


User Guide | Guide de l'utilisateur | Guía del Usuario







INSIGNIA™

27" LCD TV | TV ACL de 27 po | TV LCD de 27"

NS-27LCD



NS-27LCD.fm Page 2 Wednesday, June 28, 2006 12:04 PM

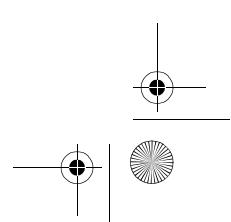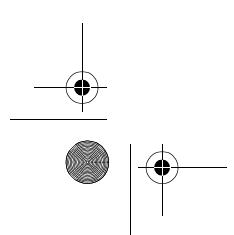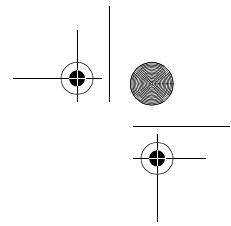



Insignia NS-27LCD 27" LCD TV

Contents

Safety information	3
Features	5
Setting up your TV	7
Using your TV	12
Programming the remote control	16
Maintaining	18
Troubleshooting	18
Specifications	18
Appendix	19
Legal notices	22
Français	23
Español	44

Safety information

Warning

To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose your TV to rain or moisture.

Caution

To prevent electric shock, match the wide blade on the power cord plug to the wide slot on an electric outlet. If the plug does not fit, consult a licensed electrician to replace the obsolete outlet. Do not modify the power cord plug, or you will defeat this safety feature.



This symbol indicates that dangerous voltage constituting a risk of electric shock is present within your TV. This label is located on the back of your TV.



This symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying your TV.

Warning

Your TV contains tin-lead solder and a fluorescent lamp containing a small amount of mercury. Disposal of these materials may be regulated for environmental reasons. For disposal or recycling information, contact your local authorities or the Electronic Industries Alliance at www.eia.org.

Read instructions

Read all of the safety and operating instructions before you use your TV.

Retain instructions

Retain safety and operating instructions for future reference.

Follow warnings and instructions

Follow all warnings on your TV and in the operating instructions. Follow all operating and use instructions.

Water and moisture

Do not use your TV near water. For example, do not use it near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

Cleaning

Unplug your TV before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use only a damp cloth to clean the exterior of your TV.

Ventilation

Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation, reliable operation, and protection from overheating. These openings must not be blocked or covered. Do not block the openings by placing your TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface. Do not place your TV near or over a radiator or heat register. Do not place your TV in a built-in installation, such as a bookcase or rack, unless you provide correct ventilation or follow the manufacturer's instructions.

Heat

Make sure that your TV is located away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

Grounding or polarization

Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a grounding prong. The wide blade or grounding prong are provided for your safety. If the plug does not fit, contact an electrician to replace the obsolete outlet.

Power cord protection

Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from your TV.

Attachments

Do not use attachments not recommended by Insignia because they may cause hazards.

Stand

Do not place your TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. Your TV may fall, causing serious personal injury and serious damage to your TV. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with your TV. If you mount your TV to the wall, follow the manufacturer's instructions and use a mounting accessory recommended by the manufacturer. Your TV and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause your TV and cart combination to overturn.

Lightning

For added protection for your TV's receiver during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the power outlet and disconnect the antenna or cable system. This helps prevent damage to your TV from lightning and power line surges.

INSIGNIA™

Insignia NS-27LCD 27" LCD TV

Servicing

Do not attempt to service your TV yourself because opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

Replacement parts

When replacement parts are required, make sure that the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, personal injury, or other hazards.

Overloading

Do not overload power outlets and extension cords because this can result in a risk of fire or electric shock.

Object and liquid entry

Never push objects of any kind into your TV through openings because objects may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on your TV.

Damage requiring service

Unplug this TV from the power outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
- If liquid has been spilled or objects have fallen into your TV.
- If your TV has been exposed to rain or water.
- If your TV does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions because incorrect adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore your TV to its normal operation.
- If your TV has been dropped or damaged in any way.
- When your TV exhibits a distinct change in performance.

Replacement parts

When replacement parts are required, make sure that the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, personal injury, or other hazards.

Safety check

After completing any service or repair to this TV, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that your TV combo is in correct operating condition.

Power source

Operated your TV only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type power supplied to your home, consult your TV dealer or local power company.

Lightning

For added protection for your TV's receiver during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the power outlet and disconnect the antenna or cable system. This helps prevent damage to your TV from lightning and power line surges.

Screen protection


Your TV's screen is made of glass. Do not drop your TV or hit the glass screen. If the screen breaks, be careful of broken glass.

Pixel defect

Your TV's screen is designed to display finely detailed pictures. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as fixed points of blue, green, or red. This is not a defect and does not affect your TV's performance.

Outdoor antenna grounding

If an outside antenna or cable system is connected to your TV, make sure that the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, provides information with respect to correct grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of the antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

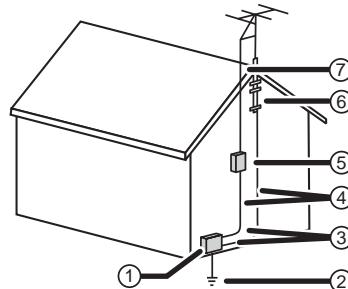


1	Electric service equipment
2	Power service grounding electrode system
3	Ground clamps
4	Grounding conductors
5	Antenna discharge unit
6	Grounding clamp
7	Antenna lead-in wire


Note to CATV system installer

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for correct grounding and in particular, specifies that the cable ground must be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.


Insignia NS-27LCD 27" LCD TV

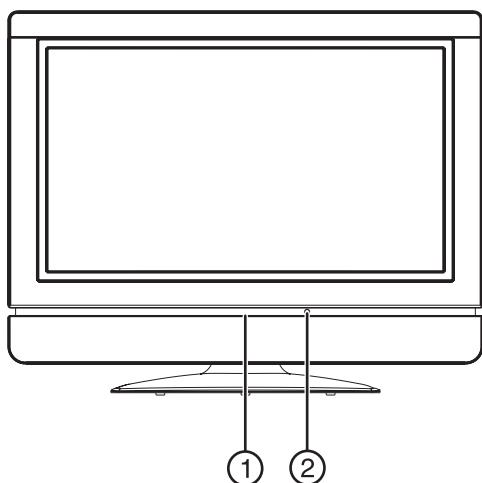INSIGNIA™**Features****Front**

	Control	Description
1	Power indicator	Lights when your TV is turned on.
2	Remote sensor	Receives signals from the remote control.

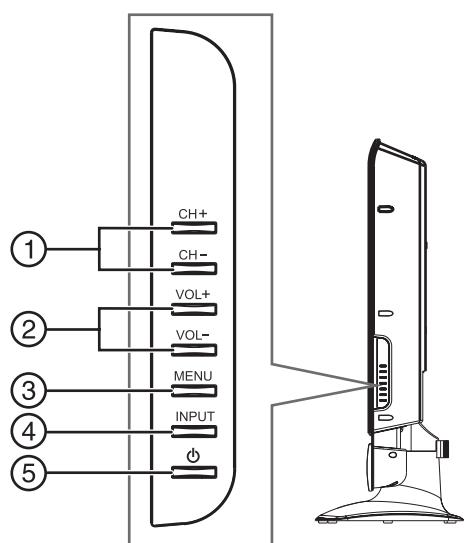Side

	Control	Description
1	CH+/CH-	Press to change the channel. In the on-screen menu system, press to select menus and options.
2	VOL+/VOL-	Press to increase or decrease the volume. In the on-screen menu system, press to adjust a setting or change a value.
3	MENU	Press to open the on-screen menu system.
4	INPUT	Press to select the video input.
5	Power	Press to turn your TV on or off.

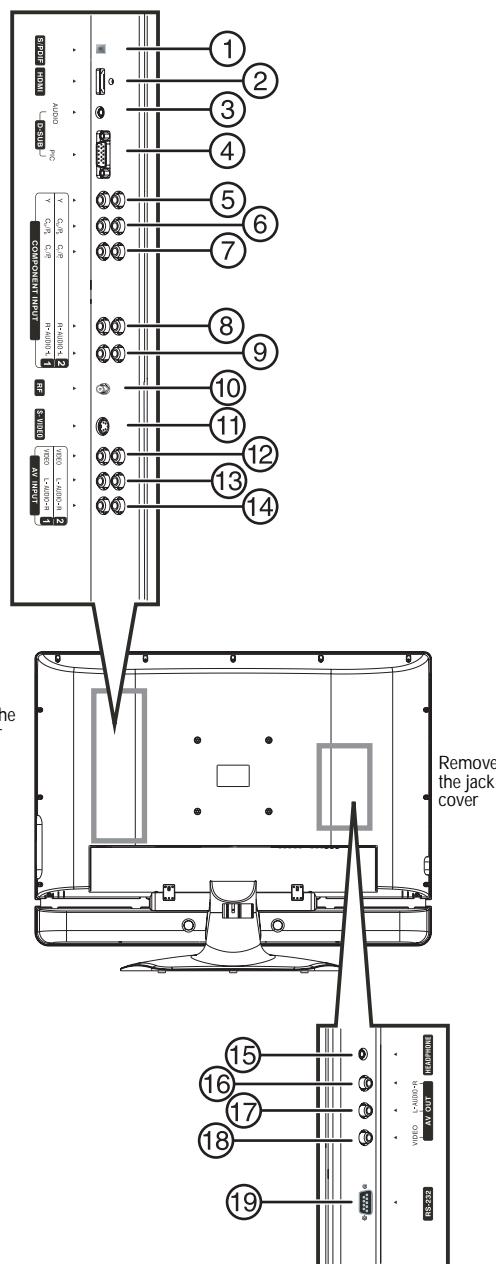Back jacks

Jack
1 S/PDIF
2 HDMI
3 D-SUB AUDIO input
4 D-SUB PIC (video) input
5 COMPONENT INPUT Y
6 COMPONENT INPUT Cb/Pb
7 COMPONENT INPUT Cr/Pr
8 COMPONENT INPUT R AUDIO
9 COMPONENT INPUT L AUDIO
10 RF (antenna input)
11 S-VIDEO
12 AV INPUT VIDEO
13 AV INPUT L AUDIO
14 AV INPUT R AUDIO



	Jack
15	HEADPHONE
16	AV OUT R AUDIO
17	AV OUT L AUDIO
18	AV OUT VIDEO
19	RS232 control interface


Remote control

Note

This remote control is a universal remote control. If it does not seem to work with your TV, press the **TV** button.

Note

For instructions on programming the remote control, see "Programming the remote control" on page 16.

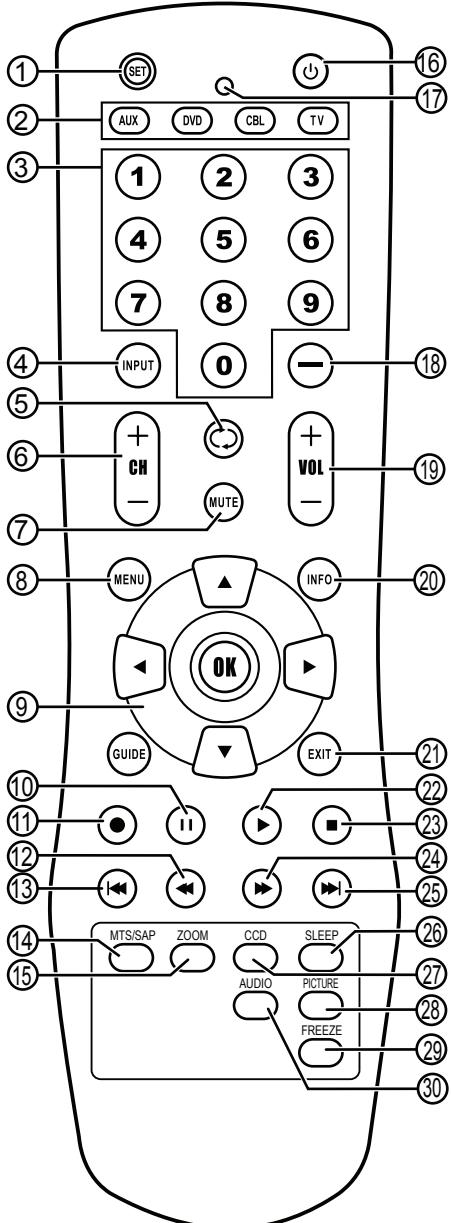

	Button	Description
1	SET	Press to program the remote control. For more information, see "Programming the remote control" on page 16.

	Button	Description
2	Device buttons	TV—Press to select the TV. DVD—Press to select a connected DVD player. CBL—Press to select cable or satellite TV. AUX—Press to select a device assigned to this button.
3	Number buttons	Press to enter channel numbers. In the on-screen menu system, press to enter your parental controls password.
4	INPUT	Press to select the video input.
5	>Last viewed channel	Press to go to last viewed channel.
6	+ CH –	Press to change TV channels.
7	MUTE	Press to mute the sound.
8	MENU	Press to open the on-screen menu system.
9	OK	Press the arrows to move down, up, left, or right in the on-screen menu system. Press the OK button to confirm changes or to toggle options on and off in the on-screen menu system.
10	II	When playing a DVD, press to freeze the screen image. Press again to unfreeze the image.
11	●	Press to start a recording on a connected device, such as a VCR.
12	◀◀	Press to fast-reverse on a DVD or CD if a DVD or CD player is connected.
13	▶▶	Press to skip the previous chapter on a DVD or previous track on a CD if a DVD or CD player is connected.
14	MTS/SAP	Press to select one of the preset audio modes. You can select MONO, STEREO, or SAP.
15	ZOOM	Press to select the aspect ratio.
16	Standby	Press to turn on your TV or put it into Standby mode.
17	LED	Lights when you are programming the remote control. For more information, see "Programming the remote control" on page 16.
18	—	Press to select a sub-channel. For more information, see "Selecting a digital sub-channel" on page 13.
19	+ VOL –	Press to adjust the volume.
20	INFO	Press to display status information.
21	EXIT	Press to close the on-screen menu system.
22	▶	Press to start DVD or CD playback if a DVD or CD player is connected.
23	■	Press to stop DVD or CD playback if a DVD or CD player is connected.

Insignia NS-27LCD 27" LCD TV


INSIGNIA™

	Button	Description
24	▶▶	Press to fast-forward on a DVD or CD if a DVD or CD player is connected.
25	▶▶	Press to skip the next chapter on a DVD or next track on a CD if a DVD or CD player is connected.
26	SLEEP	Press to set the sleep timer. For more information, see "Setting the sleep timer" on page 14.
27	CCD	Press to turn closed captions on and off. For more information, see "Viewing closed captions" on page 14.
28	PICTURE	Press to select the picture mode.
29	FREEZE	Press to freeze the video image. Press again to unfreeze the image. Do not freeze the video image for long periods of time. You may damage the TV screen.
30	AUDIO	Press to select the sound mode.

Using the remote control**To use the remote control:**

- Point the remote control towards the remote sensor on the front of your TV.


The following illustration shows the remote control range.

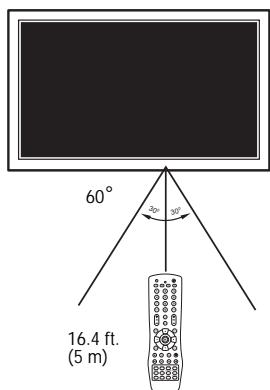**Notes**


- Do not expose the remote control to shock or liquids.
- Do not use the remote control in an area with high humidity.
- Do not place the remote control in direct sunlight.
- Do not place objects, such as furniture, between the remote control and the remote sensor.
- The remote control may not work if direct sunlight or bright light shines on the remote sensor. Either move your TV or change the angle at which you use the remote control.

Setting up your TV**Installing remote control batteries****To install the remote control batteries:**

- Remove the battery cover.

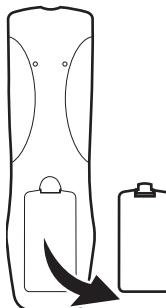

- Insert two AA batteries into the battery compartment. Make sure that you match the + and - symbols on the batteries with the + and - symbols in the battery compartment.

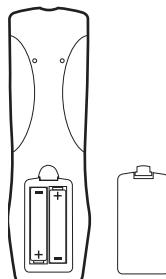

- Replace the cover.

**Notes**

- Do not mix batteries of different types.
- Do not mix old and new batteries.
- Remove batteries when the charge is depleted.
- Battery chemicals can cause a rash. If the batteries leak, clean the battery compartment with a cloth. If chemicals touch your skin, wash immediately.
- If the remote control is not going to be used for an extended period of time, remove the batteries.

Connecting your TV to an electrical outlet**To connect your TV to an electrical outlet:**

- Plug the power cord into an electrical outlet.

Notes


- Make sure that you use the correct type of power. See the label on your TV.
- If you do not intend to use your TV for an extended period of time, unplug the power cord from the electrical outlet.



Connecting speakers

To connect speakers to your TV:

- 1 Unplug the TV power cord and all devices connected to your TV.
- 2 Connect the speakers to the speaker jacks on the back of your TV. Make sure that you connect the black part of the speaker wire to the – jack and the red part of the speaker wire to the + jack on the back of your TV.

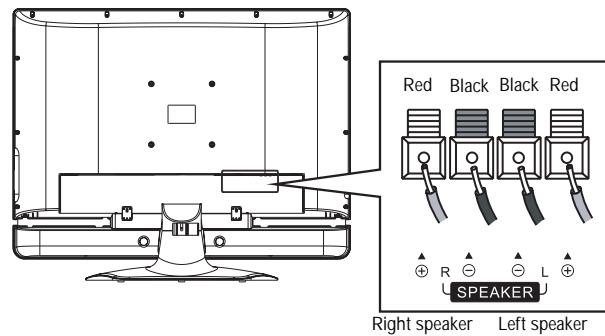

Note

The location of the speaker jacks on your TV may vary from the illustration.

Connecting an outside antenna

Antenna cables come in two types: 75 ohm and 300 ohm.

75 ohm cable




300-ohm cable



If your antenna cable has a 75 ohm connector, connect the cable to the coaxial jack on the back of your TV.

If your antenna cable has a 300 ohm connector, connect the cable to a 300-75 ohm adapter (not included), connect the adapter to a 75 ohm cable, then connect the other end of the 75 ohm connector to the coaxial jack on the back of your TV.

Use the following illustration to connect an outside antenna.

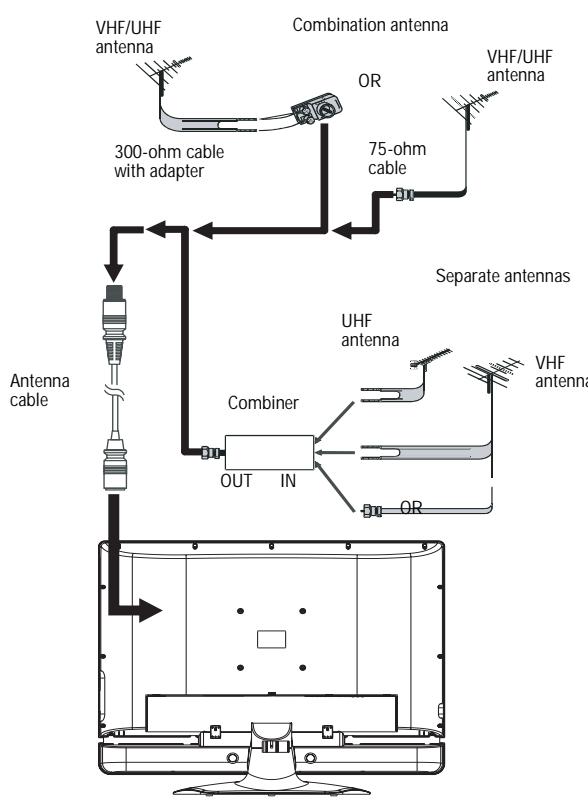

Connecting cable TV

Your TV has a 75 ohm jack for connecting cable TV.

Some cable TV providers scramble the signals for "premium" (pay) channels. To view these channels you need a converter/descrambler box. If you do not have a converter/descrambler box, you can connect your cable TV directly to your TV. If you have a converter/descrambler box, you can connect your cable TV using an RF switch (not supplied). For more information about connecting a converter/descramble box, contact your cable TV provider.


To connect cable TV without a converter/descrambler box:

- 1 Connect one end of a 75 ohm cable to the coaxial jack on the back of your TV.
- 2 Connect the other end of the cable to the cable TV wall outlet.

Insignia NS-27LCD 27" LCD TV

INSIGNIA™**To connect cable TV with a converter/descrambler box:**

- Use the following illustration to connect a converter/descrambler box. (The RF switch and the signal splitter are not provided.) Set the RF switch to the A position to watch unscrambled channels using your TV remote control. Set the RF switch to the B position to watch scrambled channels using the converter/descrambler controls.

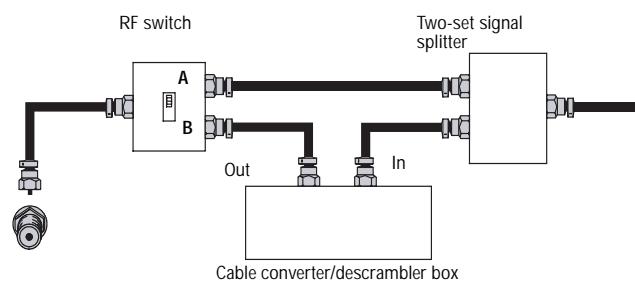**Connecting a sound system**


Use the following illustration to connect an audio processor or Hi-Fi system.

Warning

Make sure that you turn off and unplug your TV before installing devices.

Note

For home theater systems, use an S/PDIF cable to achieve full sound capabilities.

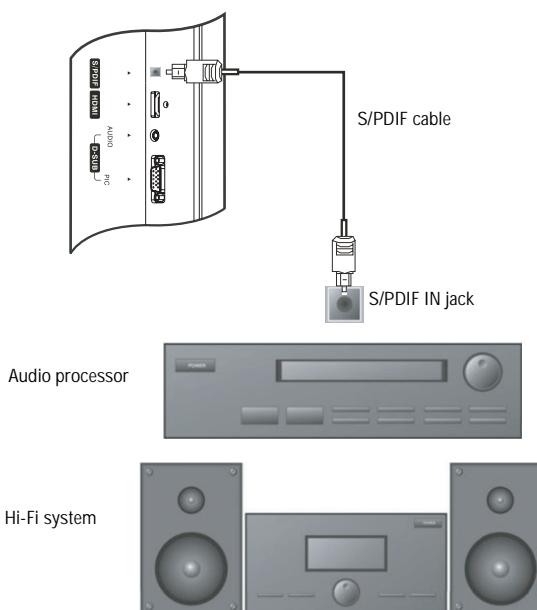**Connecting a VCR**

You can connect a VCR with a standard audio/video cable or with an S-Video cable. The S-Video cable does not carry sound. If you use an S-Video cable, you need to use an audio cable to connect sound.


Note

For better video, use the S-Video jack if your VCR has an S-Video connection.

Warning

Make sure that you turn off and unplug your TV before installing devices.

Use the following illustration to connect a VCR.

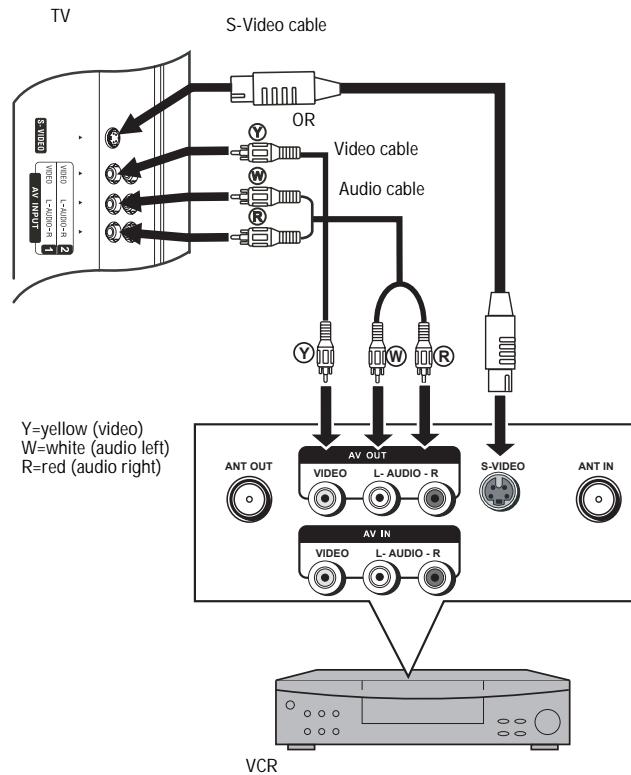**To play the VCR:**

- 1 Turn on your TV.
- 2 Press the **INPUT** button one or more times to select **Composite1** (or **S-Video** if you connected the VCR to the S-Video jack).
- 3 Turn on your VCR.
- 4 Insert a videotape, then press the **PLAY** button.




Connecting a VCR (for recording)

Warning


Make sure that you turn off and unplug your TV before installing devices.

Use the following illustration to connect a VCR for recording TV programs.

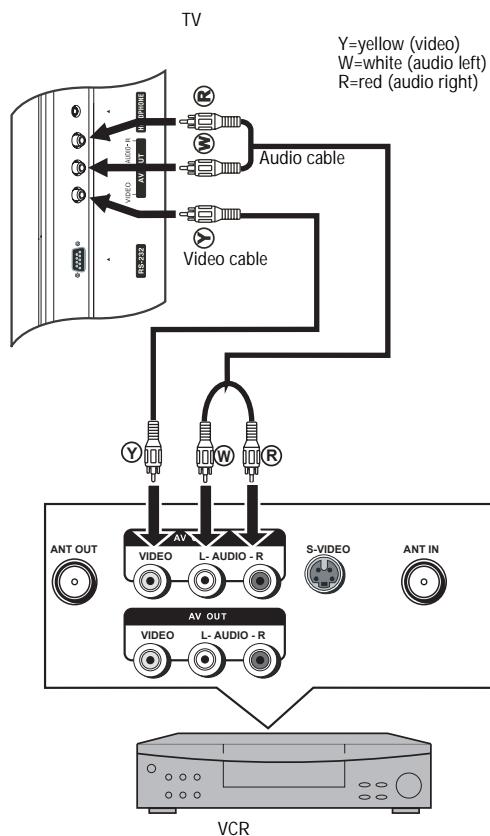

Connecting an amplifier

Use the following illustration to connect an external amplifier.

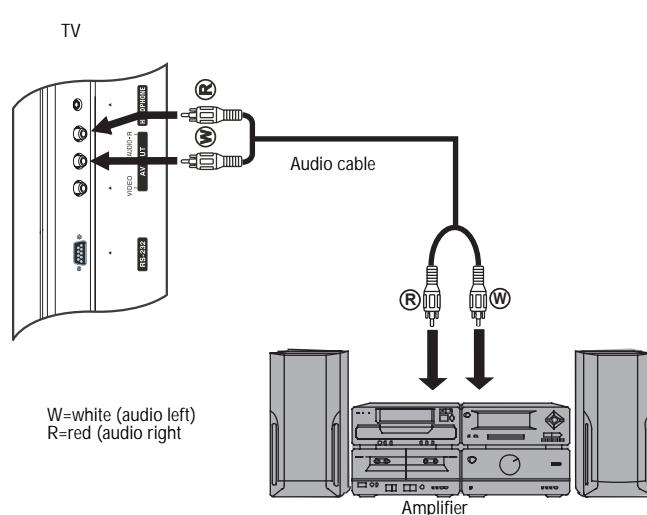
To record a program:

- 1 Turn on your TV.
- 2 Select a program you want to record.
- 3 Turn on the VCR.
- 4 Insert a videotape, then press the record button on the VCR.

Insignia NS-27LCD 27" LCD TV


**Connecting a camcorder****Warning**

Make sure that you turn off and unplug your TV before installing devices.

Use the following illustration to connect a camcorder to your TV.

To connect a camcorder:

- 1 Plug the audio/video cable into the AUDIO L, AUDIO R, and VIDEO jacks on the back of your TV.
- 2 Plug the other end of the audio/video cable into the audio and video out jacks on the camcorder.

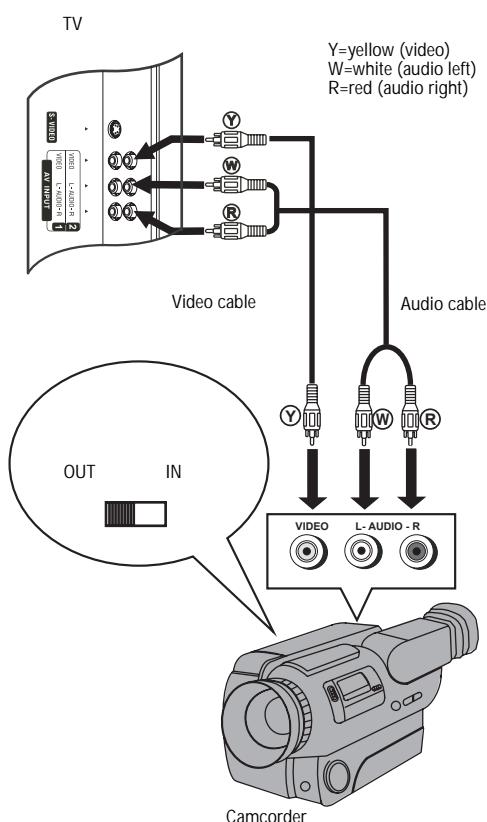**To playback from the camcorder:**

- 1 Turn on your TV.
- 2 Press the **INPUT** button one or more times to select **Composite2**.
- 3 Turn on the camcorder, then set it to output mode. See your camcorder documentation for more information.
- 4 Insert a tape into the camcorder, then press the Play button.


Connecting a DVD player**Warning**

Make sure that you turn off and unplug your TV before installing devices.

Use the following illustration to connect a DVD player to your TV.

To connect a DVD player:

- Plug the HDMI cable into the HDMI jack on the back of your TV and to the HDMI out jack on the back of the DVD player.

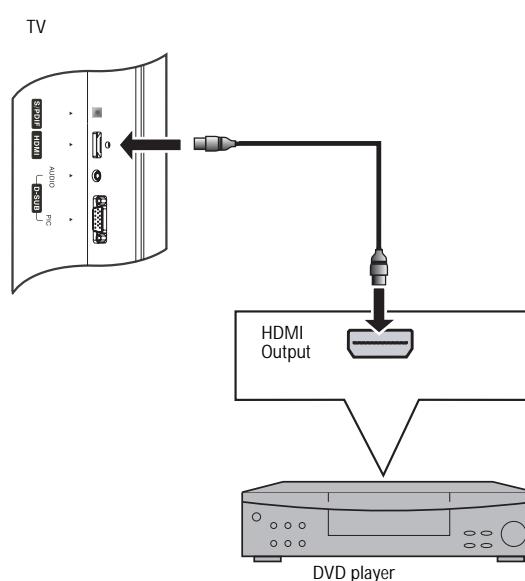**Note**

If the DVD player has DVI output only, use a DVI to HDMI adapter cable (not supplied) to connect the DVD player to the HDMI jack on the back of your TV. Then connect the audio cable to the D-SUB AUDIO IN jack on the back of your TV.

To play a DVD:


- 1 Turn on your TV.
- 2 Press the **INPUT** button one or more times to select **HDMI**.
- 3 Turn on the DVD player.
- 4 Insert a DVD, then press the Play button.



Connecting a DTV receiver

Warning

Make sure that you turn off and unplug your TV before installing devices.

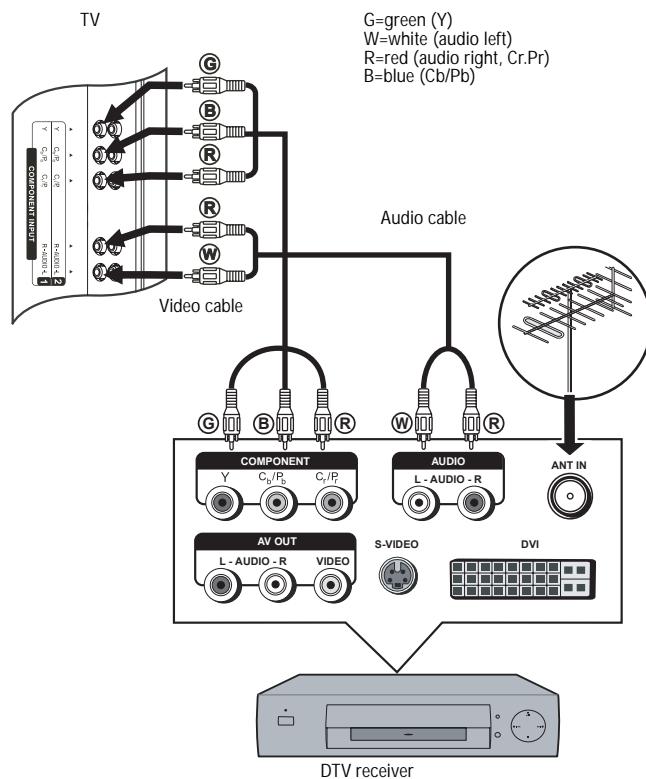
To watch your DTV:


- 1 Turn on your TV.
- 2 Press the **INPUT** button one or more times to select **Component1**.
- 3 Turn on your DTV receiver.

Connecting a computer

Warning

Make sure that you turn off and unplug your TV before installing devices.

Use the following illustration to connect a computer to your TV.

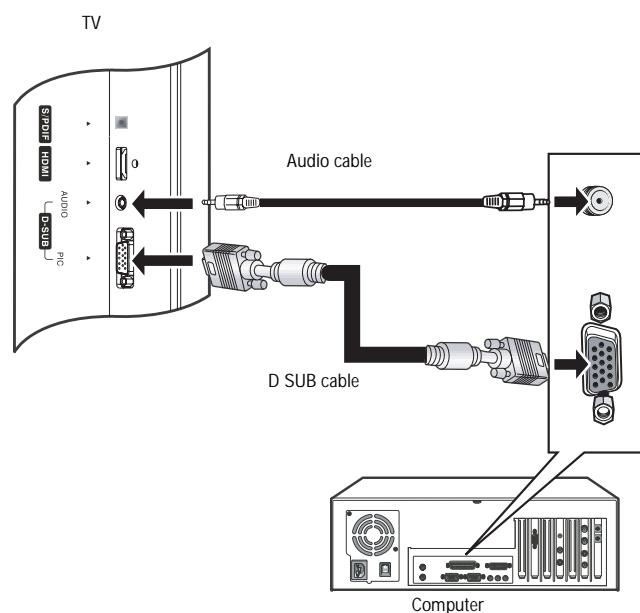
To watch TV on your computer monitor:

- 1 Turn on your TV.
- 2 Press the **INPUT** button one or more times to select **VGA**.
- 3 Turn on your computer, then set up your computer for external VGA input. See your computer documentation for more information.

Using your TV

Turning your TV on and off

To turn on your TV:

- 1 Make sure that the power cord is connected to your TV and an electrical outlet.
- 2 Press the **↓** button to turn on your TV.
- 3 Press the **↓** button again to turn off your TV

Selecting the TV source

To select the TV source:

- 1 Press the **MENU** button.
- 2 Press the **▼** or **▲** button one or more times to highlight **Setup**, then press the **OK** or **►** button to open the Setup menu.
- 3 Press the **▼** or **▲** button one or more times to highlight **Tuning Band**, then press the **OK** or **►** button to access the tuning band options.

Insignia NS-27LCD 27" LCD TV



- 4 Select **Air** for an outside antenna. Select **Cable**, **Cable HRC**, **Cable IRC**, or **Cable Auto** for cable TV. We recommend that you select **Cable Auto** for cable TV. For more information about cable TV selections, contact your cable TV provider.
- 5 Press the **EXIT** button to close the on-screen menu system.

Setting up the channel list

After you select your TV source (antenna or cable), you need to set up the channel list. When you set up your channel list, your TV searches for all available channels in your area and stores a list of the channels. When you press the CH – or + button, your TV skips the channels that do not have a signal.

Automatically setting up channels**To automatically set up the channel list:**

- 1 Press the **MENU** button.
- 2 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Setup**, then press the **OK** or ▶ button to open the Setup menu.
- 3 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Auto Ch Search**.
- 4 Press the **OK** or ▶ button to start the search.

Note

You can press the **Exit** button to stop the search.

Manually adding or deleting channels from the channel list

After you create a channel list using the Auto Ch Search option, you can manually add or delete channels from the channel list.

To add or delete channels:

- 1 Press the **MENU** button.
- 2 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Setup**, then press the **OK** or ▶ button to open the Setup menu.
- 3 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Manual Ch Set**, then press the **OK** or ▶ button to access the **Manual Ch Set** options.
- 4 Press the ▼ or ▲ button to select a channel, then press the **OK** button to add or delete a channel.
- 5 Press the **EXIT** button to close the menu.

Changing channels**To change channels:**

- Press the **CH –** or **+** button on the remote control to go to the next lower or higher channel.
Or
Press the number buttons to select a channel. For example, if you want channel 83, press **8**, then press **3**.
Or
Press the **◀** button to go to the last viewed channel.

Selecting a digital sub-channel

Most digital TV channels have more than one channel. The main channel carries the signal for the main TV program. The sub-channels carry signals for additional or alternate programming, such as a radio or news broadcast.

For example, if the main channel number is 8, the sub-channel number might be 8-1, 8-2, and 8-3,

To select a sub-channel:

- 1 Press the number buttons for the main channel, for example 8.
- 2 Press the – button, then press the sub-channel button, for example 1.

Adjusting the volume**To adjust the volume:**

- Press the **VOL –** or **+** button to decrease or increase the volume.
- Press the **MUTE** button to turn off the sound. Press the **MUTE** button again to turn the sound back on.

Displaying status information**To display status information:**

- Press the **INFO** button. Your TV displays status information, such as the channel number or signal source.

Selecting the video input source**To select the video input source:**

- Press the **INPUT** button one or more times to select the video source. You can select:
 - TV-TV signal
 - Composite1-AV INPUT1 jacks
 - Composite2-AV INPUT2 jacks
 - Component1-COMPONENT INPUT1 jacks
 - Component2-COMPONENT INPUT2 jacks
 - VGA-D-SUB jack (computer)
 - HDMI-HDMI jack
 - S-Video-S-Video jack

Checking the DTV signal strength**To check the DTV signal strength:**

- 1 Press the **MENU** button.
- 2 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Setup**, then press the **OK** or ▶ button to open the Setup menu.
- 3 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **DTV Signal**, then press the **OK** or ▶ button. Your TV shows the DTV signal strength.

Adding a channel label**To add a label to a channel:**

- 1 Press the **MENU** button.
- 2 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Setup**, then press the **OK** or ▶ button to open the Setup menu.

INSIGNIA™

Insignia NS-27LCD 27" LCD TV

- 3 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Channel Labels**, then press the **OK** or ▶ button to open the Channel Labels Menu.
- 4 Press the ◀ or ▶ button to move the highlight or cursor. Press the ▼ or ▲ button to toggle between **NTSC** or **ATSC** or to select a channel number or character.
- 5 Press the **OK** button to return to the previous menu or press the **EXIT** button to close the menu system.

Freezing the picture

You can freeze (still) the screen image.

Warning

To protect your TV, do not freeze the screen image for long periods of time.

To freeze or unfreeze the picture:

- Press the **FREEZE** button.

Setting the clock

You can automatically set the clock from a digital channel signal. Your TV searches for a digital channel that has time information encoded. If the clock is not correct after you automatically set it, you can manually set the clock.

Automatically setting the clock
To automatically set the clock:

- 1 Press the **MENU** button.
- 2 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Feature**, then press the **OK** or ▶ button to open the Feature menu.
- 3 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Time Set**, then press the **OK** or ▶ button to open the Time Set menu.
- 4 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Time Set Mode**, then press the **OK** or ▶ button to select **Auto**.
- 5 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Time Zone**, then press the **OK** or ▶ button to select a time zone: Pacific, Alaska, Hawaii, Eastern, Central, or Mountain.
- 6 Press the **EXIT** button to close the on-screen menu system.

Manually setting the clock
To manually set the clock:

- 1 Press the **MENU** button.
- 2 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Feature**, then press the **OK** or ▶ button to open the Feature menu.
- 3 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Time Set**, then press the **OK** or ▶ button to open the Time Set menu.
- 4 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Time Set Mode**, then press the **OK** or ▶ button to select **Manual**.
- 5 Press the ▼ or ▲ button to select **Year**, **Date**, or **Time**, then press the **OK**, ◀, or ▶ button to set the year, date, or time.
- 6 Press the **EXIT** button to close the on-screen menu system.

Setting the sleep timer

The sleep timer lets you select the amount of time before your TV turns off automatically.

To set the sleep timer:

- 1 Press the **MENU** button.
- 2 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Feature**, then press the **OK** or ▶ button to open the Feature menu.
- 3 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Sleep Timer**, then press **OK** or ▶ button to select the amount of time. To turn off the timer, select **Off**.

Note

You can also press the **SLEEP** button to set the sleep timer.

Viewing closed captions

You can view closed captions in two modes: **CAPTION** and **TEXT**. Each mode has four channels. **CAPTION** mode shows dialogue and commentaries for TV programs while providing a clear picture of the program. **TEXT** mode shows information not related to the program, such as TV program schedules and weather forecasts. In **TEXT** mode, part of picture may be covered by the text.

Note

For digital broadcast systems, you can press the **CCD** button on the remote control to select the closed caption mode.

To view closed captions:

- Press the **CCD** button one or more times to select a closed caption mode. You can select:
 - CC1
 - CC2
 - CC3
 - CC4
 - TEXT1
 - TEXT2
 - TEXT3
 - TEXT4
 - Off

Setting parental controls

Your TV has a V-chip that lets you control the type of programs your children can watch. Parental controls include two ratings: MPAA (based on age) and TV Parental Guidelines (based on content and age). A TV program may have an MPAA or TV Parental Guidelines rating, so you should set controls for both ratings.

Before you can select ratings, you need to set up a parental controls password.

To set up a password:

- 1 Press the **MENU** button.
- 2 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Feature**, then press the **OK** or ▶ button to open the Feature menu.
- 3 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Parental Control**, then press the **OK** or ▶ button to open the Parental Control menu.

Insignia NS-27LCD 27" LCD TV



- 4 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Password Change**, then press the **OK** or ▶ button to access the **Password Change** option.
- 5 Press the number buttons to enter the old password. If you have not set a password, enter 0000.
- 6 Press the number buttons to enter a new password, then enter the new password again to confirm.

Caution
Write down your password and save it for future use.

Note
If you forget your password, enter 1397 for the old password, then enter a new password.

MPAA ratings

Rating	Description
NONE	Not rated.
G	General audiences.
PG	Parental guidance suggested. Some material may not be suitable for children.
PG-13	Parental guidance strongly suggested. Some material may not be suitable for children under 13 years of age.
R	-Restricted. Not suitable for children under 17 years of age unless accompanied by a parent or guardian.
NC-17	Not suitable for children under 17 years of age.
X	Adults only.

TV Parental Guidelines ratings

Rating	Description
NONE	Not rated.
TV-Y	All children.
TV-Y7	Children over seven years of age.
TV-G	General audiences.
TV-PG	Parental guidance suggested.
TV-14	Parents strongly cautioned.
TV-MA	Mature audiences only

Some of the age based TV Parental Guidelines ratings also have content based ratings.

Rating	Description
FV	Fantasy violence.
L	Adult language.
S	Sexual situations
V	Violence.
D	Sexually suggestive dialog.

To set the ratings:

- 1 Press the **MENU** button.
- 2 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Feature**, then press the **OK** or ▶ button to open the Feature menu.
- 3 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Parental Control**, then press the **OK** or ▶ button to open the Parental Control menu.
- 4 Press the ▼ or ▲ button one or more times to highlight **Parental Control Set**, then press the **OK** or ▶ button to access the rating feature.

5 Enter the password.

- 6 Press the ▼ ▲ ◀ or ▶ button to select a rating, then press the **OK** button to block or unblock the rating.

When you block a rating, that rating and all higher ratings are blocked.

Using the on-screen menu system

Your TV has an on-screen menu system that lets you adjust TV settings, such as video and audio settings.

To use the on-screen menu system:

- 1 Press the **MENU** button.
- 2 Press the ▼ or ▲ button one or more times to select a menu.
- 3 Press the ▼ ▲ ◀ or ▶ button to navigate to an option or adjust an option.
- 4 Press the **OK** or ▶ button to confirm an adjustment, open a sub-menu, or toggle a setting.
- 5 Press the **MENU** button to return to a previous menu or press the **EXIT** button to close the on-screen menu system.



On-screen menus

On-screen menu	Options
Video Note: Options may vary in different modes.	<p>Picture Mode—Selects the picture mode: User, Nature, Soft, or Bright. You can also press the PICTURE button to select the picture mode.</p> <p>Contrast—Increases the picture level to adjust the white areas of the picture. Decreases the picture level to adjust the black areas of the picture.</p> <p>Brightness—Increases the brightness to add more light to dark areas of the picture. Decreases the brightness to add more dark to light areas of the picture.</p> <p>Color—Adjusts the overall color of the picture.</p> <p>Sharpness—Increases the sharpness level to show cleaner and clearer images. Decreases the level to show a smoother picture.</p> <p>Aspect Ratio—Selects the screen aspect ratio: Wide, Cinema, Normal, or Zoom. You can also press the ZOOM button to select the aspect ratio.</p> <p>Advanced Video Menu—Provides access to advanced features: <ul style="list-style-type: none"> • Noise Reduction—Reduces picture noise (snow). • Tint—Increases the color level to add more green to skin tones. Decreases the color level to add more purple to skin tones. • Color Temperature—Selects one of three automatic color adjustments: Cool for more blue, Warm for more red, and Normal. • 3D Y/C—Turns the 3D comb filter on or off. </p> <p>VGA Set/Component Set—If your TV is connected to a computer or to component video, adjusts the following options: <ul style="list-style-type: none"> • H-Pos—Adjusts the horizontal position of the image. • V-Pos—Adjusts the vertical position of the image. • Clock—Adjusts the sample frequency. • Phase—Improves the focus of a stable image. • Setting—Resets VGA mode to the factory defaults. </p>
Audio Note: Options may vary in different modes.	<p>Sound Mode—Selects the sound mode: User, News, Music, or Movie. You can also press the AUDIO button to select the sound mode.</p> <p>Bass—Adjusts the low sounds (bass).</p> <p>Treble—Adjusts the high sounds (treble).</p> <p>Balance—Adjusts the right and left speaker volumes.</p> <p>Earphone Vol—Adjust the earphone volume.</p> <p>Digital Audio Output—Selects the audio mode for the S/PDIF jack. <ul style="list-style-type: none"> • RAW: AC-3 in and AC-3 out. PCM in PCM out. • PCM: AC-3 in PCM out. PCM in PCM out. </p> <p>MTS—Selects the multi-channel TV sound (MTS): Mono, Stereo, or SAP (second audio program). You can also press the MTS/SAP button to select the MTS mode.</p> <p>Audio Language—Selects an alternate language if the program has more than one language.</p>

On-screen menu	Options
Setup	<p>Tuning Band—Selects the TV signal source. For more information, see "Selecting the TV source" on page 12.</p> <p>DTV Signal—Displays the digital TV signal strength. For more information, see "Checking the DTV signal strength" on page 13.</p> <p>Auto Ch Search—Automatically sets up a list of the channels available in your area. For more information, see "Automatically setting up channels" on page 13.</p> <p>Manual Ch Set—Lets you add or delete channels from the channel list. For more information, see "Manually adding or deleting channels from the channel list" on page 13.</p> <p>Channel Labels—Lets you add a label to a channel. For more information, see "Adding a channel label" on page 13.</p>
Feature	<p>Source—Selects the video source. You can select: <ul style="list-style-type: none"> • TV • Composite1 • Composite2 • Component1 • Component2 • VGA • HDMI • S-Video </p> <p>You can also press the INPUT button to select the video source.</p> <p>Time Set—Sets the clock. For more information, see "Setting the clock" on page 14.</p> <p>Sleep Timer—Sets the sleep timer. For more information, see "Setting the sleep timer" on page 14.</p> <p>Parental Control—Access V-chip controls. For more information, see "Setting parental controls" on page 14.</p> <p>Closed Caption Options—Customizes closed captions for digital broadcasting systems. You can adjust Size, Font, Text Color, Text Opacity, Background Color, Background Opacity, Edge Effect, and Edge Color.</p> <p>CC when Mute—When this option is turned on, your TV automatically displays closed captions when the volume is muted.</p> <p>Menu Language—Select the language for the on-screen menu system. You can select English, French, or Spanish.</p>

Programming the remote control

Programming a device connected to your TV

The remote control can control four devices, such as a VCR, DVD player, cable or satellite receiver, amplifier or tuner, or similar device.

To program the remote control:

- 1 Find the code for the device you want to program. See "Appendix" on page 19. If there is more than one code listed for a device, write down all the codes.
- 2 Turn on the device you want to program, and load media if required, for example a DVD.
- 3 Press a device key on the remote control, for example, **DVD**, **CBL**, or **AUX**.

Insignia NS-27LCD 27" LCD TV



- 4 Press and hold the **SET** button on the remote control until the LED blinks twice, then release the button.
- 5 Enter the first five-digit code for your device. The LED blinks once as each digit is entered. If the code is correct, the LED blinks twice.

Note

If the LED does not blink twice, repeat steps 3 through 5 using a different code.

- 6 Aim the remote at the device, then press the **□** button. The device should turn off.

Note

If the device does not turn off, repeat steps 4 through 6 using a different code. If you cannot find a code that works, see "Searching for a code" on page 17.

- 7 Repeat steps 1 through 6 to program additional devices.
- 8 Press the **SET** button to save the code and exit.

Searching for a code**To search for a code:**

- 1 Press a device key.
- 2 Press and hold the **SET** button until the LED blinks twice, then release the button.
- 3 Enter **991**, then the device group number (0=cable, 1=TV, 2=VCR, 3=audio). The LED blinks twice.
- 4 Aim the remote control at the device, then press the **□** button. If the device responds, go to step 7.
- 5 If the device does not respond, press the **CH+** button. Your remote control will try the next code. Keep pressing the **CH+** button until the device responds. You can press the **CH-** button to try a previous code.
- 6 To search for a code for another device, repeat steps 1 through 5.
- 7 Press the **SET** button to save the code and exit.

Checking the code

If you programmed a device by searching for a code, you may want to know what four-digit code the remote is using.

To check the code:

- 1 Press the device button on the remote control.
- 2 Press and hold the **SET** button until the LED blinks twice, then release the button.
- 3 Enter **990**. The LED blinks twice.
- 4 Press **1** and count the LED blinks. This is the first digit of the code. For example, if the LED blinks twice, the first digit is 2. If the LED does not blink, the first digit is 0.
- 5 Repeat step 4 using **2** for the second digit, **3** for the third digit, **4** for the fourth digit, and **5** for the fifth digit.
- 6 Press the **SET** button to exit.

Programming the volume lock

The remote control comes preset to let you control the volume of each connected device. You can change the volume lock so that one device's volume controls volume in all modes. After you lock the volume control, you can unlock the volume control for a specific device so you can control the volume for that device independently.

To lock the volume control:

- 1 Press and hold the **SET** button until the LED blinks twice, then release the button.
- 2 Enter **993**, then press the device button for the device you want to control the volume. The LED blinks twice. When you press the **VOL+**, **VOL-**, or **MUTE** button on the remote control, the device you selected controls the volume regardless of which device you are using.

To unlock the volume control:

- 1 Press and hold the **SET** button until the LED blinks twice, then release the button.
- 2 Enter **993**, then press **VOL+** button. The LED blinks four times. The volume control is unlocked.

To unlock a single device's volume control:

- 1 Press the device key.
- 2 Press and hold the **SET** button until the LED blinks twice, then release the button.
- 3 Enter **993**, then press **VOL-** button. The LED blinks four times. The volume control for the device you selected is unlocked.

Troubleshooting the remote control

Symptom	Possible solution
LED does not blink when a button is pressed	Replace the batteries.
LED blinks when a button is pressed, but device does not respond	Make sure that you are at less than 15 feet (4.6 meters) from the device and that you point the remote control at the remote sensor on the device.
LED blinks one long blink	You pressed an incorrect button. Start the procedure over again.
Remote control does not control a device or only controls some features of the device	Make sure that the device has a remote sensor, then try another code.
No volume on a device	See "Programming the volume lock" on page 17.



Maintaining

- Do not use your TV in areas that are too hot or too cold because the cabinet may warp or the screen may malfunction.
- Storage temperatures are 32° to 122°F (0° to 50°C).
- Working temperatures are 41° to 104°F (5° to 40°C).
- Do not place your TV in direct sunlight or near a heat source.

Cleaning your TV

Clean the screen and cabinet with a soft, lint-free cloth. If the screen or cabinet is especially dirty, moisten a soft, lint-free cloth in a weak detergent solution, squeeze the excess moisture from the cloth, then wipe the screen or cabinet with the cloth. Use a clean cloth to dry the screen or cabinet.

Caution

Avoid volatile substances, such as insect sprays, solvents, and thinners.
Do not leave your TV in contact with items made from rubber or PVC for long periods.
They may damage your TV.

Caution

Do not let liquids drip into the cabinet.

Troubleshooting

Warning

Do not try to repair your TV yourself. Refer all service to a qualified service technician.

Symptom	Possible solution
No power	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the power cord is connected to your TV and an electrical outlet. Unplug the power cord, wait 60 seconds, then plug the cord back in and turn on your TV.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the video cables are connected securely to the back of your TV. Adjust the contrast and brightness. Make sure that the correct video mode is selected. Make sure that the incoming signal is compatible.
Good picture but no sound	<ul style="list-style-type: none"> Increase the volume. Make sure that the sound is not muted. Make sure that the correct audio mode is selected.
Good sound but poor color	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the contrast, color, and brightness settings.
Poor picture	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the room is not too bright. Light reflecting off the screen can make the picture difficult to see. If an S-VHS camera or a camcorder is connected while another connected device is turned on, the picture may be poor. Turn off one or more devices.

Symptom	Possible solution
Horizontal dotted line	<ul style="list-style-type: none"> Your TV may be too close to another electrical device, such as a hair dryer or neon light. Turn off the device or move your TV.
Remote control does not work	<ul style="list-style-type: none"> Press the TV button. Replace the batteries. Make sure that the + and - symbols on the batteries align with the + and - symbols in the battery compartment. Clean the remote sensor on the front of your TV. Bright or fluorescent lighting may interfere with the remote control signal. Turn off the light or move your TV.
Snowy picture or noise	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the A/V cables are connected correctly and securely.
VGA picture is not stable or synchronized	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that you have selected the correct VGA mode on your computer.
No output from one of the speakers	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the balance in the Sound menu.
Control buttons do not work	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the power cord, wait few seconds, then plug the cord back in and turn on your TV.
Some parts of the screen do not light up	<ul style="list-style-type: none"> The plasma screen is manufactured using a high level of precision technology. Sometimes parts of the screen may be missing picture elements or have luminous spots. This is not a malfunction.
After images appear	<ul style="list-style-type: none"> Do not display a still image, such as a logo, game, computer image, for an extended period of time. This can cause a permanent after image to be burned into the screen. This type of damage is not covered by your warranty.
TV makes snapping sounds	<ul style="list-style-type: none"> Snapping sounds occur when your TV's cabinet expands or contracts from variation in temperature. This is not a malfunction.

Specifications

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Weight and dimensions listed are approximate.

Power supply	AC 100-240 V 50/60 Hz
Power consumption	140 W
Screen	27-inch
Channel coverage	VHF: 2-13 UHF: 14-69 CATV: 1-125 CADTV: 1-135 DTV: 2-69
Weight	41.9 lbs. (19 kg)
Dimensions W x H x D	28.25 x 24 x 9.25 inches (71.4 x 60.6 x 23.5 cm)

Insignia NS-27LCD 27" LCD TV

INSIGNIA™

Temperature	Storage temperatures are 32° to 122°F (0° to 50°C). Working temperatures are 41° to 104°F (5° to 40°C).
TV system	NTSC-M, ATSC
Accessories	User guide Remote control

Appendix**VCR codes**

ABS	21972
Admiral	20048, 20209
Aiko	20278
Aiwa	20037, 20479
Alienware	21972
America Action	20278
American High	20035
Amoisonic	20479
Anam	20162, 20037, 20240, 20278
Anam National	20162
Asha	20240
Audiovox	20037, 20278
Beaumark	20240
Bell & Howell	20104
Broksonic	20184, 20121, 20209, 20002, 20479
Calix	20037
Canon	20035
Carver	20081
CCE	20072, 20278
Changhong	20048, 20081
Citizen	20037, 20278
Colt	20072
Craig	20037, 20047, 20240, 20072
Curtis Mathes	20060, 20035, 20162
Cybernex	20240
CyberPower	21972
Daewoo	20045, 20104, 20278
Dell	21972
Denon	20042
DirecTV	20739
Durabrand	20039, 20038
Electrohome	20037
Electrophonic	20037
Emerex	20032
Emerson	20035, 20037, 20184, 20240, 20045, 20121, 20043, 20209, 20002, 20278, 20479
Fisher	20047, 20104
Fuji	20035, 20033
Fujitsu	20045
Gateway	21972
GE	20060, 20035, 20240
General	20045

Go Video	20432
GoldStar	20037, 20209, 20038, 20225
Haojie	20240
Harman/Kardon	20081, 20038
Harwood	20072
Hewlett Packard	21972
HI-Q	20047
Hitachi	20037, 20042, 20055
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20042, 20739
iBUYPOWER	21972
JVC	20045, 20067
KEC	20037, 20278
Kenwood	20067, 20038
KLH	20072
Kodak	20035, 20037
Kolin	20043 LG 20037, 20045, 20042, 20209, 20038
Logik	20072
LXI	20037
Magnavox	20035, 20039, 20081
Magnin	20240
Marantz	20035, 20081
Marta	20037
Matsushita	20035, 20162
Media Center PC	21972
MEI	20035
Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20047, 20240, 20104, 20209, 20479
MGA	20240, 20043
MGN Technology	20240
Microsoft	21972
Mind	21972
Minolta	20042
Mitsubishi	20067, 20043
Motorola	20035, 20048
MTC	20240
Multitech	20072
NEC	20035, 20037, 20048, 20104, 20067, 20038
Newave	20037
Nikko	20037
Noblex	20240
Northgate	21972
Olympus	20035
Optimus	21062, 20162, 20037, 20048, 20104, 20432
Orion	20184, 20209, 20002, 20479
Panasonic	21062, 20035, 20162, 20616, 20225
Penney	20035, 20037, 20240, 20042, 20038
Pentax	20042



Insignia NS-27LCD 27" LCD TV

Philco	20035, 20479
Philips	20035, 20081, 20739, 20618
Pilot	20037
Pioneer	20042, 20067
Polk Audio	20081
Profitronic	20240
Proscan	20060
Protec	20072
Pulsar	20039
Qisheng	20060
Quasar	20035, 20162
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20060, 20035, 20240, 20042, 20880
Realistic	20035, 20037, 20048, 20047, 20104
ReplayTV	20616
Runco	20039
Sampo	20037, 20048
Samsung	20240, 20045, 20432
Sankyo	20048, 20039
Sansui	20067, 20209, 20479
Sanyo	20047, 20240, 20104
Scott	20184, 20045, 20121, 20043
Sears	20035, 20037, 20047, 20042, 20104
Sharp	20048, 20209
Shintom	20072
Shogun	20240
Singer	20072
Sonic Blue	20616
Sony	20035, 20032, 20033, 20636, 21972
STS	20042
Sylvania	20035, 20081, 20043
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tashiko	20037
Tatung	20045, 20067
Technics	20035, 20162
Teco	20035, 20037, 20048, 20038
Teknika	20035, 20037
Tivo	20636, 20618, 21503, 20739
TMK	20240
Toshiba	20045, 20042, 20067, 20043, 21503, 21008, 21972
Totevision	20037, 20240
Touch	21972
Unitech	20240
Vector	20045
Vector Research	20038
Victor	20067
Video Concepts	20045
Videomagic	20037
Videosonic	20240

Viewsonic	21972
Wards	20060, 20035, 20048, 20047, 20081, 20240, 20042, 20072
White Westinghouse	20209, 20072
XR-1000	20035, 20072
Yamaha	20038
Zenith	20039, 20033, 20209, 20479
ZT Group	21972

Digital video disc codes

Aiwa	20641, 21912
Akai	20770
Allegro	20869
Apex Digital	20672, 20717, 20797, 21061, 20796, 21056, 21937, 20794, 21020, 21915
Blaupunkt	20717
Blue Parade	20571
Broksonic	20695
Changhong	20627, 21061
CineVision	20869
Coby	21086
Curtis Mathes	21087
CyberHome	21024, 21023, 21129, 20816, 21117
Daewoo	20833, 21172, 20869
Denon	20490
DVD2000	20521
Emerson	20591, 20675
Enterprise	20591
Fisher	21919
Funai	20675
Gateway	21158, 21073
GE	20522, 20717
Go Video	20744, 20833, 21099, 20783, 21075, 20869, 21730
Greenhill	20717
Harman/Kardon	20582, 20702
Hitachi	20573, 20664, 21919
Hiteker	20672
Initial	20717
Integra	20627, 21924
JBL	20702
JVC	20558, 20623, 20867
Kenwood	20490, 20534
KLH	20717, 21020, 21149
Koss	20651, 21980
Lasonic	20798
LG	20591, 20869, 20801
Liquid Video	21980
Lite-On	21158, 21058
Loewe	20511
Magnavox	20503, 20539, 21976, 21914, 20675
Marantz	20539

Insignia NS-27LCD 27" LCD TV



Memorex	20695
Microsoft	20522
Mintek	20717
Mitsubishi	21521, 20521
Nesa	20717
Norcent	21003
Onkyo	20503, 20627, 21924, 20792
Oritron	20651, 21980
Panasonic	20490, 21762, 21990
Philips	20503, 20539, 20646, 21914
Pioneer	20525, 20571
Polaroid	21086, 21061
Polk Audio	20539
Portland	20770
Proscan	20522
Qwestar	20651
RCA	20522, 20571, 20717, 20822
Rio	20869
Rotel	20623
Sampo	20752, 20698
Samsung	20490, 20573, 21932, 21075, 20820
Sansui	20695
Sanyo	20695
Sharp	20630, 20752
Sharper Image	21117
Sherwood	20770
Shinco	20717
Shinsonic	20533
Sonic Blue	20869, 21099
Sony	20533, 20864, 21033, 21904, 21903
SVA	20717
Sylvania	20675
Symphonic	20675
Teac	20717, 21984, 20809
Technics	20490
Theta Digital	20571
Toshiba	20503, 20695
Urban Concepts	20503
Xbox	20522
Yamaha	20490, 20539, 20545
Zenith	20503, 20591, 20869

Cable converter codes

ABC	00003, 00008, 00014
Americast	00899
Bell & Howell	00014
Bell South	00899
Clearmaster	00883
ClearMax	00883
Coolmax	00883
Daeryung	01877, 00877, 00477, 00008
Digi	00637
Director	00476
Dumont	00637
Gehua	00476
General Instrument	00476, 00810, 00276, 00003, 00014
GoldStar	00144
Hamlin	00009, 00273
Hitachi	00014
Jerrold	00476, 00810, 00276, 00003, 00012, 00014
KNC	00008
LG	00144
Memorex	00000
Motorola	00476, 00810, 00276, 01254, 01376
MultiVision	00012
Pace	01877, 00237
Panasonic	00000, 00008, 00107
Panther	00637
Paragon	00000
Philips	00317, 01305
Pioneer	01877, 00877, 00144, 00533
Pulsar	00000
Quasar	00000
RadioShack	00883
Regal	00279, 00273
Runco	00000
Samsung	00000, 00144
Scientific Atlanta	01877, 00877, 00477, 00008
Sony	01006
Starcom	00003, 00014
Supercable	00276
Supermax	00883
Tocom	00012
Torx	00003
Toshiba	00000
Trans PX	00276
Tristar	00883
TS	00003
V2	00883
Viewmaster	00883



Vision	00883
Vortex View	00883
Zenith	00000, 00525, 00899

Legal notices

FCC statement

Radio-TV interference

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1 Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2 Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Warning

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the owner's manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

Copyright

© 2006 Insignia. Insignia and the Insignia logo are trademarks of Best Buy Enterprise Services, Inc. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications and features are subject to change without notice or obligation.

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

Table des matières

Informations sur la sécurité	23
Fonctionnalités	25
Installation du téléviseur	28
Fonctionnement du téléviseur	32
Programmation de la télécommande	37
Entretien	39
Problèmes et solutions	39
Spécifications	40
Annexe	40
Avis juridiques	43

Informations sur la sécurité

Avertissement

Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou le panneau arrière). Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier l'entretien à du personnel qualifié.

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce téléviseur à la pluie ou l'humidité.

Attention

Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la prise du cordon d'alimentation dans la fente correspondante de la prise secteur. Si la prise ne s'adapte pas, contacter un électricien afin qu'il remplace la prise secteur inadéquate. Ne pas modifier la prise du cordon d'alimentation, sinon ce dispositif de sécurité serait inopérant.



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans cet appareil. Cette étiquette est située au dos de l'appareil.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance figurent dans la documentation qui accompagne cet appareil.

Avertissement

Cet appareil utilise de la soudure étain-plomb et une lampe fluorescente contenant une petite quantité de mercure. La mise au rebut de ces matériaux peut faire l'objet d'une réglementation relative à l'environnement. Pour des informations de mise au rebut ou de recyclage, contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance sur le site www.eia.org.

Lire les instructions

Lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.

Conserver les instructions

Conserver les instructions de sécurité et de fonctionnement pour toute référence ultérieure.

Respecter les avertissements et les instructions

Respecter tous les avertissements sur cet appareil ainsi que dans les instructions d'utilisation. Toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement doivent être observées.

Eau et humidité

Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. Par exemple près d'une baignoire, un lavabo, un évier ou un bac à linge, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.

Nettoyage

Débrancher l'appareil avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. Utiliser un chiffon à poussière pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.

Ventilation

Les fentes et ouvertures au dos et au bas du boîtier sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et le protéger contre toute surchauffe. Ces ouvertures ne doivent être ni bloquées ni obstruées. Elles ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou toute autre surface semblable. Ne pas placer l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Ne pas installer l'appareil dans un meuble encastré tel qu'une bibliothèque ou sur une étagère, sauf si une ventilation adéquate a été prévue ou si les instructions du fabricant ont été respectées.

Chaleur

S'assurer que l'appareil est installé à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

Mise à la terre ou polarisation

Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. Ce troisième plot, large ou rond a été prévu pour la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche ne s'adapte toujours pas à la prise secteur, contacter un électricien afin qu'il remplace la prise inadéquate.

Protection du cordon d'alimentation

Les cordons d'alimentation électrique doivent être acheminés afin que personne ne puisse marcher dessus et qu'aucun objet posé dessus ne vienne les traverser. Prêter particulièrement attention aux points de branchement du cordon à la prise secteur et à l'endroit d'où le cordon sort de l'appareil.

Pièces jointes

Ne pas utiliser de périphériques non recommandés par Insignia, car ils pourraient être source de dangers.

INSIGNIA™

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

Support

Ne pas placer cet appareil sur une table roulante, un pied, un trépied, un support ou une table instables. L'appareil pourrait tomber et provoquer dans sa chute des blessures et subir de graves dommages. N'utiliser qu'avec la table roulante, le pied, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec le téléviseur. Pour installer l'appareil sur un support mural, observer les instructions du fabricant et utiliser un accessoire de montage recommandé par celui-ci. Si l'appareil est installé sur un meuble à roulettes, déplacer l'ensemble avec précaution. Un arrêt brusque, l'utilisation d'une force excessive et des surfaces irrégulières risquent de déstabiliser l'ensemble et de le renverser.

Foudre

Pour protéger l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant une période prolongée, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou la connexion au réseau câblé. Ceci évitera d'endommager l'appareil en cas de foudre et de variations de tension du secteur.

Entretien

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même, en effet son ouverture ou le démontage des couvercles peut l'exposer à des tensions dangereuses et à d'autres dangers. Toutes les réparations doivent être réalisées par du personnel qualifié.

Pièces de rechange

Si des pièces doivent être remplacées, s'assurer que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers.

Surcharge

Les prises secteur et les rallonges ne doivent pas être surchargées, cela pourrait provoquer des risques d'incendie ou de choc électrique.

Pénétration d'objets ou de liquides

N'enfoncer en aucun cas un objet dans les ouvertures de l'appareil car il pourrait entrer en contact avec des tensions dangereuses ou provoquer un court-circuit à l'origine d'un incendie ou d'un choc électrique. Ne jamais répandre un liquide sur le téléviseur.

Dégâts nécessitant un entretien

Débrancher l'appareil de la prise secteur et utiliser les services d'un technicien qualifié dans les conditions suivantes :

- Lorsque le cordon d'alimentation est effiloché ou la prise endommagée.
- Si un liquide a été répandu ou des objets sont tombés dans l'appareil.
- Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.

- Si l'appareil fonctionne anormalement en appliquant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation ; en effet, le réglage incorrect d'autres commandes pourrait provoquer des dégâts, entraînant souvent d'importantes réparations par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil.
- Si le téléviseur est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit.
- Si l'appareil présente une détérioration marquée de ses performances.

Pièces de recharge

Si des pièces doivent être remplacées, s'assurer que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers.

Contrôle de sécurité

Après toute opération d'entretien ou réparation de cet appareil, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité de routine pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

Source d'alimentation

Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur les étiquettes. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter le revendeur du téléviseur ou la compagnie d'électricité.

Foudre

Pour protéger l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant une période prolongée, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou la connexion au réseau câblé. Ceci évitera d'endommager l'appareil en cas de foudre et de variations de tension du secteur.

Protection de l'écran

L'écran du téléviseur est en verre. Ne pas laisser tomber l'appareil ou heurter l'écran en verre. Si l'écran se brise, prendre garde à ne pas se blesser avec les morceaux de verre.


Pixels defectueux

L'écran de cet appareil est conçu pour afficher des images fines détaillées. Il peut arriver que certains pixels non actifs apparaissent sur l'écran sous forme de points fixes bleus, verts ou rouge. Ceci est normal et n'affecte pas la performance de l'appareil.

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

**Mise à la terre d'une antenne externe**


Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure ou à un réseau câblé, vérifier que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mis à la terre afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques. L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA N° 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prise de terre.

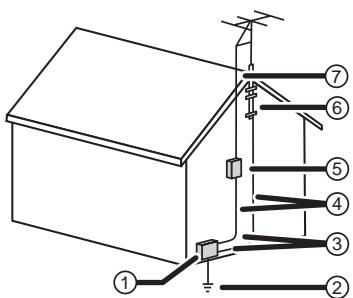


1	Équipement de la compagnie d'électricité
2	Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité
3	Serre-fils de mise à la terre
4	Conducteurs de mise à la terre
5	Unité de décharge de l'antenne
6	Serre-fil de mise à la terre
7	Fil conducteur de l'antenne

Avis à l'installateur de TV câblée

Le présent avis a pour objet de rappeler à l'installateur de systèmes de télévision par câble que l'article 820-40 du Code national de l'électricité contient des recommandations relatives à la mise à la masse de l'appareil et, en particulier, stipule que la terre du câble doit être connectée au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

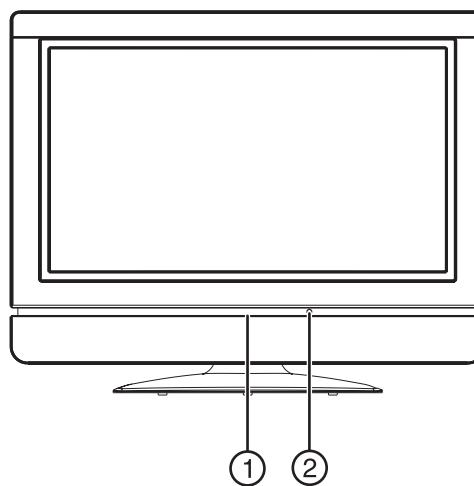Fonctionnalités**Face avant**

	Commande	Description
1	Témoin de Marche/Arrêt	S'allume quand l'appareil est mis sous tension.
2	Capteur de télécommande	Reçoit les signaux de la télécommande.

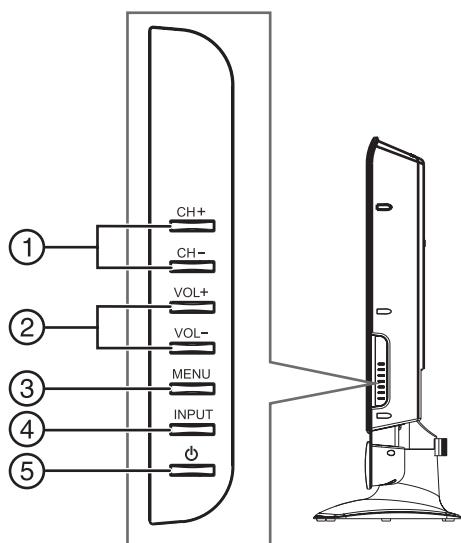
Panneau latéral

	Commande	Description
1	CH+/CH-	Permet de changer le canal. Dans le menu d'écran, permet de sélectionner les menus et les options.
2	VOL+/VOL-	Permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore. Dans le menu d'écran, permet de régler les paramètres ou de modifier une valeur.
3	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
4	ENTRÉE	Permet de sélectionner la source d'entrée vidéo.
5	Mise en marche	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.



Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

Prises arrière

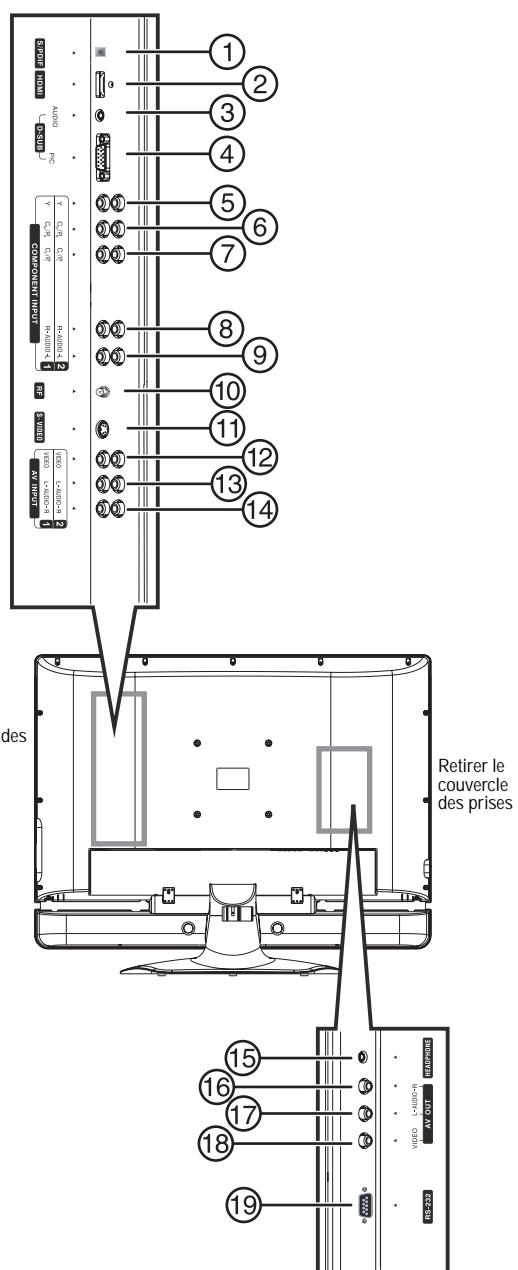


	Prise
1	S/PDIF
2	HDMI
3	Entrée D-SUB AUDIO
4	Entrée D-SUB PIC (vidéo)
5	ENTRÉE À COMPOSANTES Y
6	ENTRÉE À COMPOSANTES Cb/Pb
7	ENTRÉE À COMPOSANTES Cr/Pr
8	ENTRÉE À COMPOSANTES AUDIO R
9	ENTRÉE À COMPOSANTES AUDIO L
10	Entrée antenne RF
11	S-VIDÉO
12	ENTRÉE AV VIDÉO
13	ENTRÉE AV AUDIO L
14	ENTRÉE AV AUDIO R

	Prise
15	CASQUE D'ÉCOUTE
16	SORTIE AV AUDIO R
17	SORTIE AV AUDIO L
18	SORTIE AV VIDÉO
19	Interface de commande RS232.

Télécommande

Remarque
Cette télécommande est une télécommande universelle. Si elle ne semble pas fonctionner avec le téléviseur, appuyer sur la touche **TV**.

Remarque
Pour toute information sur la programmation de la télécommande, voir « Programmation de la télécommande » voir page 37.

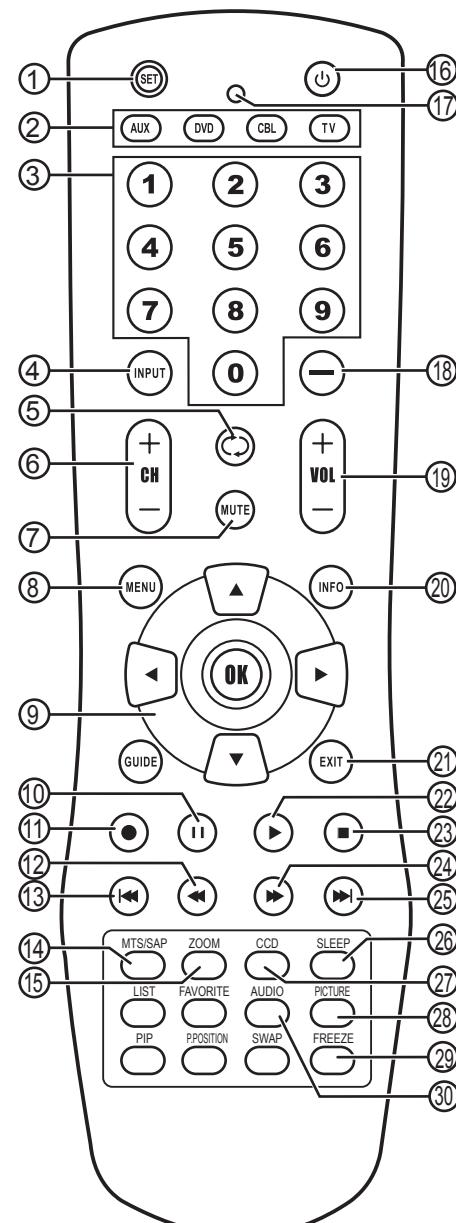

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™

	Touche	Description
1	CONFIGURER	Permet de programmer la télécommande. Pour des informations complémentaires, voir « Programmation de la télécommande » voir page 37.
2	Touches pour périphériques	TV – Permet de choisir le mode TV. DVD – Permet de choisir le mode lecteur de DVD. CBL – Permet de choisir le mode TV câblé ou satellite. AUX – Permet de choisir un périphérique affecté à cette touche.
3	Touches numériques	Permet de saisir les numéros de canal. Dans le menu d'écran, permet de saisir le mot de passe du contrôle parental.
4	ENTRÉE	Permet de sélectionner la source d'entrée vidéo.
5	↶	Permet de revenir au dernier canal visionné.
6	+ CH -	Permet de changer les canaux de télévision.
7	SOURDINE	Permet de mettre le son en sourdine.
8	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
9	▼ ▲ ◀ ▶ OK	Utiliser les touches directionnelles pour se déplacer vers le bas, le haut, à gauche ou à droite dans le menu d'écran. Appuyer sur OK pour confirmer les changements ou pour activer ou désactiver les options dans le menu d'écran.
10		Pendant la lecture d'un DVD, permet d'effectuer un arrêt sur image. Appuyer de nouveau pour reprendre la lecture.
11	●	Permet de lancer l'enregistrement sur un périphérique connecté, tel qu'un magnétoscope.
12	◀◀	Permet un retour rapide sur un DVD ou CD si un lecteur de DVD ou de CD est branché.
13	◀◀◀	Permet de revenir au chapitre précédent sur un DVD ou à la piste précédente sur un CD si un lecteur de DVD ou de CD est branché.
14	MTS/SAP	Permet de sélectionner l'un des modes audio prérégisés. Il est possible de sélectionner MONO (Mono), STEREO (Stéréo) ou SAP (Seconde trame sonore).
15	ZOOM	Permet de modifier le format d'écran.
16	⌚	Permet de mettre le téléviseur en marche ou en mode d'attente.
17	DEL	S'allume lors de la programmation de la télécommande. Pour des informations complémentaires, voir « Programmation de la télécommande » voir page 37.

	Touche	Description
18	—	Permet de sélectionner un canal secondaire. Pour des informations complémentaires, voir « Sélection d'un canal secondaire numérique » voir page 33.
19	+ VOL -	Permet de régler le volume.
20	INFO	Permet d'afficher l'information d'état.
21	QUITTER	Permet de sortir du menu d'écran.
22	▶	Permet de lancer la lecture d'un DVD ou CD si un lecteur de DVD ou de CD est branché.
23	■	Permet d'arrêter la lecture d'un DVD ou CD si un lecteur de DVD ou de CD est branché.
24	▶▶	Permet une avance rapide sur un DVD ou CD si un lecteur de DVD ou de CD est branché.
25	▶▶▶	Permet d'aller au chapitre suivant sur un DVD ou à la piste suivante sur un CD si un lecteur de DVD ou de CD est branché.
26	ARRÊT DIFFÉRÉ	Permet de configurer l'arrêt différé de l'appareil. Pour des informations complémentaires, voir « Réglage de l'arrêt différé » voir page 34.
27	CCD	Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres codés. Pour des informations complémentaires, voir « Visualisation des sous-titres codés » voir page 35.
28	IMAGE	Permet de sélectionner le mode d'image.
29	Arrêt sur image	Permet d'effectuer un arrêt sur l'image vidéo. Appuyer de nouveau pour reprendre la lecture. Ne pas effectuer un arrêt sur l'image vidéo pendant une durée prolongée. L'écran du téléviseur pourrait être endommagé.
30	AUDIO	Permet de sélectionner le mode audio.




Utilisation de la télécommande

Pour utiliser la télécommande :

- Pointer la télécommande vers le capteur situé sur la face avant du téléviseur.

Le schéma ci-après illustre la portée de la télécommande.

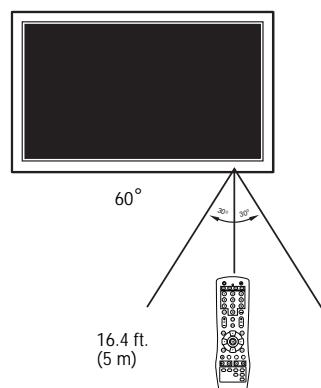

Remarques :


- La télécommande ne doit pas recevoir de chocs ou être exposée à des liquides.
- Ne pas utiliser la télécommande dans des endroits à forte humidité.
- Ne pas placer la télécommande sous la lumière solaire directe.
- Ne pas placer d'objets, tels que des meubles, entre la télécommande et le capteur de télécommande.
- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si le capteur de l'unité principale reçoit directement la lumière du soleil ou un éclairage important. Déplacer le téléviseur ou modifier l'angle d'utilisation de la télécommande.

Installation du téléviseur


Installation des piles de la télécommande

Pour installer les piles de la télécommande :


- Retirer le couvercle du compartiment des piles.

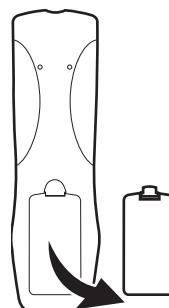

- Insérer deux piles AA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.

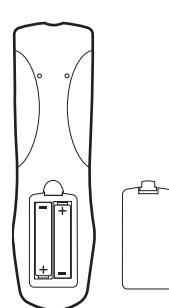

- Remettre le couvercle en place.



Remarques :

- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirer les piles quand elles sont déchargées.
- Les produits chimiques des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

Branchement du téléviseur sur une prise secteur.

Pour brancher le téléviseur sur une prise secteur :

- Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.


Remarques :

- Vérifier que la tension est correcte. Voir l'étiquette au dos du téléviseur.
- Débrancher l'appareil de la prise secteur lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une durée prolongée.

Connexion des haut-parleurs

Pour connecter des haut-parleurs à l'appareil :

- Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil ainsi que tous les périphériques connectés à ce dernier.
- Connecter les haut-parleurs aux prises pour haut-parleurs situées au dos de l'appareil. S'assurer de connecter la partie noire du câble du haut-parleur à la prise - et la partie rouge du câble du haut-parleur à la prise + situées au dos de l'appareil.

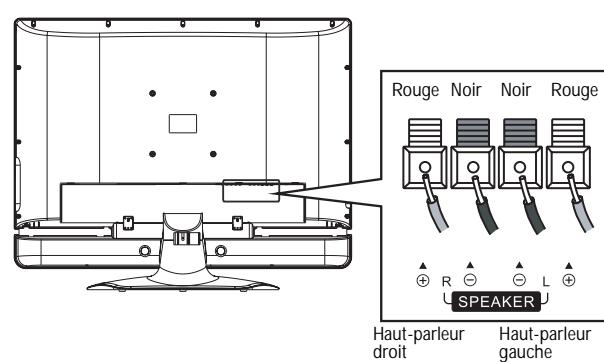

Remarque
L'emplacement des prises pour haut-parleurs sur l'appareil peut différer de l'illustration.

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™**Connexion d'une antenne externe**

Les câbles d'antenne sont de deux types :
75 ohms et 300 ohms.

75Câble de 75 ohms




Câble de 300 ohms



Si le câble d'antenne utilisé a un connecteur de 75 ohms, le brancher sur la prise coaxiale située au dos de l'appareil.

Si le câble d'antenne utilisé a un connecteur de 300 ohms, le brancher sur un adaptateur de 300 à 75 ohms (non fourni), connecter l'adaptateur à un câble de 75 ohms, puis brancher l'autre extrémité du connecteur de 75 ohms sur la prise coaxiale située au dos de l'appareil.

Utiliser l'illustration ci-après pour connecter une antenne extérieure.

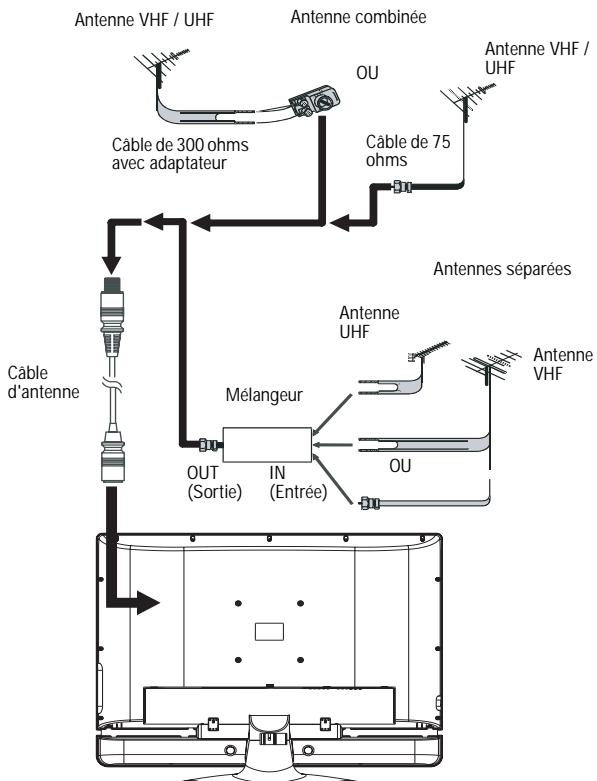**Raccordement à la TV câblée**

L'appareil est doté d'une prise de 75 ohms pour le raccordement à la TV câblée.

Certains câblo-opérateurs brouillent les signaux des canaux par abonnement. Pour visualiser ces canaux, il faut obtenir un décodeur/décrypteur.

Le raccordement à la TV câblée directement à l'appareil est possible même sans un décodeur/décrypteur. Avec un décodeur/décrypteur, le raccordement à la TV câblée est possible en utilisant un interrupteur RF (non fourni). Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur/décrypteur, contacter le câblo-opérateur.


Pour le raccordement à la TV câblée sans décodeur/décrypteur :

- 1 Brancher une extrémité d'un câble de 75 ohms sur la prise coaxiale au dos de l'appareil.
- 2 Brancher l'autre extrémité sur la prise secteur de la TV câblée.

Pour le raccordement à la TV câblée avec un décodeur/décrypteur :

- Se référer au schéma ci-après pour la connexion d'un décodeur/décrypteur (l'interrupteur RF et le répartiteur de signal ne sont pas fournis).


Régler l'interrupteur RF en position A et utiliser la télécommande de l'appareil pour visualiser les canaux « en clair ». Régler l'interrupteur RF en position B et utiliser les commandes du décodeur/décrypteur pour visualiser les canaux brouillés.

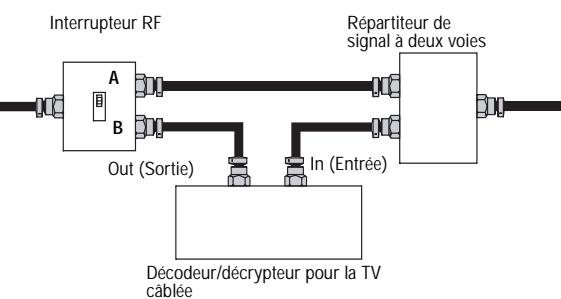**Connexion d'un système audio**

Se référer au schéma ci-après pour la connexion d'un équipement audio ou d'un système Hi-Fi.

Avertissement
S'assurer d'éteindre et de débrancher l'appareil avant l'installation de périphériques.

Remarque
Pour les systèmes de cinéma maison, utiliser un câble S/PDIF pour obtenir les meilleures performances sonores.

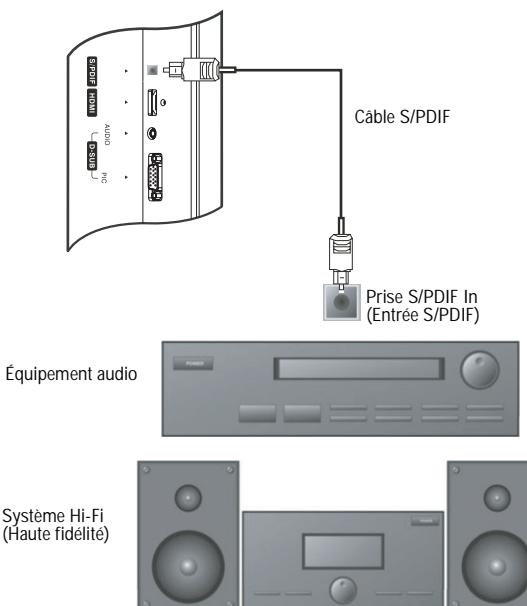



Connexion d'un magnétoscope

Il est possible de connecter un magnétoscope avec un câble audio/vidéo standard ou un câble S-Vidéo. Le câble S-Vidéo ne fournit pas de son. Si un câble S-Vidéo est utilisé, un câble audio est nécessaire pour la connexion du son.


Remarque

Pour obtenir une meilleure vidéo, utiliser la prise S-Vidéo si le magnétoscope est doté d'une connexion S-vidéo.

Avertissement

S'assurer d'éteindre et de débrancher l'appareil avant l'installation de périphériques.

Se référer au schéma ci-après pour la connexion d'un magnétoscope.

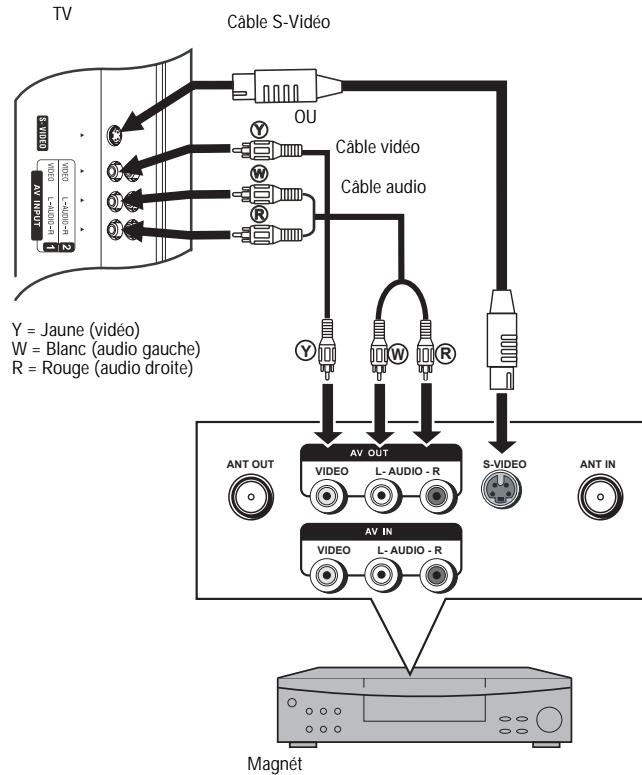

Pour utiliser le magnétoscope :

- 1 Allumer le téléviseur.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) pour sélectionner **Composite1** (ou **S-Video** si le magnétoscope est connecté à la prise S-Vidéo).
- 3 Mettre le magnétoscope sous tension.
- 4 Insérer une bande vidéo, puis appuyer sur **PLAY** (Lecture).


Connexion d'un magnétoscope (pour un enregistrement)

Avertissement

S'assurer d'éteindre et de débrancher l'appareil avant l'installation de périphériques.

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

Se référer au schéma ci-après pour la connexion d'un magnétoscope pour l'enregistrement de programmes télévisés.

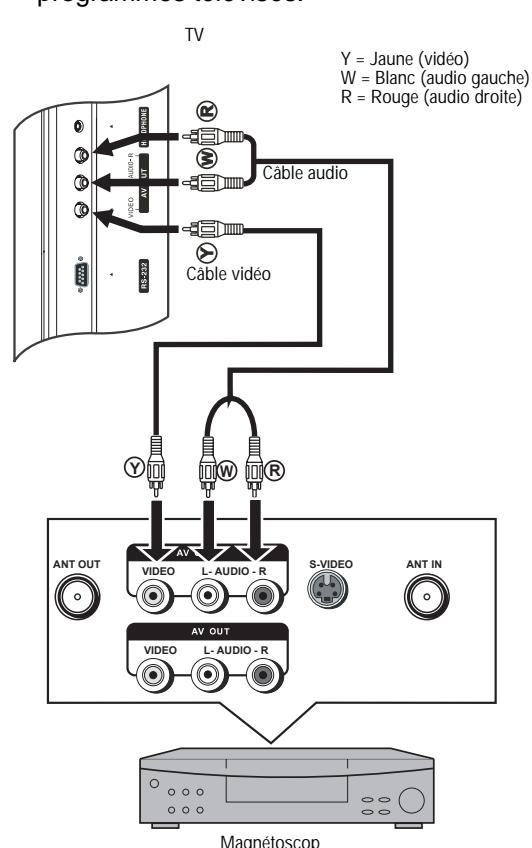


Pour enregistrer une émission télévisée :

- 1 Allumer le téléviseur.
- 2 Sélectionner l'émission à enregistrer.
- 3 Mettre le magnétoscope sous tension.
- 4 Insérer une bande vidéo, puis appuyer sur la touche enregistrement du magnétoscope.

Connexion d'un amplificateur

Se référer au schéma ci-après pour la connexion d'un amplificateur externe.

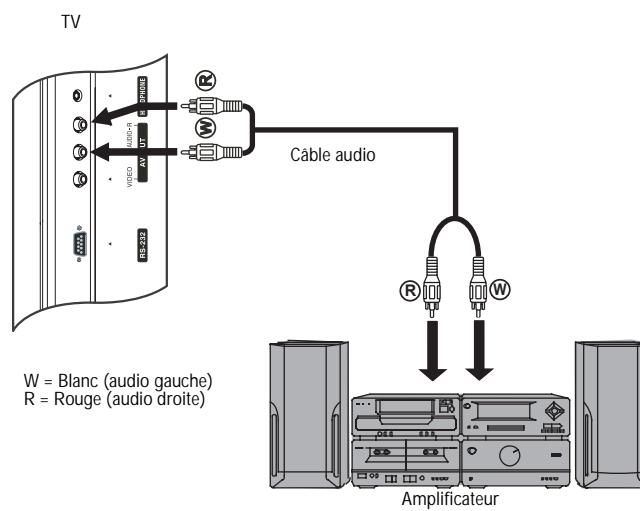

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD


INSIGNIA™**Connexion d'un caméscope****Avertissement**

S'assurer d'éteindre et de débrancher l'appareil avant l'installation de périphériques.

Se référer au schéma ci-après pour la connexion d'un caméscope au téléviseur.

Pour la connexion d'un caméscope :

- 1 Brancher le câble audio/vidéo sur les prises AUDIO L (gauche), AUDIO R (droite) et VIDEO au dos de l'appareil.
- 2 Brancher l'autre extrémité du câble audio/vidéo sur les prises de sortie vidéo et audio du caméscope.

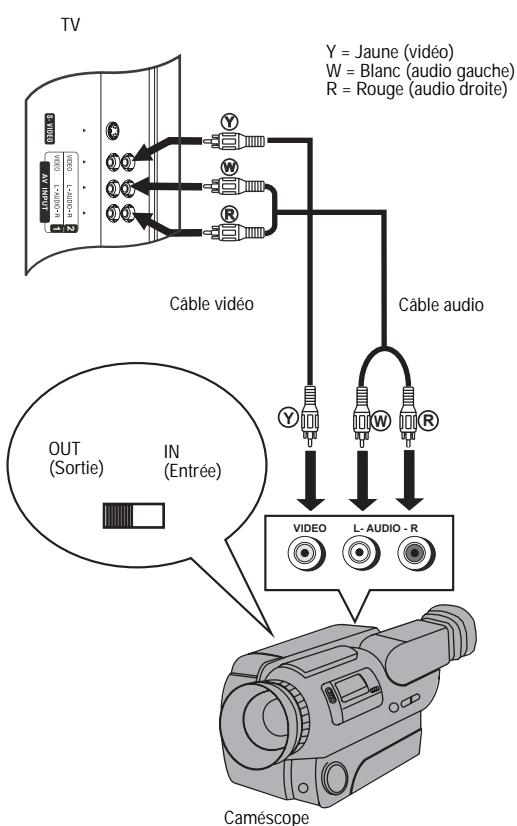**Pour utiliser le caméscope :**

- 1 Allumer le téléviseur.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur **INPUT(Entrée)** pour sélectionner **Composite2**.
- 3 Mettre le caméscope sous tension et le régler sur le mode de sortie. Pour plus d'informations, se référer au guide de l'utilisateur du caméscope.
- 4 Insérer une bande vidéo dans le caméscope et appuyer sur la touche lecture.


Connexion d'un lecteur de DVD**Avertissement**

S'assurer d'éteindre et de débrancher l'appareil avant l'installation de périphériques.

Se référer au schéma ci-après pour la connexion du lecteur de DVD à l'appareil.

Connexion d'un lecteur de DVD :

- Brancher le câble HDMI sur la prise HDMI au dos de l'appareil et sur la prise de sortie HDMI sur le panneau arrière du lecteur de DVD.

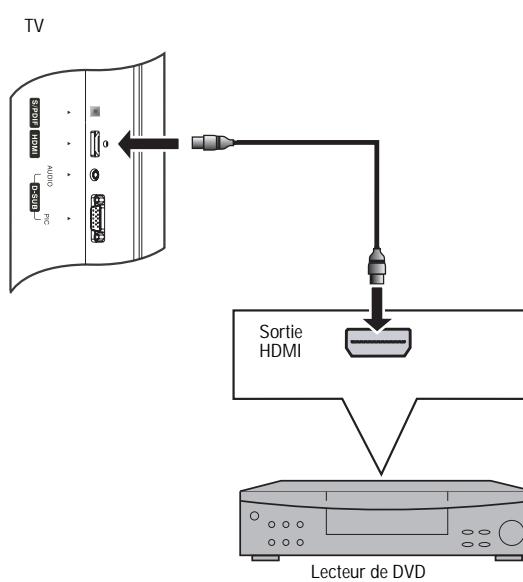**Remarque**

Si le lecteur de DVD a seulement une sortie DVI, utiliser un adaptateur DVI vers HDMI (non fourni) pour connecter le lecteur de DVD à la prise HDMI au dos de l'appareil. Puis connecter le câble audio à la prise D-SUB AUDIO IN (Entrée audio D-SUB) à l'arrière du téléviseur.

Pour lire un DVD :


- 1 Allumer le téléviseur.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur **INPUT(Entrée)** pour sélectionner **HDMI**.
- 3 Mettre le lecteur de DVD sous tension.
- 4 Insérer un DVD, puis appuyer sur **PLAY** (Lecture).



Connexion d'un récepteur TVN

Avertissement

S'assurer d'éteindre et de débrancher l'appareil avant l'installation de périphériques.

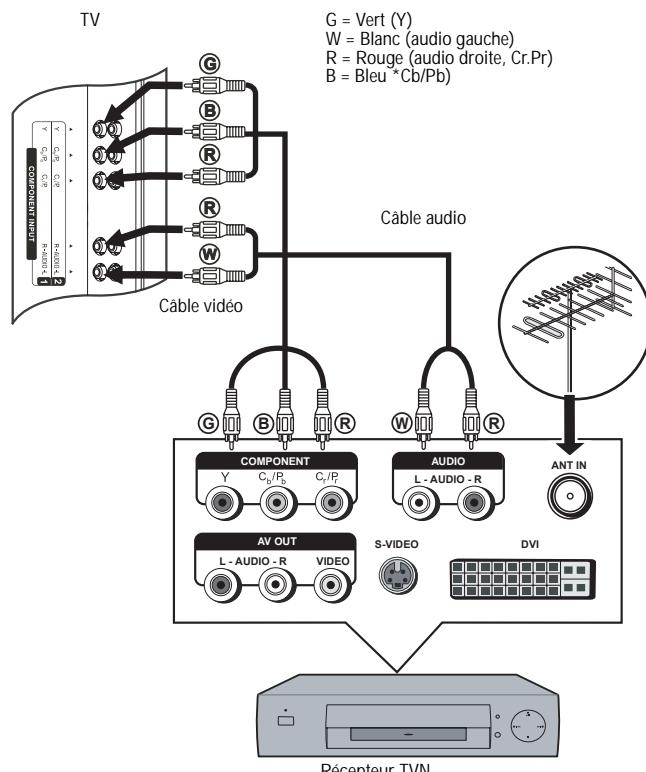

Pour regarder la TVN :

- 1 Allumer le téléviseur.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur INPUT(Entrée) pour sélectionner Component1(Composante1).
- 3 Mettre le récepteur TVN sous tension.


Connexion d'un ordinateur

Avertissement

S'assurer d'éteindre et de débrancher l'appareil avant l'installation de périphériques.

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

Se référer au schéma ci-après pour la connexion d'un ordinateur à l'appareil.

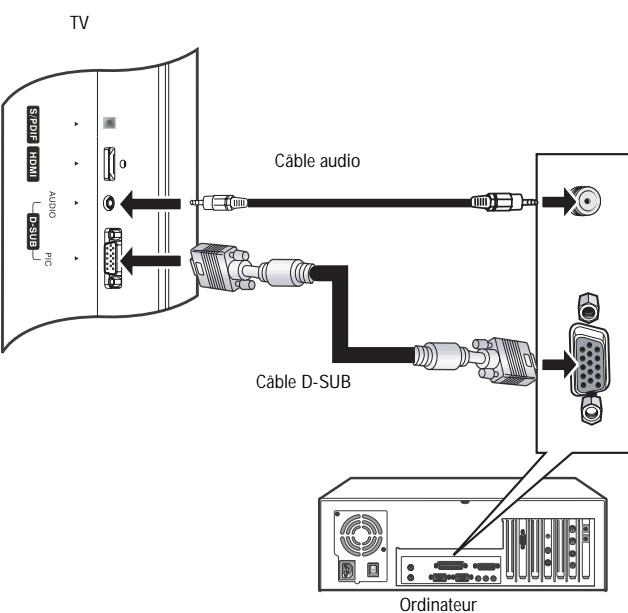

Pour regarder la télévision sur l'écran d'un ordinateur :

- 1 Allumer le téléviseur.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur INPUT(Entrée) pour sélectionner VGA.
- 3 Mettre l'ordinateur sous tension, puis le régler en mode de sortie VGA externe. Pour plus d'informations, se référer au guide de l'utilisateur de l'ordinateur.

Fonctionnement du téléviseur

Mise en Marche/Arrêt de l'appareil

Pour mettre l'appareil en marche :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation est connecté à l'appareil et à une prise secteur.
- 2 Appuyer sur la touche pour mettre l'appareil en marche.
- 3 Appuyer de nouveau sur la touche pour éteindre l'appareil.

Sélection de la source du signal TV

Pour sélectionner la source du signal TV :

- 1 Appuyer sur MENU.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur ou pour sélectionner Setup (Configuration), puis sur OK ou pour ouvrir le menu de configuration.
- 3 Appuyer une ou plusieurs fois sur ou pour sélectionner Tuning Band (Bande de syntonisation) puis sur OK ou pour accéder aux options de bande de syntonisation.

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD



- 4 Sélectionner **Air** (Réception hertzienne) en cas de raccordement à une antenne externe. Sélectionner **Cable** (Câble), **Cable HRC** (Câble HRC), **Cable IRC** (Câble IRC) ou **Cable Auto** (Câble automatique) pour la TV câblée. Il est recommandé de sélectionner **Cable Auto** (Câble automatique) pour la TV câblée. Pour plus d'informations sur la sélection de la TV câblée, contacter le câblo-opérateur.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu d'écran.

Configuration de la liste des canaux

Après avoir sélectionné la source du signal TV (antenne ou câble), il est nécessaire de configurer la liste des canaux. Lors de la configuration de la liste des canaux, l'appareil recherche les canaux disponibles localement et crée une liste de canaux enregistrés. En appuyant sur la touche **CH** – ou +, le téléviseur « saute » automatiquement les canaux qui n'émettent pas de signaux.

Configuration automatique des canaux**Pour configurer la liste des canaux automatiquement :**

- 1 Appuyer sur **MENU**.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Setup** (Configuration), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu de configuration.
- 3 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Auto Ch Search** (Recherche automatique des canaux).
- 4 Appuyer sur **OK** ou ► pour lancer la recherche des canaux.

Remarque

Appuyer sur **Exit** (Quitter) pour arrêter la recherche.

Ajout ou suppression manuel de canaux de la liste des canaux

Après avoir créé la liste des canaux à partir de l'option Recherche automatique des canaux, il est possible d'ajouter ou de supprimer des canaux de la liste manuellement.

Pour ajouter ou supprimer des canaux :

- 1 Appuyer sur **MENU**.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Setup** (Configuration), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu de configuration.
- 3 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Manual Ch Set** (Configuration manuelle des canaux), puis sur **OK** ou ► pour accéder aux options **Manual Ch Set** (Configuration manuelle des canaux).
- 4 Appuyer sur ▼ ▲ ou pour sélectionner un canal, puis sur **OK** pour ajouter ou supprimer un canal.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Changement de canal**Pour changer de canal :**

- Appuyer sur la touche **CH** – ou + de la télécommande pour passer à un canal inférieur ou supérieur.

Ou

Utiliser les touches numériques pour sélectionner un canal. Par exemple, pour sélectionner le canal 83, saisir **8**, puis **3**.

Ou

Appuyer sur **CH** pour retourner au dernier canal visionné.

Sélection d'un canal secondaire numérique

La plupart des canaux TV numériques contiennent plus d'un canal. Le canal principal reçoit le signal pour le programme TV principal. Les canaux secondaires reçoivent les signaux pour la programmation supplémentaire ou alternative, telle que la radiodiffusion ou les journaux télévisés.

Par exemple, si le numéro de canal principal est 8, les numéros de canal secondaire peuvent être 8-1, 8-2 et 8-3.

Pour sélectionner un canal secondaire :

- 1 Utiliser les touches numériques pour saisir le canal principal, 8 par exemple.
- 2 Appuyer sur –, puis sur le canal secondaire, 1 par exemple.

Réglage du volume**Pour régler le volume :**

- Appuyer sur **VOL** – or + pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour désactiver le son. Appuyer de nouveau sur **MUTE** (Sourdine) pour réactiver le son.

Affichage de l'information d'état**Pour afficher l'information d'état :**

- Appuyer sur **INFO**. L'appareil affiche l'information d'état, telle que le numéro de canal ou la source du signal.

Sélection de la source d'entrée vidéo**Pour sélectionner la source d'entrée vidéo :**

- Appuyer une ou plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) pour sélectionner la source vidéo. Il est possible de sélectionner :
 - TV – TV signal (signal TV)
 - Composite1 – AV INPUT1 jacks (Prises ENTRÉE1 AV)
 - Composite2 – AV INPUT2 jacks (Prises ENTRÉE2 AV)
 - Component1 – COMPONENT INPUT1 jacks (Composante1 – Prises ENTRÉE1 POUR COMPOSANTE)
 - Component2 – COMPONENT INPUT2 jacks (Composante2 – Prises ENTRÉE2 POUR COMPOSANTE)
 - VGA – D-SUB jack (ordinateur) [Prise D-SUB]

INSIGNIA™

- HDMI – HDMI jack (Prise HDMI)
- S-Vidéo – S-Video jack (Prise S-Vidéo)

Vérification de la puissance du signal TVN

Pour vérifier la puissance du signal TVN :

- 1 Appuyer sur **MENU**.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Setup** (Configuration), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu de configuration.
- 3 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **DTV Signal** (Signal TVN) puis sur **OK** ou ►. L'appareil affiche la puissance du signal TVN.

Ajout d'une étiquette à un canal

Pour ajouter une étiquette à un canal :

- 1 Appuyer sur **MENU**.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Setup** (Configuration), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu de configuration.
- 3 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Channel Labels** (Étiquettes de canaux), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu des étiquettes de canaux.
- 4 Appuyer sur ou pour déplacer la sélection ou le curseur. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour basculer entre **NTSC** ou **ATSC** ou pour sélectionner un numéro de canal ou un caractère.
- 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour retourner au menu précédent ou sur **MENU** pour quitter le menu d'écran.

Arrêt sur image

Il est possible de faire un arrêt sur image (figer l'image).

Avertissement

Pour éviter d'endommager l'appareil, ne pas faire un arrêt sur image pendant une durée prolongée.

Pour faire un arrêt sur image ou réactiver l'image :

- Appuyer sur **FREEZE** (Arrêt sur image).

Réglage de l'horloge

L'horloge peut être réglée automatiquement à partir d'un signal numérique de canal. L'appareil recherche un canal numérique avec l'information de l'heure encodée. Si l'heure affichée n'est pas correcte, régler l'horloge manuellement.

Réglage automatique de l'horloge

Pour régler automatiquement l'horloge :

- 1 Appuyer sur **MENU**.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Feature** (Fonctionnalités), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu des fonctionnalités.
- 3 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Time Set** (Réglage de l'horloge), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu du réglage de l'horloge.

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

- 4 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Time Set Mode** (Mode de réglage de l'horloge), puis sur **OK** ou ► pour sélectionner **Auto**.

- 5 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Time Zone** (Fuseau horaire), puis sur **OK** ou ► pour configurer le fuseau horaire : Pacific (HNP), Alaska (Heure de l'Alaska), Hawaï (Heure de Hawaï), Eastern (HNE), Central (HNC) ou Mountain (HNR).

- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu d'écran.

Réglage manuel de l'horloge

Pour régler l'horloge manuellement :

- 1 Appuyer sur **MENU**.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Feature** (Fonctionnalités), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu des fonctionnalités.
- 3 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Time Set** (Réglage de l'horloge), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu du réglage de l'horloge.
- 4 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Time Set Mode** (Mode de réglage de l'horloge), puis sur **OK** ou ► pour sélectionner **Manual** (Manuel).
- 5 Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Year** (Année), **Date** ou **Time** (Heure), puis sur **OK** ▲ ou ► pour régler l'année, la date et l'heure.
- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu d'écran.

Réglage de l'arrêt différé

L'arrêt différé permet de sélectionner la durée avant que l'appareil se mette automatiquement hors tension.

Pour régler l'arrêt différé :

- 1 Appuyer sur **MENU**.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Feature** (Fonctionnalités), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu des fonctionnalités.
- 3 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Sleep Timer** (Arrêt différé), puis sur **OK** ou ► pour sélectionner la durée souhaitée. Pour désactiver l'arrêt différé, sélectionner **Off** (Désactivé).

Remarque

Il est aussi possible d'utiliser la touche **SLEEP** (Arrêt différé) de la télécommande pour configurer l'arrêt différé.

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™**Visualisation des sous-titres codés**

Les sous-titres codés peuvent être visualisés dans deux modes : LÉGENDE et TEXTE. Pour chaque mode, quatre canaux sont disponibles. Le mode LÉGENDE affiche le texte des dialogues et des commentaires d'émissions de télévision tout en permettant un affichage clair des images. Le mode TEXTE affiche des informations qui sont indépendantes des programmes de télévision, telles que le programme des émissions télévisées ou les prévisions météorologiques). Dans le mode TEXTE, des parties de l'image peuvent être cachés par le texte.

Remarque

Pour la diffusion numérique, il est possible d'utiliser la touche CCD de la télécommande pour sélectionner le mode des sous-titres codés.

Pour visualiser les sous-titres codés :

- Appuyer une ou plusieurs fois sur **CCD** pour sélectionner un mode des sous-titres codés. Il est possible de sélectionner :
 - CC1
 - CC2
 - CC3
 - CC4
 - TEXT1
 - TEXT2
 - TEXT3
 - TEXT4
 - Arrêt

Configuration du contrôle parental

L'appareil est doté d'une puce antiviolence qui permet de contrôler l'accès à certaines émissions par les enfants. Le contrôle parental inclut deux classifications : MPAA (en fonction de l'âge) et les directives parentales TV (en fonction de l'âge et du contenu). Un programme TV pouvant utiliser soit les niveaux MPAA ou les directives parentales TV, les deux classifications doivent être réglées pour un contrôle total.

Avant de sélectionner les classifications, il est nécessaire de configurer le mot de passe du contrôle parental.

Pour configurer un mot de passe :

- 1 Appuyer sur **MENU**.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Feature** (Fonctionnalités), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu des fonctionnalités.
- 3 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Parental Control** (Contrôle parental), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu de contrôle parental.
- 4 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Password Change** (Modification du mot de passe), puis sur **OK** ou ► pour accéder à l'option **Password Change**.

- 5 Utiliser les touches numériques pour saisir l'ancien mot de passe. Si un mot de passe personnalisé n'a pas été saisi, entrer 0000.
- 6 Utiliser les touches numériques pour saisir un nouveau mot de passe, puis le saisir une deuxième fois pour confirmation.

Attention

Prendre note du mot de passe et en conserver trace pour référence ultérieure.

Remarque

En cas d'oubli du mot de passe, entrer 1397 comme ancien mot de passe, puis saisir un nouveau mot de passe.

Classification MPAA

Classification	Description
AUCUNE	Non classifié.
G	Tout public.
PG	Surveillance parentale suggérée. Certains aspects peuvent ne pas convenir à des enfants.
PG -13	Surveillance parentale fortement suggérée. Certains aspects peuvent être totalement inappropriés pour des enfants de moins de 13 ans.
R	– Réservé aux adultes. Interdit aux mineurs de moins de 17 ans ou accompagnement par un adulte requis.
NC-17	Déconseillé aux mineurs de moins de 17 ans.
X	Pour adultes uniquement.

Classification des directives parentales TV

Classification	Description
AUCUNE	Non classifié.
TV-Y	Tous les enfants.
TV-Y7	Interdit aux enfants de moins de 7 ans.
TV-G	Tout public.
TV-PG	Surveillance parentale suggérée.
TV-14	Parents sérieusement mis en garde.
TV-MA	Adultes seulement.

Certaines des classifications des directives parentales TV basées sur une tranche d'âge spécifique ont aussi un classement en fonction du contenu.

Classification	Description
FV	Violence fictive.
L	Grossièretés.
S	Situations à caractère sexuel
V	Violence.
D	Dialogues à caractère sexuel.

IN SIGNIA™

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

Pour paramétriser la classification :

- 1 Appuyer sur **MENU**.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Feature** (Fonctionnalités), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu des fonctionnalités.
- 3 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Parental Control** (Contrôle parental), puis sur **OK** ou ► pour ouvrir le menu de contrôle parental.
- 4 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Parental Control Set** (Configuration du contrôle parental), puis sur **OK** ou ► pour accéder les paramètres des classifications.
- 5 Entrer le mot de passe.
- 6 Appuyer sur ▼ ▲ ◀ ou ► pour sélectionner la classification, puis sur **OK** pour l'interdire ou l'autoriser.

L'interdiction d'une classification entraîne l'interdiction de cette classification et de toutes les classifications supérieures à celle-ci.

Utilisation du système de menus d'écrans

L'appareil est doté d'un système de menus d'écrans qui permet de régler les paramètres du téléviseur, tels que l'image vidéo et le son.

Pour utiliser le système de menus d'écrans :

- 1 Appuyer sur **MENU**.
- 2 Appuyer une ou plusieurs fois sur ▼ ou ▲ pour sélectionner un menu.
- 3 Appuyer sur ▼ ▲ ◀ ou ► pour naviguer entre les options ou pour régler une option.
- 4 Appuyer sur **OK** ou ► pour confirmer un réglage, ouvrir un sous-menu ou défilez parmi les paramètres.
- 5 Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le système de menus d'écrans.

Menus d'écrans

Menu d'écran	Options
Vidéo Remarque : Les options varient en fonction des différents modes disponibles.	<p>Picture Mode (Mode de l'image) – Sélectionne le mode de l'image : User (Utilisateur), Nature, Soft (Doux) ou Bright (Vif). Il est aussi possible d'appuyer sur PICTURE pour sélectionner le mode de l'image.</p> <p>Contrast (Contraste) – Augmente la définition de l'image pour régler les zones blanches de l'image. Diminue la définition de l'image pour en régler les zones noires.</p> <p>Brightness (Luminosité) – Augmente la luminosité pour ajouter plus de lumière aux zones sombres de l'image. Diminue la luminosité pour nuancer les zones claires de l'image.</p> <p>Couleur – Permet de régler la richesse de la couleur de l'image.</p> <p>Sharpness (Netteté) – Augmente la définition pour afficher une image plus nette et plus claire. Diminue la définition pour afficher une image plus fluide.</p> <p>Aspect Ratio (Format d'image) – Permet de modifier le format d'image : Wide (Panoramique), Cinema, Normal ou Zoom. Il est aussi possible d'appuyer sur ZOOM pour sélectionner le format d'image.</p> <p>Advanced Video Menu (Menu vidéo avancé) – Pour accéder aux fonctions avancées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noise Reduction (Réduction du bruit) – Diminue les parasites (neige) de l'image. • Tinte – Augmente le niveau de la couleur pour ajouter plus de vert aux tons chair. Diminue le niveau de la couleur pour ajouter plus de violet aux tons chair. • Color Temperature (Température de couleur) – Pour sélectionner un des trois réglages de couleur : Cool (Froide) pour plus de bleu, Warm (chaude) pour plus de rouge et Normal (Normale). • 3D Y/C (Y/C 3D) – Pour activer ou désactiver le filtre en peigne 3D. <p>VGA Set/Component Set (Réglage VGA/Réglage des composantes) – Si l'appareil est connecté à un ordinateur ou vidéo à composantes, permet la configuration des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • H-Pos (Position H) – Permet de régler les paramètres de la position horizontale de l'image. • V-Pos (Position V) – Permet de régler les paramètres de la position verticale de l'image. • Clock (Horloge) – Définit la fréquence d'échantillonnage. • Phase – Améliore la netteté d'une image fixe. • Setting (Réglage) – Réinitialise le mode VGA au défaut usine.

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™

Menu d'écran	Options
Audio Remarque : Les options varient en fonction des différents modes disponibles.	Sound Mode (Mode sonore) – Sélectionne le mode sonore : User (Utilisateur), News (Nouvelles), Music (Musique) ou Movie (Film). Il est aussi possible d'appuyer sur AUDIO pour sélectionner le mode sonore. Bass (Graves) – Règle les graves (notes basses). Treble (Aigus) – Règle les aigus (notes puissantes). Balance – Règle la balance des volumes entre les haut-parleurs droit et gauche. Earphone Vol (Volume de l'écouteur) – Règle le volume de l'écouteur. Digital Audio Output (Sortie numérique audio) – Permet de sélectionner le mode audio pour la prise S/PDIF. <ul style="list-style-type: none"> • RAW (Brut) : Entrée AC-3 et sortie AC-3. Entrée PCM et sortie PCM. • PCM : Entrée AC-3 et sortie PCM. Entrée PCM et sortie PCM. MTS – Permet de sélectionner la transmission multivoie de signaux sonores en télévision (MTS) : Mono, Stereo (Stéréo) ou SAP (deuxième trame sonore). Il est aussi possible d'appuyer sur MTS/SAP pour sélectionner le mode MTS. Audio Language (Langue audio) – Permet de sélectionner une autre langue si le programme est doté de plus d'une langue.
Configuration	Tuning Band (Bande de syntonisation) – Permet de sélectionner la source du signal TV. Pour des informations complémentaires, voir « Sélection de la source du signal TV » voir page 32. DTV Signal (Signal TVN) – Affiche la puissance du signal TV numérique. Pour des informations complémentaires, voir « Vérification de la puissance du signal TVN » voir page 34. Auto Ch Search (Recherche automatique des canaux) – Configure automatiquement une liste des canaux disponibles localement. Pour des informations complémentaires, voir « Configuration automatique des canaux » voir page 33. Manual Ch Set (Réglage manuel des canaux) – Permet d'ajouter ou de supprimer des canaux de la liste des canaux. Pour des informations complémentaires, voir « Ajout ou suppression manuel de canaux de la liste des canaux » voir page 33. Channel Labels (Étiquettes de canaux) – Permet d'ajouter une étiquette à un canal. Pour des informations complémentaires, voir « Ajout d'une étiquette à un canal » voir page 34.

Menu d'écran	Options
Fonctionnalité	Source – Sélection de la source vidéo. Il est possible de sélectionner : <ul style="list-style-type: none"> • TV • Composite1 • Composite2 • Composite1 • Composite2 • VGA • HDMI • S-Vidéo Il est aussi possible d'appuyer sur INPUT (Entrée) pour sélectionner la source vidéo. Time Set (Réglage de l'horloge) – Pour régler l'horloge. Pour des informations complémentaires, voir « Réglage de l'horloge » voir page 34. Sleep Timer (Arrêt différé) – Pour configurer l'arrêt différé. Pour des informations complémentaires, voir « Réglage de l'arrêt différé » voir page 34. Parental Control (Contrôle parental) – Permet d'accéder aux paramètres de la puce antiviolence. Pour des informations complémentaires, voir « Configuration du contrôle parental » voir page 35. Closed Caption Options (Options des sous-titres codés) – Permet de personnaliser les sous-titres codés pour la diffusion numérique. Il est possible de régler la taille, la police de caractères, la couleur du texte, la transparence du texte, la couleur de fond, la transparence de fond, l'effet de la bordure et la couleur de la bordure. CC when Mute (Sous-titres codés pendant la mise en sourdine) – Quand cette option est activée, l'appareil affiche automatiquement les sous-titres codés pendant la mise en sourdine. Menu Language (Langue du menu) – Permet de sélectionner la langue de l'affichage des menus d'écrans. Il est possible de sélectionner l'anglais, le français ou l'espagnol.

Programmation de la télécommande**Pour programmer un périphérique connecté à l'appareil**

La télécommande peut contrôler quatre périphériques, tels qu'un magnétoscope, un lecteur de DVD, un récepteur câble ou satellite, un amplificateur ou syntoniseur, ainsi que d'autres périphériques similaires.

Pour programmer la télécommande :

- 1 Trouver le code pour le périphérique à programmer. Voir « Annexe » voir page 40. S'il existe plus d'un code pour un périphérique, noter tous les codes.
- 2 Mettre le périphérique à programmer sous tension et charger le support si nécessaire, un disque DVD par exemple.
- 3 Appuyer sur la touche du périphérique concerné de la télécommande, par exemple, **DVD**, **CBL** ou **AUX**.
- 4 Appuyer sans relâcher sur **SET** (Réglage) de la télécommande jusqu'à ce que le témoin DEL clignote deux fois, puis relâcher.

INSIGNIA™

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

- 5 Saisir le code à cinq chiffres du périphérique. Le témoin DEL clignote chaque fois qu'un chiffre est saisi. Si le code est correct, le témoin DEL clignote deux fois.

Remarque
Si le témoin DEL de clignote pas deux fois, répéter les étapes 3 à 5 en essayant un code différent.

- 6 Pointer la télécommande vers le périphérique, puis appuyer sur \odot . Le périphérique devrait s'éteindre.

Remarque
Si le périphérique ne s'éteint pas, répéter les étapes 4 à 6 en essayant un code différent. Si aucun des codes dans la liste ne marchent, voir « Recherche d'un code » voir page 38.

- 7 Répéter les étapes 1 à 6 pour programmer d'autres périphériques.
- 8 Appuyer sur **SET** (Réglage) pour enregistrer le code et quitter le menu.

Recherche d'un code

Pour rechercher un code :

- 1 Appuyer sur la touche du périphérique.
- 2 Appuyer sans relâcher sur **SET** (Réglage) jusqu'à ce que le témoin DEL clignote deux fois, puis relâcher.
- 3 Saisir **991**, puis le chiffre du groupe de périphérique (0 = câble, 1 = téléviseur, 2 = magnétoscope, 3 = audio). Le témoin DEL clignote deux fois.
- 4 Pointer la télécommande vers le périphérique, puis appuyer sur \odot . Si le périphérique répond, aller à l'étape 7.
- 5 Si le périphérique ne répond pas, appuyer sur **CH+**. La télécommande essaiera le prochain code. Maintenir **CH+** appuyé jusqu'à ce que le périphérique réponde. Il est possible d'appuyer sur **CH-** pour essayer un code précédent.
- 6 Pour chercher le code d'un autre périphérique, répéter les étapes 1 à 5.
- 7 Appuyer sur **SET** (Réglage) pour enregistrer le code et quitter le menu.

Vérification du code

Si lors de la recherche d'un code, un périphérique a été programmé, il est recommandé de vérifier quel code à quatre chiffres est utilisé par la télécommande.

Pour vérifier le code :

- 1 Appuyer sur la touche du périphérique de la télécommande.
- 2 Appuyer sans relâcher sur **SET** (Réglage) jusqu'à ce que le témoin DEL clignote deux fois, puis relâcher.
- 3 Saisir **990**. Le témoin DEL clignote deux fois.
- 4 Appuyer sur **1** et compter les clignotements du témoin DEL. Ceci est le premier chiffre du code. Par exemple, si le témoin DEL clignote deux fois, le premier chiffre est 2. Si le témoin DEL ne clignote pas, le premier chiffre est 0.

- 5 Répéter l'étape 4 en utilisant **2** pour le second chiffre, **3** pour le troisième chiffre, **4** pour le quatrième chiffre et **5** pour le cinquième chiffre.

- 6 Appuyer sur **SET** (Réglage) pour quitter.

Programmation du verrouillage de volume

La télécommande est préréglée pour permettre la commande du volume de chaque périphérique connecté. Il est possible de changer le verrouillage de volume afin que le volume d'un périphérique commande le volume dans tous les modes.

Après avoir verrouillé le contrôle de volume, il est possible de déverrouiller la commande du volume d'un périphérique spécifique afin de contrôler le volume de ce dernier indépendamment.

Pour verrouiller la commande du volume :

- 1 Appuyer sans relâcher sur **SET** (Réglage) jusqu'à ce que le témoin DEL clignote deux fois, puis relâcher.
- 2 Saisir **993**, puis appuyer sur la touche du périphérique dont le contrôle de volume est nécessaire. Le témoin DEL clignote deux fois. Quand les touches **VOL+**, **VOL-** ou **MUTE** (Sourdine) de la télécommande sont appuyées, le périphérique sélectionné commande le volume quel que soit le périphérique qui est utilisé.

Pour déverrouiller la commande du volume :

- 1 Appuyer sans relâcher sur **SET** (Réglage) jusqu'à ce que le témoin DEL clignote deux fois, puis relâcher.
- 2 Saisir **993**, puis appuyer sur **VOL+**. Le témoin DEL clignote quatre fois. Le contrôle du volume est déverrouillé.

Pour déverrouiller le contrôle du volume d'un seul périphérique :

- 1 Appuyer sur la touche du périphérique.
- 2 Appuyer sans relâcher sur **SET** (Réglage) jusqu'à ce que le témoin DEL clignote deux fois, puis relâcher.
- 3 Saisir **993**, puis appuyer sur **VOL-**. Le témoin DEL clignote quatre fois. La commande du volume pour le périphérique sélectionné est déverrouillée.

Problèmes de la télécommande et solutions

Anomalie	Solution possible
Le témoin DEL ne clignote pas quand une touche est appuyée	Remplacer les piles.
Le témoin DEL clignote quand une touche est appuyée mais le périphérique ne répond pas	S'assurer d'être à moins de 15 pi (4,6 mètres) du périphérique et de pointer la télécommande vers le capteur de télécommande du périphérique.
Le témoin DEL clignote longuement	Une touche a été incorrectement appuyée. Recommencer de nouveau la procédure.

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™

Anomalie	Solution possible
La télécommande ne contrôle pas un périphérique ou ne commande que certaines fonctionnalités de celui-ci	Vérifier que le périphérique est doté d'un capteur de télécommande, puis essayer un autre code.
Pas de volume sur le périphérique	Voir « Programmation du verrouillage de volume » voir page 38.

Entretien

- Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits trop chaud ou trop froid, cela pourrait déformer le boîtier ou entraîner un fonctionnement défectueux.
 - Les températures de stockage sont de 32 à 122° F (0 à 50° C).
 - Les températures de fonctionnement sont de 41 à 104° F (5 à 40° C).
- Ne pas placer l'appareil sous la lumière solaire directe ou à proximité d'une source de chaleur.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyer l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. Si l'écran ou le boîtier est extrêmement sale, humidifier un chiffon doux et non-pelucheux avec un détergent doux dilué, le presser pour extraire autant d'humidité, puis essuyer l'écran ou le boîtier. Sécher l'écran ou le boîtier avec un chiffon propre.

Attention

Éviter toutes substances volatiles, telles que les insecticides, les solvants et les diluants.
Ne pas laisser l'appareil en contact avec des articles en caoutchouc ou en PVC pour une durée prolongée. Ils pourraient endommager l'appareil.

Attention

Éviter les gouttes d'eau dans le boîtier.

Problèmes et solutions**Avertissement**

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Anomalie	Solution possible
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le cordon d'alimentation est connecté à l'appareil et à une prise secteur. • Débrancher le cordon d'alimentation, attendre 60 secondes, puis le rebrancher et mettre l'appareil en marche.
Absence d'image	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que les câbles vidéo sont correctement connectés à l'arrière de l'appareil. • Régler le contraste et la luminosité. • Vérifier que le mode vidéo correcte est sélectionné. • Vérifier que le signal d'entrée est compatible.

Anomalie	Solution possible
Bonne image mais pas de son	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter le volume. • Vérifier que le son n'est pas mis en sourdine. • Vérifier que le mode audio correct est sélectionné.
Bonne qualité du son, mais les couleurs sont médiocres	<ul style="list-style-type: none"> • Régler le contraste, la couleur et la luminosité.
Image de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que la luminosité de la pièce n'est pas trop forte. La lumière reflétée par l'écran peut rendre l'image difficile à voir. • Si une caméra S-VHS ou un caméscope est connecté alors qu'un autre périphérique branché est sous tension, l'image peut être médiocre. Éteindre un ou plusieurs périphériques.
Ligne pointillée horizontale	<ul style="list-style-type: none"> • Le téléviseur est éventuellement trop proche d'un appareil électrique tel qu'un séche-cheveux ou une lumière au néon. Éteindre l'appareil ou déplacer le téléviseur.
La télécommande ne marche pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur la touche TV. • Remplacer les piles. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coincident avec les indications + et - figurant à l'intérieur du compartiment. • Nettoyer le capteur de télécommande situé sur la partie avant du téléviseur. • Une lumière forte ou fluorescente peut interférer avec le signal de la télécommande. Éteindre la lumière ou déplacer le téléviseur.
Image neigeuse et bruitée	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que les câbles audio-vidéo (A/V) sont fermement connectés.
L'image VGA est instable ou non synchronisée	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le mode VGA de l'ordinateur est correct.
Pas de sortie sonore sur l'un des haut-parleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Régler la balance dans le menu Sound (Son).
Les touches de commande ne fonctionnent pas	<ul style="list-style-type: none"> • Débrancher le cordon d'alimentation, attendre quelques secondes puis rebrancher le cordon et rallumer le téléviseur.
Certaines parties de l'écran ne s'allument pas	<ul style="list-style-type: none"> • L'écran plasma a été fabriqué en utilisant une technologie de précision hautement avancée. Parfois, des parties de l'écran peuvent ne pas reproduire des éléments d'image ou afficher des points lumineux. Ceci est normal.
Image rémanente	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas afficher une image fixe telle qu'un logo, un jeu, une image d'ordinateur, pendant une période prolongée. Ceci peut provoquer l'incrustation d'une image rémanente sur l'écran. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.



Anomalie	Solution possible
Le téléviseur émet des craquements	<ul style="list-style-type: none"> Les craquements se produisent quand le châssis du téléviseur se dilate ou se contracte sous l'effet de variations de températures. Ceci est normal.

Spécifications

- La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.
- Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs.

Alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique	140 W
Écran	27 pouces
Canaux accessibles	VHF : 2-13 UHF : 14-69 Réseau câblé : 1-125 CADTV : 1-135 TVN : 2-69
Poids	41.9 lbs. (19 kg)
Dimensions W × H × D	28.25 × 24 × 9,25 pouces (71,4 × 60,6 × 23,5 cm)
Température:	Température de stockage : 32 à 122 °F (0 à 50 °C). Température en fonctionnement : 41 à 104 °F (5 à 40 °C).
Standard TV	NTSC-M, ATSC
Accessoires	Un Guide de l'utilisateur Télécommande

Annexe

Codes magnétoscope

ABS	21972
Admiral	20048, 20209
Aiko	20278
Aiwa	20037, 20479
Alienware	21972
America Action	20278
American High	20035
Amoisonic	20479
Anam	20162, 20037, 20240, 20278
Anam National	20162
Asha	20240
Audiovox	20037, 20278
Beaumark	20240
Bell & Howell	20104
Broksonic	20184, 20121, 20209, 20002, 20479
Calix	20037
Canon	20035
Carver	20081
CCE	20072, 20278
Changhong	20048, 20081
Citizen	20037, 20278

Colt	20072
Craig	20037, 20047, 20240, 20072
Curtis Mathes	20060, 20035, 20162
Cybernex	20240
CyberPower	21972
Daewoo	20045, 20104, 20278
Dell Computer Corp.	21972
Denon	20042
DirecTV	20739
Durabrand	20039, 20038
Electrohome	20037
Electrophonic	20037
Emerex	20032
Emerson	20035, 20037, 20184, 20240, 20045, 20121, 20043, 20209, 20002, 20278, 20479
Fisher	20047, 20104
Fuji	20035, 20033
Fujitsu	20045
Gateway 2000	21972
GE	20060, 20035, 20240
Générales	20045
Go Video	20432
GoldStar	20037, 20209, 20038, 20225
Haojie	20240
Harman Kardon	20081, 20038
Harwood	20072
Hewlett Packard	21972
Hi-Q	20047
Hitachi	20037, 20042, 20055
Howard Computers	21972
ch	21972
Hughes Network Systems	20042, 20739
iBUYPOWER	21972
JVC	20045, 20067
KEC	20037, 20278
Kenwood	20067, 20038
KLH	20072
Kodak	20035, 20037
Kolin	20043 LG 20037, 20045, 20042, 20209, 20038
Logik	20072
LXI	20037
Magnavox	20035, 20039, 20081
Magnin	20240
Marantz	20035, 20081
Marta	20037
Matsushita	20035, 20162
Media Center PC	21972
MEI	20035

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™

Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20047, 20240, 20104, 20209, 20479
MGA	20240, 20043
MGN Technology	20240
Microsoft	21972
Mind	21972
Minolta	20042
Mitsubishi	20067, 20043
Motorola	20035, 20048
MTC	20240
Multitech	20072
NEC	20035, 20037, 20048, 20104, 20067, 20038
Newave	20037
Nikko	20037
Noblex	20240
Northgate	21972
Olympus	20035
Optimus	21062, 20162, 20037, 20048, 20104, 20432
Orion	20184, 20209, 20002, 20479
Panasonic	21062, 20035, 20162, 20616, 20225
Penney	20035, 20037, 20240, 20042, 20038
Pentax	20042
Philco	20035, 20479
Philips	20035, 20081, 20739, 20618
Pilote	20037
Pioneer	20042, 20067
Polk Audio	20081
Profitronic	20240
Proscan	20060
Protec	20072
Pulsar	20039
Qisheng	20060
Quasar	20035, 20162
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20060, 20035, 20240, 20042, 20880
Realistic	20035, 20037, 20048, 20047, 20104
ReplayTV	20616
Runco	20039
Sampo	20037, 20048
Samsung	20240, 20045, 20432
Sanky	20048, 20039
Sansui	20067, 20209, 20479
Sanyo	20047, 20240, 20104
Scott	20184, 20045, 20121, 20043
Sears	20035, 20037, 20047, 20042, 20104
Sharp	20048, 20209
Shintom	20072
Shogun	20240
Singer	20072
Sonic Blue	20616

Sony	20035, 20032, 20033, 20636, 21972
STS	20042
Sylvania	20035, 20081, 20043
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tashiko	20037
Tatung	20045, 20067
Technics	20035, 20162
Teco	20035, 20037, 20048, 20038
Teknika	20035, 20037
Tivo	20636, 20618, 21503, 20739
TMK	20240
Toshiba	20045, 20042, 20067, 20043, 21503, 21008, 21972
Totevision	20037, 20240
Toucher	21972
Unitech	20240
Vecteur	20045
Vector Research	20038
Victor	20067
Video Concepts	20045
Videomagic	20037
Videosonic	20240
Viewsonic	21972
Wards	20060, 20035, 20048, 20047, 20081, 20240, 20042, 20072
White Westinghouse	20209, 20072
XR-1000	20035, 20072
Yamaha	20038
Zenith	20039, 20033, 20209, 20479
ZT Group	21972

Codes de disque vidéo numérique

Aiwa	20641, 21912
Akai	20770
Allegro	20869
Apex Digital	20672, 20717, 20797, 21061, 20796, 21056, 21937, 20794, 21020, 21915
Blaupunkt	20717
Blue Parade	20571
Broksonic	20695
Changhong	20627, 21061
CineVision	20869
Coby	21086
Curtis Mathes	21087
CyberHome	21024, 21023, 21129, 20816, 21117
Daewoo	20833, 21172, 20869
Denon	20490
DVD2000	20521
Emerson	20591, 20675
Entreprise	20591
Fisher	21919

INSIGNIA™

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

Funai	20675
Gateway 2000	21158, 21073
GE	20522, 20717
Go Video	20744, 20833, 21099, 20783, 21075, 20869, 21730
Greenhill	20717
Harman Kardon	20582, 20702
Hitachi	20573, 20664, 21919
Hiteker	20672
Initial	20717
Integra	20627, 21924
JBL	20702
JVC	20558, 20623, 20867
Kenwood	20490, 20534
KLH	20717, 21020, 21149
Koss	20651, 21980
Lasonic	20798
LG	20591, 20869, 20801
Liquid Video	21980
Lite-On	21158, 21058
Loewe	20511
Magnavox	20503, 20539, 21976, 21914, 20675
Marantz	20539
Memorex	20695
Microsoft	20522
Mintek	20717
Mitsubishi	21521, 20521
Nesa	20717
Norcent	21003
Onkyo	20503, 20627, 21924, 20792
Oritron	20651, 21980
Panasonic	20490, 21762, 21990
Philips	20503, 20539, 20646, 21914
Pioneer	20525, 20571
Polaroid	21086, 21061
Polk Audio	20539
Portland	20770
Proscan	20522
Qwestar	20651
RCA	20522, 20571, 20717, 20822
Rio	20869
Rotel	20623
Sampo	20752, 20698
Samsung	20490, 20573, 21932, 21075, 20820
Sansui	20695
Sanyo	20695
Sharp	20630, 20752
Sharper Image	21117
Sherwood	20770
Shinco	20717
Shinsonic	20533
Sonic Blue	20869, 21099

Sony	20533, 20864, 21033, 21904, 21903
SVA	20717
Sylvania	20675
Symphonic	20675
Teac	20717, 21984, 20809
Technics	20490
Theta Digital	20571
Toshiba	20503, 20695
Urban Concepts	20503
Xbox	20522
Yamaha	20490, 20539, 20545
Zenith	20503, 20591, 20869

Codes du décodeur câble

ABC	00003, 00008, 00014
Americast	00899
Bell & Howell	00014
Bell South	00899
Clearmaster	00883
ClearMax	00883
Coolmax	00883
Daeryung	01877, 00877, 00477, 00008
Digi	00637
Director	00476
Dumont	00637
Gehua	00476
General Instrument	00476, 00810, 00276, 00003, 00014
GoldStar	00144
Hamlin	00009, 00273
Hitachi	00014
Jerrold	00476, 00810, 00276, 00003, 00012, 00014
KNC	00008
LG	00144
Memorex	00000
Motorola	00476, 00810, 00276, 01254, 01376
MultiVision	00012
Pace	01877, 00237
Panasonic	00000, 00008, 00107
Panther	00637
Paragon	00000
Philips	00317, 01305
Pioneer	01877, 00877, 00144, 00533
Pulsar	00000
Quasar	00000
RadioShack	00883
Regal	00279, 00273
Runco	00000
Samsung	00000, 00144
Scientific Atlanta	01877, 00877, 00477, 00008
Sony	01006

Téléviseur ACL de 27 po Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™

Starcom	00003, 00014
Supercable	00276
Supermax	00883
Tocom	00012
Torx	00003
Toshiba	00000
Trans PX	00276
Tristar	00883
TS	00003
V2	00883
Viewmaster	00883
Vision	00883
Vortex View	00883
Zenith	00000, 00525, 00899

Cet appareil numérique de la classe B est

conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est

conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avertissement

Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie radiofréquence. Les changements ou modifications apportés à cet appareil peuvent donner lieu à des interférences nuisibles, à moins que les modifications ne soient expressément approuvées dans le manuel d'instruction. L'utilisateur pourrait perdre le droit d'utiliser cet appareil s'il a subi un changement ou une modification non autorisée.

Droits d'auteurs

© 2006 Insignia. Insignia et le logo Insignia sont des marques de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. Les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Avis juridiques

Déclaration de la FCC

Interférences radio-TV

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des dispositifs numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, si n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences indésirables avec les communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences importantes lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- 1 Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- 2 Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- 3 Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- 4 Contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié.

INSIGNIA™

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

Contenido

Información de seguridad	44
Características	46
Preparación de su TV	49
Uso de su TV	54
Programación del control remoto	59
Mantenimiento	60
Localización y Corrección de Fallas	60
Especificaciones	61
Apéndice	61
Avisos legales	65

Información de seguridad

Advertencia

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta o la parte posterior. No hay partes reparables por el usuario en el interior. Para realizar reparaciones, acuda al personal de servicio calificado.

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga su TV a la lluvia o la humedad.

Cuidado

Para evitar un choque eléctrico, introduzca la clavija ancha del enchufe del cable de alimentación en la ranura ancha de un tomacorriente. Si el enchufe no entra, solicite a un electricista calificado con licencia que cambie el tomacorriente obsoleto. No modifique el enchufe del cable de alimentación ya que se anulará esta característica de seguridad.



Este símbolo indica que voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico se encuentra presente dentro de su televisor. Esta etiqueta se encuentra ubicada en la parte posterior de su televisor.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su televisor.

Advertencia

Su televisor utiliza soldadura de estaño y plomo y una lámpara fluorescente que contiene una pequeña cantidad de mercurio. El deshecho de estos materiales debe ser regulado por razones ambientales. Para obtener información sobre el deshecho o reciclaje, póngase en contacto con sus autoridades locales o la Alianza de Industrias Electrónicas en el sitio web www.eia.org.

Lea las instrucciones

Lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar su TV.

Guarde las instrucciones

Conserve las instrucciones de seguridad y operación para referencia futura.

Siga las advertencias y las instrucciones

Preste atención a todas las advertencias sobre su TV y las instrucciones de operación. Siga todas las instrucciones de operación y uso.

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

Agua y humedad

No use su TV cerca del agua. Por ejemplo, no lo use cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o lavadero, en un sótano mojado o cerca de una piscina.

Limpieza

Desconecte su TV antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use solamente un paño húmedo para limpiar el exterior de su TV.

Ventilación

Las ranuras y aberturas en el gabinete y en la parte posterior o en la base se proporcionan con fines de ventilación, operación confiable y protección contra sobrecalentamiento. Estas aberturas no se deben bloquear ni cubrir. No cubra las aberturas al colocar su TV en una cama, sofá, alfombra, o cualquier otra superficie parecida. No coloque su TV cerca o sobre un radiador o calefactor. No coloque su TV en una instalación integrada, tal como un librero o estante, a menos que se provea una ventilación adecuada o siga las instrucciones del fabricante.

Calor

Asegúrese de que su TV se encuentre alejado de fuentes de calor tal como radiadores, calefactores, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

Conexión a tierra o polarización

No anule el propósito de seguridad del enchufe con polarización o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos espigas una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una clavija de tierra. La espiga ancha y la clavija de tierra se proveen para su seguridad. Si el enchufe no cabe, póngase en contacto con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

Protección del cable de alimentación

Los cables de alimentación deben colocarse de manera que no se pisen o sean aplastados por artículos colocados sobre ellos o contra ellos. Preste atención especial a los cables en los enchufes, en los receptáculos auxiliares y en el punto en el que salen de su TV.

Aditamentos

No use aditamentos que no hayan sido recomendados por Insignia ya que podrían causar peligros.

Soporte

No coloque su TV en un carro, base, trípode, soporte o mesa inestable. Su TV se podría caer y sufrir daños importantes, además de causar serias lesiones personales. Usar solamente con carros, bases, trípodes, soportes, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el televisor. Si monta su TV en la pared, siga las instrucciones del fabricante y use un accesorio de montaje recomendado por el fabricante. La combinación del TV y un carro debe moverse con cuidado. Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que su TV y el carro se volteen de lado.

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™**Rayos**

Para protección adicional del receptor de TV durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos períodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a evitar daños a su TV debido a relámpagos o sobretensiones en las líneas de alimentación.

Reparación

No trate de reparar este TV usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros peligros. Encomiende todas las reparaciones al personal de servicio calificado.

Piezas de repuesto

Cuando se necesitan repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones personales u otros peligros.

Sobrecarga

No sobrecargue los tomacorrientes y los cables de extensión ya que esto resultará en riesgo de incendio o choque eléctrico.

Ingreso de objetos y líquidos

Nunca inserte objetos de ningún tipo en su TV a través de las ranuras, ya que estos pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o hacer cortocircuito con otros componentes, lo cual puede causar un incendio o choque eléctrico. Nunca derrame líquidos de ninguna clase sobre su televisor.

Daños que requieren reparación

Desconecte este TV del tomacorriente y encomiende su reparación a personal calificado bajo las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe se dañe o se pele.
- Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su TV.
- Si el TV ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
- Si su TV no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que están cubiertos en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y frecuentemente requerirá trabajo intensivo de un técnico calificado para restaurar la operación normal del TV.
- Si su TV se ha caído o dañado de cualquier forma.
- Cuando su TV exhiba un cambio significativo en el rendimiento.

Piezas de repuesto

Cuando se necesitan repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones personales u otros peligros.

Verificación de seguridad

Después de completar la revisión o reparación de este TV, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para determinar que el TV se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

Fuente de alimentación

Su TV debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación que hay en su casa, consulte con el vendedor de su TV o la compañía de energía local.

Rayos

Para protección adicional del receptor de TV durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos períodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a evitar daños a su TV debido a relámpagos o sobretensiones en las líneas de alimentación.

Protección de la pantalla


La pantalla de su TV está hecha de vidrio. No deje caer su TV o golpee la pantalla de vidrio. Si la pantalla se quiebra, tenga cuidado al recoger el vidrio.

Defecto de píxel

La pantalla de su TV está diseñada para mostrar imágenes finamente detalladas. Ocionalmente unos cuantos píxeles inactivos pueden aparecer en la pantalla como puntos fijos de color azul, verde o rojo. Este no es un defecto y no afecta el rendimiento de su TV.

Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable esta conectado al TV, asegúrese de que la antena o el sistema de cable esta conectado a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. El artículo 810 del código nacional eléctrico, ANSI/NFPA No. 70-1984 proporciona información con respecto a la correcta conexión a tierra del poste y la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión a los electrodos de conexión a tierra y los requisitos para el electrodo de conexión a tierra.

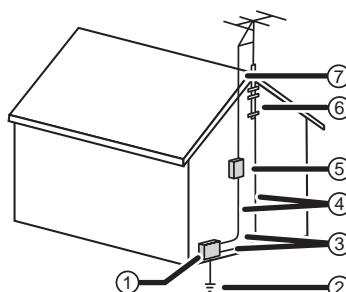

1	Equipo de servicio eléctrico
2	Sistemas de electrodos de tierra para el servicio de alimentación eléctrica




3	Abrazaderas de tierra
4	Conductores de conexión a tierra
5	Unidad de descarga de antena
6	Abrazadera de tierra
7	Cable conductor de entrada de antena

Nota para el instalador del sistema CATV

Este recordatorio se proporciona para que el instalador del sistema CATV preste atención al Artículo 820-40 del NEC el cual proporciona pautas para una correcta conexión a tierra y, en particular, especifica que la conexión a tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra de la edificación, tan cerca al punto de entrada del cable como sea práctico.


Características

Vista Frontal

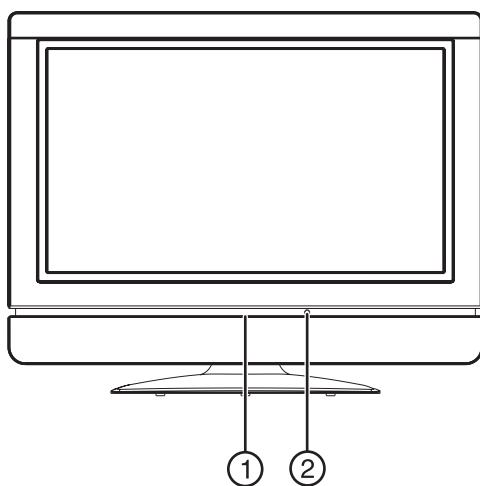

Control	Descripción
1	Indicador de encendido
2	Sensor del control remoto

Lado

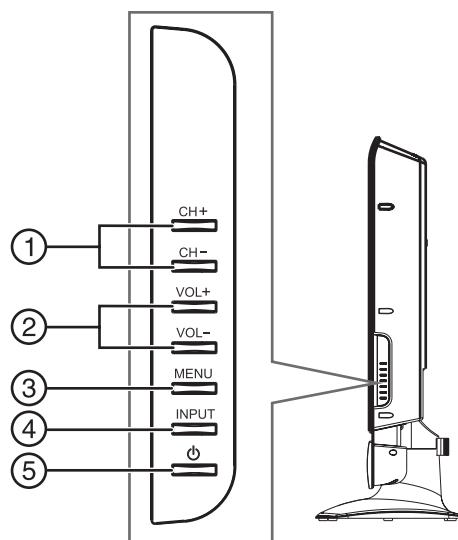


	Control	Descripción
1	CANAL+/CANAL-	Permiten cambiar el canal. En el sistema de menú de pantalla, permiten seleccionar los menús y las opciones.
2	VOLUMEN+/VOLU MEN-	Permiten subir o bajar el volumen. En el sistema de menú de pantalla, permiten ajustar un control o cambiar un valor.
3	MENÚ	Permite mostrar el sistema de menú de pantalla.
4	ENTRADA	Permite seleccionar la entrada de video.
5	Encendido	Permite encender o apagar su TV.

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™

Conecadores posteriores

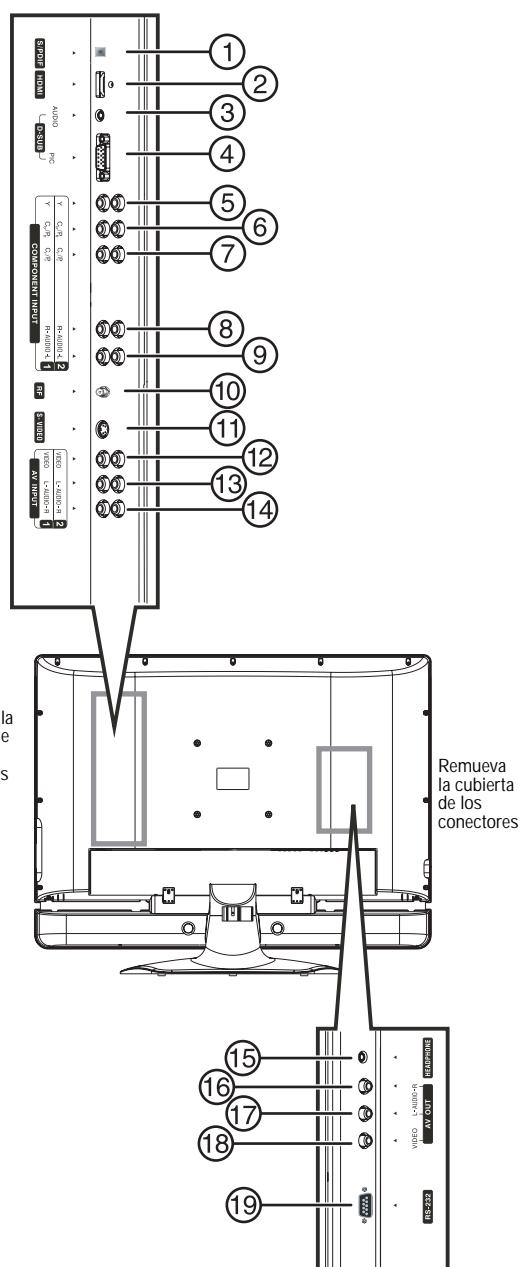

	Conecotor
1	S/PDIF
2	HDMI
3	Entrada D-SUB AUDIO
4	Entrada D-SUB PIC (video)
5	ENTRADA DE COMPONENTE Y
6	ENTRADA DE COMPONENTE Cb/Pb
7	ENTRADA DE COMPONENTE Cr/Pr
8	ENTRADA DE COMPONENTE DE AUDIO DERECHO
9	ENTRADA DE COMPONENTE DE AUDIO IZQUIERDO
10	RF (entrada de antena)
11	S-VIDEO
12	VIDEO DE LA ENTRADA AV
13	AUDIO IZQUIERDO DE LA ENTRADA AV
14	AUDIO DERECHO DE LA ENTRADA AV
15	AURICULARES
16	AUDIO DERECHO DE LA SALIDA AV
17	AUDIO IZQUIERDO DE LA SALIDA AV
18	VIDEO DE LA SALIDA AV
19	Interfaz de control RS232

IN SIGNIA™


Control remoto

Nota

Este control remoto es universal. Si pareciera que el control remoto no funciona con su televisor, presione el botón TV.

Nota

Para obtener instrucciones acerca de la programación del control remoto, refiérase a "Programación del control remoto" en la página 59.

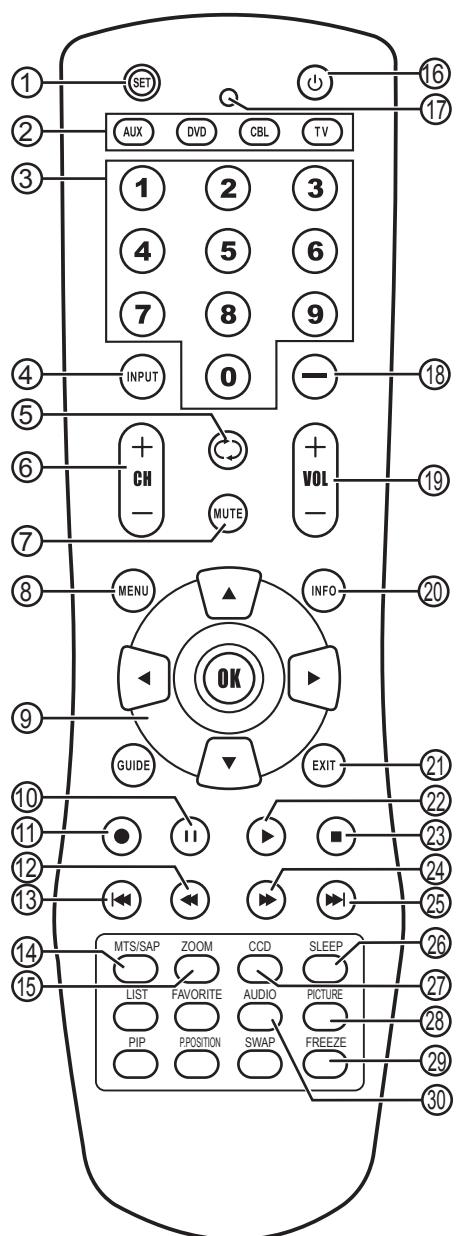

Botón	Descripción
1	CONFIGURAR
2	Botones de dispositivos

Presione para programar el control remoto. Para obtener más información, vea "Programación del control remoto" en la página 59.

TV – Permite seleccionar el TV.
DVD – Permite seleccionar un reproductor de DVD conectado.
CBL – Permite seleccionar TV por cable o satélite.
AUX – Permite seleccionar el dispositivo asignado a este botón.

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

Botón	Descripción
3	Botones numéricos
4	ENTRADA
5	○
6	+ CANAL -
7	SILENCIAR
8	MENÚ
9	▼ ▲ ↘ ↙ ACEPTAR
10	
11	●
12	◀◀
13	◀◀◀
14	MTS/SAP
15	ZOOM
16	⊕
17	Indicador LED
18	—
19	+ VOL -
20	INFO
21	SALIR
22	▶
23	■

Permiten ingresar los números de canal.
En el sistema de menú de pantalla, le permiten ingresar la contraseña del control de los padres.

Permite seleccionar la entrada de video.

Permite ir al último canal visto.

Permite cambiar los canales de TV.

Permite silenciar el sonido.

Permite mostrar el sistema de menú de pantalla.

Las flechas permiten moverse hacia abajo, arriba, izquierda o derecha en el sistema de menú. Presione el botón OK (Aceptar) para confirmar los cambios o para activar o desactivar opciones en el sistema de menú de pantalla.

Cuando se reproduce un DVD, presione para congelar la imagen en la pantalla. Presione el botón nuevamente para descongelar la imagen.

Permite comenzar a grabar en un dispositivo conectado, tal como un VCR.

Permite avanzar rápidamente en un DVD o CD si un reproductor de DVD o de CD está conectado.

Permite saltar hacia el capítulo anterior en un DVD o a la pista anterior en un CD si un reproductor de DVD o CD está conectado.

Permite seleccionar uno de los modos de audio predefinidos. Puede seleccionar entre MONO, STEREO (Estéreo) y SAP.

Permite seleccionar la relación de aspecto.

Permite encender su TV o ponerlo en el modo Standby.

Se ilumina cuando se programa el control remoto. Para obtener más información, vea "Programación del control remoto" en la página 59.

Permite seleccionar un sub-canal. Para obtener más información, vea "Selección de un sub-canal digital" en la página 33.

Permite ajustar el volumen.

Permite mostrar información de estado.

Permite cerrar el sistema de menú de pantalla.

Permite comenzar a reproducir un DVD o CD si un reproductor de DVD o de CD está conectado.

Permite dejar de reproducir un DVD o CD si un reproductor de DVD o de CD está conectado.

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD




	Botón	Descripción
24	▶▶	Permite avanzar rápidamente en un DVD o CD si un reproductor de DVD o de CD está conectado.
25	▶▶	Permite saltar hacia el siguiente capítulo en un DVD o la siguiente pista en un CD si un reproductor de DVD o de CD está conectado.
26	APAGADO AUTOMÁTICO	Permite configurar el temporizador de apagado automático. Para obtener más información, vea "Ajuste del temporizador de apagado automático" en la página 56.
27	CCD	Permite activar o desactivar los subtítulos optativos. Para obtener más información, vea "Visualización de subtítulos optativos" en la página 56.
28	IMAGEN	Permite seleccionar el modo de imagen.
29	CONGELAR	Permite congelar la imagen de video. Presione el botón nuevamente para descongelar la imagen. No congele la imagen de video por períodos de tiempo extendidos. Esto puede dañar la pantalla de TV.
30	AUDIO	Presione para seleccionar el modo de sonido.

Uso del control remoto**Para usar el control remoto:**

- Apunte el control remoto al sensor de control remoto en el panel frontal de su TV.

La siguiente figura muestra el rango del control remoto.

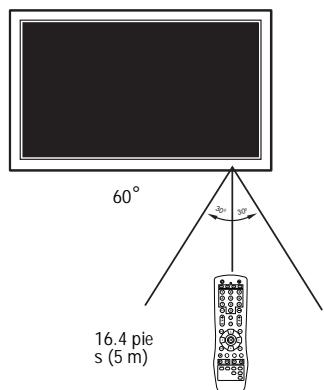**Notas**


- No exponga el control remoto a choques o líquidos.
- No use el control remoto en un área con alta humedad.
- No coloque el control remoto bajo la luz solar directa.
- No coloque objetos, tales como muebles, entre el control remoto y el sensor del control remoto.
- Puede ser que el control remoto no funcione si luz solar directa o luz fuerte brille sobre el sensor del control remoto. Mueva su TV o cambie el ángulo en que usa el control remoto.

Preparación de su TV


Instalación de las pilas del control remoto

Para instalar las pilas del control remoto:

- 1 Extraiga la cubierta de las pilas.

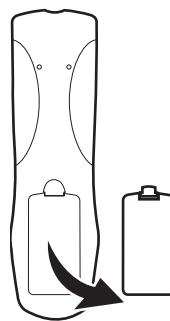

- 2 Inserte dos pilas AA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.

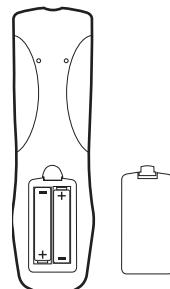

- 3 Vuelva a colocar la cubierta.

**Notas**

- No combine pilas de tipos diferentes.
- No combine pilas viejas y nuevas.
- Extraiga las pilas cuando se les acabe la carga.
- Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Remueva las pilas si el control remoto no se va a usar por un período de tiempo extendido.

IN SIGNIA™

Conexión de su TV a un tomacorriente eléctrico

Para conectar su TV a un tomacorriente eléctrico:

- Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente eléctrico.


Notas

- Verifique que se está usando el tipo de alimentación correcta. Refiérase a la etiqueta en su TV.
- Si no piensa usar su TV por un período de tiempo extendido, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente eléctrico.

Conexión de altavoces

Para conectar altavoces a su TV:

- 1 Desconecte el cable de alimentación del TV y todos los dispositivos que estén conectados a su TV.
- 2 Conecte los altavoces a los conectores de altavoces en la parte posterior de su TV. Verifique que conecte la parte negra del cable de altavoz en el conector – y la parte roja en el conector + en la parte posterior de su TV.

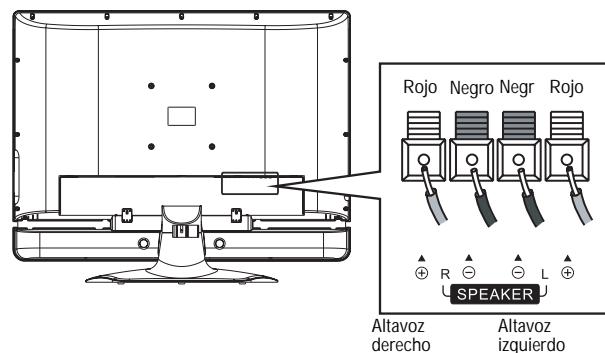

Conexión de una antena externa

Hay dos tipos de cables de antena: 75 ohmios y 300 ohmios.

Cable de 75 ohmios



Cable de 300 ohmios




Si su cable de antena tiene un conector de 75 ohmios, conéctelo al conector coaxial en la parte posterior de su TV.

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

Si su cable de antena tiene un conector de 300 ohmios, conéctelo a un adaptador de 300-75 ohmios (no incluido), conecte el adaptador a un cable de 75 ohmios, luego conecte el otro extremo del conector de 75 ohmios al toma coaxial en la parte posterior de su TV.

Refiérase a la siguiente figura para conectar una antena exterior.

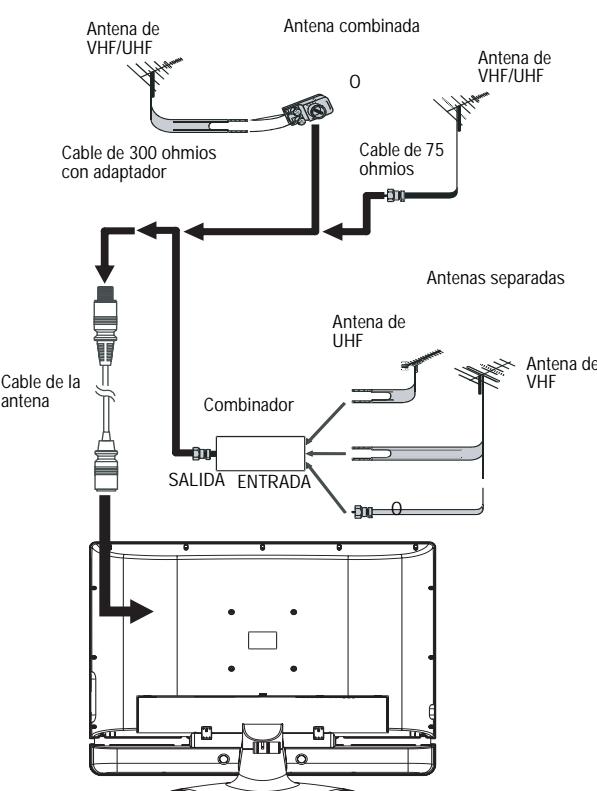

Conexión de TV por cable

Su TV tiene un conector de 75 ohmios para conectar TV por cable.

Algunos proveedores de TV por cable codifican las señales de los canales de pago especial. Para ver estos canales necesita una caja convertidora/decodificadora.

Si no tiene una caja convertidora/decodificadora, puede conectar su TV por cable directamente a su TV. Si tiene una caja convertidora/decodificadora, puede conectar su TV por cable usando un interruptor de RF (no suministrado). Para obtener más información sobre como conectar una caja convertidora/decodificadora, póngase en contacto con su proveedor de TV por cable.

Para conectar TV por cable sin usar una caja convertidora/decodificadora:


- 1 Conecte un extremo de un cable de 75 ohmios al toma coaxial situado en la parte posterior de su TV.
- 2 Conecte el otro extremo del cable al toma de pared de TV por cable.

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™**Para conectar TV por cable con una caja convertidora/decodificadora:**

- Refiérase a la siguiente figura para conectar una caja convertidora/decodificadora. (El conmutador de RF y el divisor de señal no se suministran.)

Mueva el conmutador de RF a la posición A para ver los canales sin codificación usando el control remoto de su TV. Mueva el conmutador de RF a la posición B para ver los canales codificados usando el control de la caja convertidora/decodificadora.

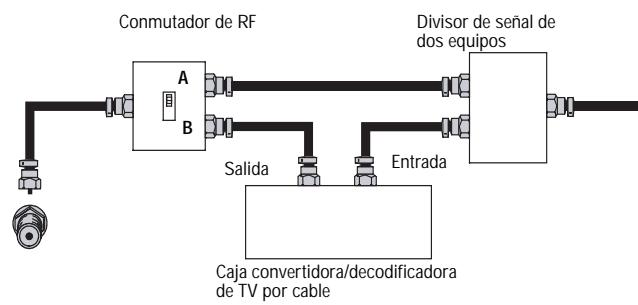**Conexión a un sistema de sonido**


Refiérase a la siguiente figura para conectar un procesador de audio o un sistema de alta fidelidad (Hi-Fi).

Advertencia

Verifique que apague y desconecte su TV antes de instalar dispositivos.

Nota

En el caso de sistema de teatro en casa, use un cable S/PDIF para obtener la capacidad completa del sonido.

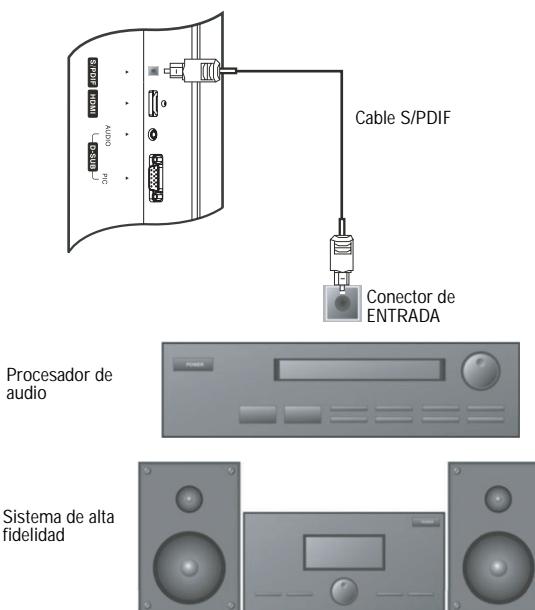**Conexión de un VCR**

Puede conectar un VCR con un cable de audio/video estándar o con un cable de S-Video. El cable de S-Video no incluye el sonido. Si usa un cable de S-Video, necesitará usar un cable de audio para conectar el sonido.


Nota

Para obtener el mejor video, use el conector de S-Video si su VCR tiene una conexión de S-Video.

Advertencia

Verifique que apague y desconecte su TV antes de instalar dispositivos.

Refiérase a la siguiente figura para conectar un VCR.

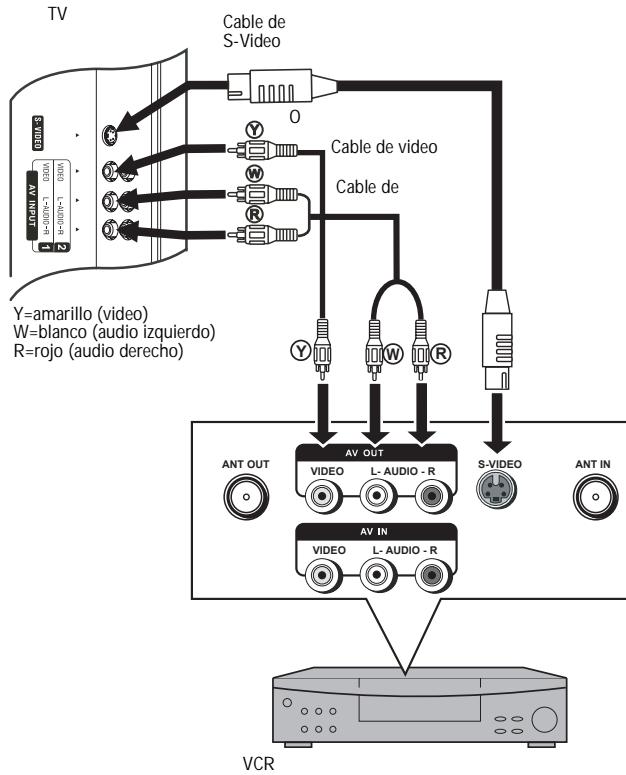**Para reproducir el VCR:**


- 1 Encienda su TV.
- 2 Presione el botón **INPUT** (Entrada) una o más veces para seleccionar **Composite1** [Compuesto 1] (o **S-Video** si conectó el VCR al conector S-Video).
- 3 Encienda su VCR.
- 4 Inserte una cinta de video, luego presione el botón **PLAY** (Reproducir).

Conexión de un VCR (para grabar)**Advertencia**

Verifique que apague y desconecte su TV antes de instalar dispositivos.



Refiérase a la siguiente figura para conectar un VCR para grabar programas de TV.

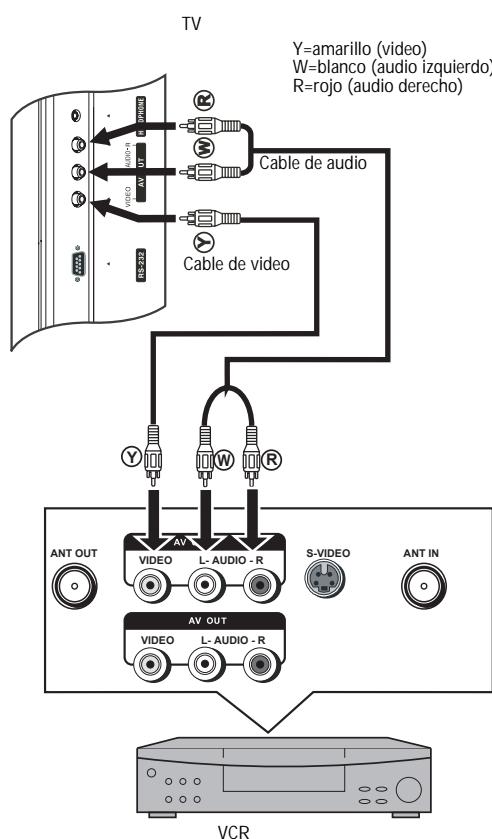


Para grabar un programa:

- 1 Encienda su TV.
- 2 Seleccione el programa que desea grabar.
- 3 Encienda el VCR.
- 4 Inserte una cinta de video, luego presione el botón de grabar en el VCR.

Conexión de un amplificador

Refiérase a la siguiente figura para conectar un amplificador externo.

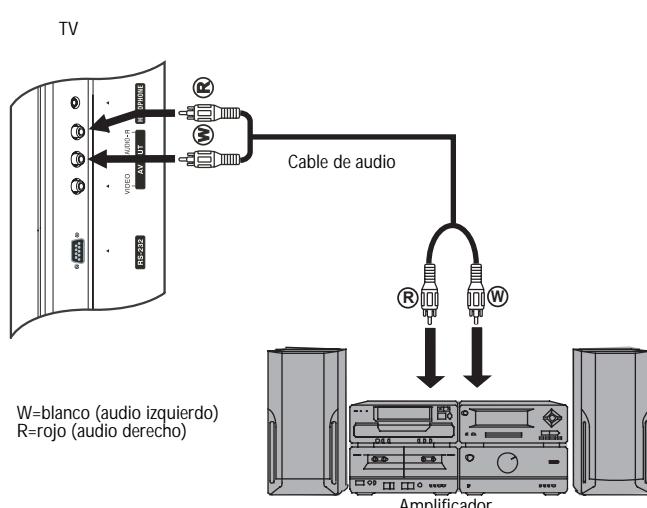


Conexión de una cámara de video

Advertencia
Verifique que apague y desconecte su TV antes de instalar dispositivos.

Refiérase a la siguiente figura para conectar una cámara de video a su TV.

Para conectar una cámara de video:

- 1 Conecte el cable de audio/video en los conectores AUDIO L (Audio Izquierdo), AUDIO R (Audio Derecho), y VIDEO en la parte posterior de su TV.
- 2 Conecte el otro extremo del cable de audio/video en los conectores de salida de audio y video de la cámara de video.

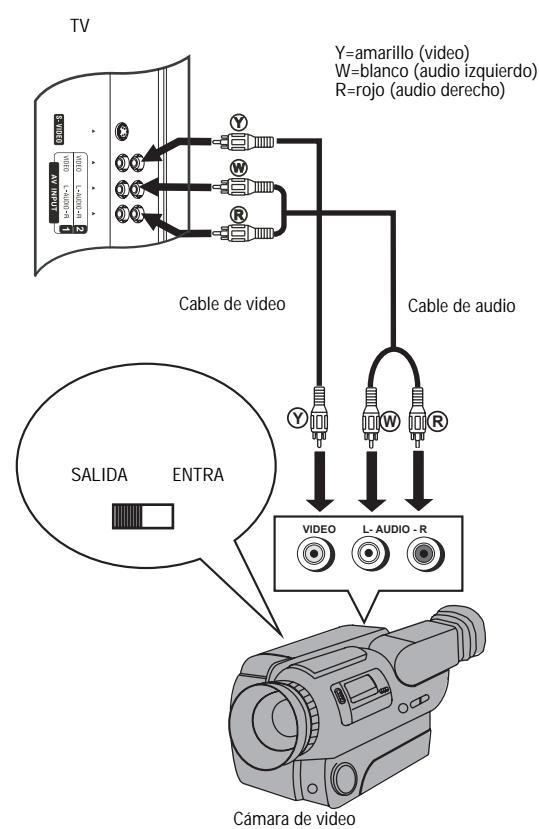

Para reproducir desde la cámara de video:

- 1 Encienda su TV.
- 2 Presione el botón **INPUT** (Entrada) una o más veces para seleccionar **Composite2** (Compuesto 2).
- 3 Encienda la cámara de video y colóquela en el modo de salida. Refiérase a los documentos de la cámara de video para obtener más información.
- 4 Inserte una cinta en la cámara de video y presione el botón de reproducir.

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD


INSIGNIA™**Conexión de un reproductor de DVD****Advertencia**

Verifique que apague y desconecte su TV antes de instalar dispositivos.

Refiérase a la siguiente figura para conectar un reproductor de DVD a su TV.

Para conectar un reproductor de DVD:

- Conecte el cable HDMI en el conector HDMI en la parte posterior de su TV y al conector de salida HDMI en la parte posterior del reproductor de DVD.

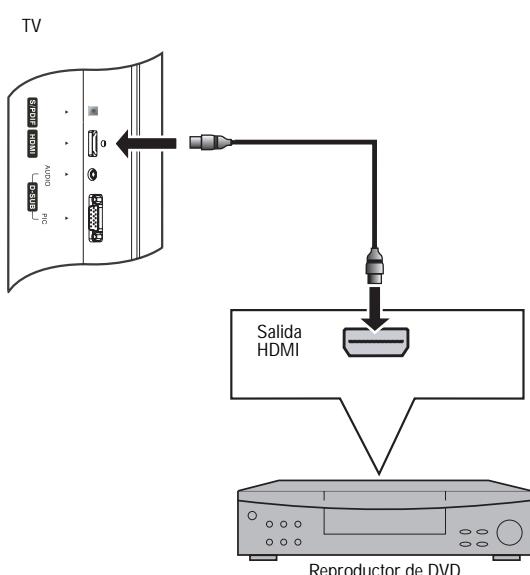**Nota**


Si el reproductor de DVD sólo tiene una salida DVI, use un cable adaptador de DVI a HDMI (no suministrado) para conectar el reproductor de DVD al conector HDMI en la parte posterior de su televisor. Luego conecte el cable de audio al conector D-SUB AUDIO IN (Entrada de Audio D-SUB) en la parte posterior de su televisor.

Para reproducir un DVD:

- 1 Encienda su TV.
- 2 Presione el botón **INPUT** (Entrada) una o más veces para seleccionar **HDMI**.
- 3 Encienda el reproductor de DVD.
- 4 Inserte un DVD, luego presione el botón de reproducir.

Conexión de un receptor de DTV**Advertencia**

Verifique que apague y desconecte su TV antes de instalar dispositivos.

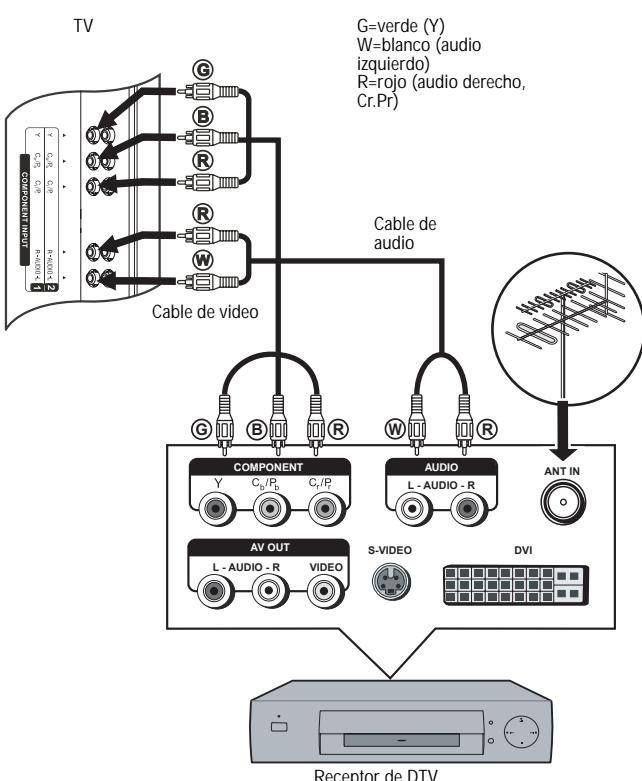**Para ver su DTV:**

- 1 Encienda su TV.
- 2 Presione el botón **INPUT** (Entrada) una o más veces para seleccionar **Component1** (Componente 1).
- 3 Encienda su receptor de DTV.


IN SIGNIA™

Conexión de una computadora

Advertencia

Verifique que apague y desconecte su TV antes de instalar dispositivos.

Refiérase a la siguiente figura para conectar una computadora a su TV.

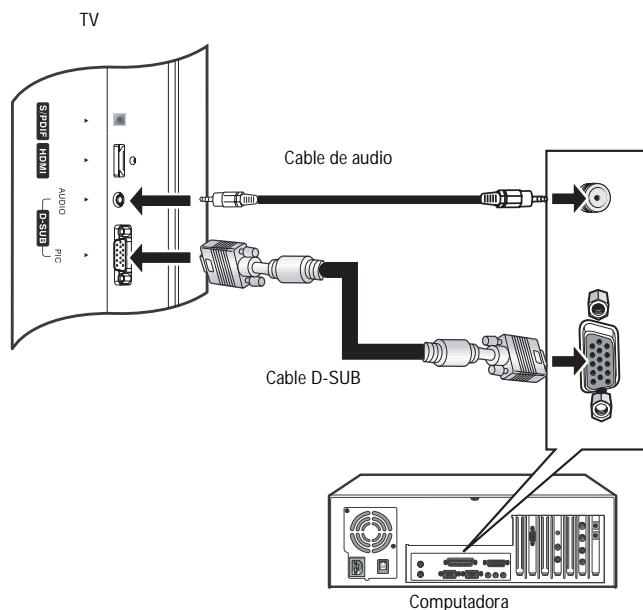

Para ver TV en su monitor de computadora:

- 1 Encienda su TV.
- 2 Presione el botón **INPUT** (Entrada) una o más veces para seleccionar **VGA**.
- 3 Encienda su computadora, luego configure su computadora para una entrada de **VGA** externa. Refiérase a los documentos de su computadora para obtener más información.

Uso de su TV

Cómo encender y apagar el TV

Para encender su TV:

- 1 Verifique que el cable de alimentación está conectado a su TV y a un tomacorriente eléctrico.
- 2 Presione el botón **↓** para encender su TV.
- 3 Presione el botón **↓** de nuevo para apagar su TV.

Selección de la fuente de la señal de TV

Para seleccionar la fuente de señal de TV:

- 1 Presione el botón **MENU** (Menú).
- 2 Presione el botón **▼** o **▲** una o más veces para resaltar **Setup** (Configuración), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o **►** para abrir el menú de configuración.
- 3 Presione el botón **▼** o **▲** una o más veces para resaltar **Tuning Band** (Banda de Sintonización), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o **►** para acceder a las opciones de la banda de sintonización.

- 4 Seleccione **Air** (Aire) para una antena exterior. Seleccione **Cable**, **Cable HRC**, **Cable IRC**, o **Cable Auto** para TV por cable. Le recomendamos que seleccione **Cable Auto** para TV por cable. Para obtener más información sobre las selecciones de TV por cable, póngase en contacto con su proveedor de TV por cable.
- 5 Presione el botón **EXIT** (Salir) para cerrar el sistema de menú de pantalla.

Configuración de la lista de canales

Después de seleccionar su fuente de señal de TV (antena o cable), necesitará configurar la lista de canales. Cuando configure la lista de canales, su TV buscará todos los canales disponibles en su área y guardará una lista de los canales. Cuando presione el botón **CH -** o **+**, su TV se salta los canales que no tienen señal.

Configuración automática de canales

Para configurar automáticamente la lista de canales:

- 1 Presione el botón **MENU** (Menú).
- 2 Presione el botón **▼** o **▲** una o más veces para resaltar **Setup** (Configuración), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o **►** para abrir el menú de configuración.
- 3 Presione el botón **▼** o **▲** una o más veces para resaltar **Auto Ch Search** (Búsqueda Automática de Canales).
- 4 Presione el botón **OK** (Aceptar) o **►** para comenzar la búsqueda.

Nota
Puede presionar el botón **Exit** (Salir) para detener la búsqueda.

Agregando o eliminando canales manualmente de la lista de canales

Después de crear una lista de canales usando la opción "Auto Ch Search", puede agregar o eliminar canales de la lista de canales.

Para agregar o borrar canales:

- 1 Presione el botón **MENU** (Menú).
- 2 Presione el botón **▼** o **▲** una o más veces para resaltar **Setup** (Configuración), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o **►** para abrir el menú de configuración.
- 3 Presione el botón **▼** o **▲** una o más veces para resaltar **Manual Ch Set** (Establecimiento Manual de Canales), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o **►** para acceder a las opciones del establecimiento manual de canales.
- 4 Presione el botón **▼** o **▲** para seleccionar un canal y luego presione el botón **OK** (Aceptar) para agregar o eliminar un canal.
- 5 Presione el botón **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

**Cambio de canales****Para cambiar los canales:**

- Presione el botón **CH – o +** en el control remoto para ir al siguiente canal más abajo o más arriba.
- O
- Presione los botones numéricos para seleccionar un canal. Por ejemplo, si quiere el canal 83, presione **8**, luego presione **3**.
- O
- Presione el botón **CH ⏪** para ir al último canal visto.

Selección de un sub-canal digital

La mayoría de canales de TV digital tienen más de un canal. El canal principal lleva la señal del programa de TV principal. Los sub-canales llevan las señales para programación adicional o alternativa, tal como transmisiones de radio o noticias.

Por ejemplo, si el número de canal principal es 8, el número de sub-canal puede ser 8-1, 8-2 y 8-3.

Para seleccionar un sub-canal:

- 1 Presione los botones numéricos del canal principal, por ejemplo 8.
- 2 Presione el botón **–**, luego presione el botón del sub-canal, por ejemplo 1.

Ajuste del volumen**Para ajustar el volumen:**

- Presione el botón **VOL – o +** para bajar o subir el volumen.
- Presione el botón **MUTE** para desactivar el sonido. Presione el botón **MUTE** (Silenciar) de nuevo para reactivar el sonido.

Visualización de la información de estado**Para mostrar información de estado:**

- Presione el botón **INFO**. Su TV mostrará información de estado, tal como el número de canal o la fuente de la señal.

Selección de la fuente de entrada de video**Para seleccionar la fuente de entrada de video:**

- Presione el botón **INPUT** (Entrada) una o más veces para seleccionar la fuente de video. Se puede seleccionar:
 - TV—Señal de TV
 - Composite1—Conectores AV INPUT1
 - Composite2—Conectores AV INPUT2
 - Component1—Conectores COMPONENT INPUT1
 - Component2—Conectores COMPONENT INPUT2
 - VGA—Conector D-SUB (computadora)
 - HDMI—Conector HDMI
 - S-Video—Conector S-Video

Verificación de la intensidad de la señal de DTV**Para verificar la intensidad de la señal de DTV:**

- 1 Presione el botón **MENU** (Menú).
- 2 Presione el botón **▼ o ▲** una o más veces para resaltar **Setup** (Configuración), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o **▶** para abrir el menú de configuración.
- 3 Presione el botón **▼ o ▲** una o más veces para resaltar **DTV Signal** (Señal de DTV) y luego presione el botón **OK** (Aceptar) o **▶**. Su TV mostrará la intensidad de la señal de DTV.

Agregando una etiqueta de canal**Para agregar una etiqueta a un canal:**

- 1 Presione el botón **MENU** (Menú).
- 2 Presione el botón **▼ o ▲** una o más veces para resaltar **Setup** (Configuración), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o **▶** para abrir el menú de configuración.
- 3 Presione el botón **▼ o ▲** una o más veces para resaltar **Channel Labels** (Etiquetas de Canal), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o **▶** para abrir el menú de etiquetas de canal.
- 4 Presione el botón **◀ o ▶** para mover la selección o el cursor. Presione el botón **▼ o ▲** para alternar entre **NTSC** o **ATSC** o para seleccionar el número de canal o carácter.
- 5 Presione el botón **OK** (Aceptar) para regresar al menú anterior, o presione el botón **EXIT** (Salir) para ocultar el sistema de menú.

Congelamiento de la imagen

Puede congelar (detener) la imagen en la pantalla.

Advertencia

Para proteger su TV, no congele la imagen en pantalla por períodos de tiempo extendidos.

Para congelar o descongelar la imagen:

- Presione el botón **FREEZE** (Congelar).

Ajuste del reloj

Puede ajustar el reloj automáticamente con la señal de un canal digital. Su TV busca un canal digital que tenga información de tiempo codificada. Si el reloj no muestra la hora correcta después de ajustarlo automáticamente, puede ajustar el reloj manualmente.

Ajuste automático del reloj**Para ajustar automáticamente el reloj:**

- 1 Presione el botón **MENU** (Menú).
- 2 Presione el botón **▼ o ▲** una o más veces para resaltar **Feature** (Función), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o **▶** para abrir el menú de funciones.
- 3 Presione el botón **▼ o ▲** una o más veces para resaltar **Time Set** (Ajuste de Hora), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o **▶** para abrir el menú de ajuste de hora.

INSIGNIA™

- 4 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para resaltar **Time Set Mode** (Modo de Ajuste de Hora), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para seleccionar **Auto**.
- 5 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para resaltar **Time Zone** (Zona Horaria), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para seleccionar una zona horaria. Pacifico, Alaska, Hawaï, Del Este, Central o Montaña.
- 6 Presione el botón **EXIT** (Salir) para cerrar el sistema de menú de pantalla.

Ajuste manual del reloj

Para ajustar el reloj manualmente:

- 1 Presione el botón **MENU** (Menú).
- 2 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para resaltar **Feature** (Función), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para abrir el menú de funciones.
- 3 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para resaltar **Time Set** (Ajuste de Hora), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para abrir el menú de ajuste de hora.
- 4 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para resaltar **Time Set Mode** (Modo de Ajuste de Hora), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para seleccionar **Manual**.
- 5 Presione el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Year** (Año), **Date** (Fecha), o **Time** (Hora), luego presione el botón **OK** (Aceptar), ▲, o ► para ajustar el año, la fecha o la hora.
- 6 Presione el botón **EXIT** (Salir) para cerrar el sistema de menú de pantalla.

Ajuste del temporizador de apagado automático

El temporizador de apagado automático le permite seleccionar la cantidad de tiempo que transcurrirá antes de que su TV se apague automáticamente.

Para ajustar el temporizador de apagado automático:

- 1 Presione el botón **MENU** (Menú).
- 2 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para resaltar **Feature** (Función), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para abrir el menú de funciones.
- 3 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para resaltar **Sleep Timer** (Temporizador de Apagado Automático), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para seleccionar la cantidad de tiempo. Para desactivar el temporizador, seleccione **Off** (Desactivado).

Nota

También puede presionar el botón **SLEEP** (Apagado Automático) para ajustar el temporizador de apagado automático.

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

Visualización de subtítulos optativos

Puede ver los subtítulos optativos en dos modos: **CAPTION** (Subtítulo) y **TEXT** (Texto). Cada modo tiene cuatro canales. El modo **CAPTION** muestra los diálogos y comentarios de los programas de TV mientras provee una imagen clara del programa. El modo **TEXT** muestra información que no está relacionada con el programa, tal como horarios de programación de TV y pronósticos del tiempo. En el modo **TEXT**, una parte de la imagen se puede cubrir con el texto.

Nota

En el caso de sistemas de transmisión digital, puede presionar el botón **CCD** en el control remoto para seleccionar el modo de subtítulos optativos.

Para ver los subtítulos optativos:

- Presione el botón **CCD** una o más veces para seleccionar un modo de subtítulos optativos. Se puede seleccionar:
 - CC1
 - CC2
 - CC3
 - CC4
 - TEXT1
 - TEXT2
 - TEXT3
 - TEXT4
 - Off (Desactivado)

Configuración de los controles de los padres

Si TV tiene un V-chip que le permite controlar el tipo de programas que sus niños pueden ver. Los controles de los padres incluyen dos clasificaciones: La MPAA (basada en la edad) y las TV Parental Guidelines [Pautas de TV para los padres] (basadas en el contenido y la edad). Un programa de TV puede tener una clasificación de MPAA o de "TV Parental Guidelines", así que deberá configurar los controles para las dos clasificaciones.

Antes de que seleccione las clasificaciones, necesitará configurar una contraseña para los controles de los padres.

Para establecer una contraseña:

- 1 Presione el botón **MENU** (Menú).
- 2 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para resaltar **Feature** (Función), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para abrir el menú de funciones.
- 3 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para resaltar **Parental Control** (Control Paterno), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para abrir el menú de control paterno.
- 4 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para resaltar **Password Change** (Cambio de Contraseña), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para acceder a la opción **Password Change** (Cambio de Contraseña).

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD



- 5 Presione los botones numéricos para ingresar la contraseña antigua. Si no ha configurado una contraseña, ingrese 0000.
- 6 Presione el número de botones para ingresar una contraseña nueva, luego ingrese la contraseña nueva de nuevo para confirmar.

Cuidado
Escriba su contraseña y guárdela para uso futuro.

Nota
Si olvida su contraseña, ingrese 1397 como contraseña antigua e ingrese una contraseña nueva.

Clasificaciones MPAA

Clasificación	Descripción
NONE (Ninguna)	Sin clasificación.
G	Público en general.
PG	Se sugiere el consejo de los padres. Contiene material que los padres pueden considerar inadecuado para los niños.
PG-13	Se recomienda fuertemente la supervisión de los padres. Este programa contiene material que los padres pueden considerar inadecuado para niños menores de 13 años.
R	-Restringido. No se recomienda para niños menores de 17 años a menos que estén acompañados por un parent o un custodio.
NC-17	No se recomienda para niños menores de 17 años.
X	Sólo para adultos.

Clasificaciones de "TV Parental Guidelines" (Pautas de TV para los padres)

Clasificación	Descripción
NONE (Ninguna)	Sin clasificación.
TV-Y	Todos los niños.
TV-Y7	Dirigido a niños mayores de siete años.
TV-G	Público en general.
TV-PG	Se sugiere el consejo de los padres.
TV-14	Enérgico aviso para los padres.
TV-MA	Adultos solamente.

Algunas de las clasificaciones "TV Parental Guidelines" basadas en edad también tienen clasificaciones basadas en el contenido.

Clasificación	Descripción
FV	Violencia de fantasía.
L	Lenguaje vulgar.
S	Situaciones sexuales.
V	Violencia.
D	Diálogo sexualmente sugestivo.

Para ajustar las clasificaciones:

- 1 Presione el botón **MENU** (Menú).
- 2 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para resaltar **Feature** (Función), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para abrir el menú de funciones.
- 3 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para resaltar **Parental Control** (Control Paterno), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para abrir el menú de control paterno.
- 4 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para resaltar **Parental Control Set** (Ajuste del Control Paterno), luego presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para acceder a la función de clasificaciones.
- 5 Ingrese la contraseña.
- 6 Presione el botón ▼ ▲ ◀ o ► para seleccionar una clasificación, luego presione el botón **OK** (Aceptar) para bloquear o desbloquear la clasificación.

Usa del sistema de menú de pantalla

Su TV tiene un sistema de menú de pantalla que le permite ajustar los controles del TV, tal como los ajustes de video y audio.

Para usar el sistema de menú de pantalla:

- 1 Presione el botón **MENU** (Menú).
- 2 Presione el botón ▼ o ▲ una o más veces para seleccionar un menú.
- 3 Presione el botón ▼ ▲ ◀ o ► para navegar a una opción o ajustar una opción.
- 4 Presione el botón **OK** (Aceptar) o ► para confirmar un ajuste, abrir un submenú o comutar un ajuste.
- 5 Presione el botón **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione el botón **EXIT** (Salir) para ocultar el sistema de menú de pantalla.



Menús de pantalla

Menú de pantalla	Opciones
Vídeo Nota: Las opciones pueden variar en diferentes modos.	<p>Picture Mode (Modo de Imagen) – Selecciona el modo de imagen: User (Usuario), Nature (Naturaleza), Soft (Suave), o Bright (Brillante). También puede presionar el botón PICTURE (Imagen) para seleccionar el modo de imagen.</p> <p>Contrast (Contraste) – Aumenta el nivel de la imagen para ajustar sus áreas blancas. Reduce el nivel de la imagen para ajustar las áreas negras.</p> <p>Brightness (Brillo) – Aumenta el brillo para agregar más luz a las áreas oscuras de la imagen. Reduce el brillo para agregar más oscuridad a las áreas iluminadas de la imagen.</p> <p>Color – Ajusta el color global de la imagen.</p> <p>Sharpness (Nitidez) – Aumenta el nivel de nitidez para mostrar imágenes más limpias y claras. Reduce el nivel para mostrar una imagen más suavizada.</p> <p>Aspect Ratio (Relación de Aspecto) – Selecciona la relación de aspecto de la pantalla: Wide (Ancho), Cinema, Normal, o Zoom. También puede presionar el botón ZOOM para seleccionar la relación de aspecto.</p> <p>Advanced Video Menu (Menú de Video Avanzado) – Provee acceso a las funciones avanzadas: <ul style="list-style-type: none"> • Noise Reduction (Reducción de Ruido) – Reduce el ruido de la imagen (nieve). • Tint (Tinte) – Aumenta el nivel de color para agregar más verde a los tonos de piel. Reduce el nivel de color para agregar más violeta a los tonos de piel. • Color Temperature (Temperatura de Color) – Selecciona uno de tres ajustes de color automáticos: Cool (Frio) para más azul, Warm (Caliente) para más rojo, y Normal. • 3D Y/C – Activa o desactiva el filtro tipo peine 3D. </p> <p>VGA Set/Component Set (Ajustar VGA/Ajustar Componente) – Si su TV está conectado a una computadora o a video de componentes, ajusta las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> • H-Pos (Posición H) – Ajusta la posición horizontal de la imagen. • V-Pos (Posición V) – Ajusta la posición vertical de la imagen. • Clock (Reloj) – Ajusta la frecuencia de muestreo. • Phase (Fase) – Mejora el foco de una imagen estable. • Setting (Ajuste) – Regresa el modo VGA a los valores de fábrica. </p>

Menú de pantalla	Opciones
Audio Nota: Las opciones pueden variar en diferentes modos.	<p>Sound Mode (Modo de Sonido) – Selecciona el modo de sonido: User (Usuario), News (Noticias), Music (Música), o Movie (Película). También puede presionar el botón AUDIO para seleccionar el modo de sonido.</p> <p>Bass (Graves) – Ajusta los sonidos graves.</p> <p>Treble (Agudos) – Ajusta los sonidos agudos.</p> <p>Balance – Ajusta el volumen del altavoz derecho y el izquierdo.</p> <p>Earphone Vol (Volumen de Auricular) – Ajusta el volumen del auricular.</p> <p>Digital Audio Output (Salida de Audio Digital) – Selecciona el modo de audio para el conector S/PDIF. <ul style="list-style-type: none"> • RAW (En bruto): Entrada AC-3 y Salida AC-3. Entrada PCM y Salida PCM. • PCM: Entrada AC-3 y Salida PCM. Entrada PCM y Salida PCM. </p> <p>MTS – Selecciona el sonido de TV multicanal (MTS): Mono, Stereo (Estéreo) o SAP (Programa de Audio Secundario). También puede presionar el botón MTS/SAP para seleccionar el modo MTS.</p> <p>Audio Language (Idioma del audio) – Selecciona un idioma alternativo si el programa tiene más de un idioma.</p>
Setup (Configuración)	<p>Tuning Band (Banda de Sintonización) – Selecciona la fuente de señal del TV. Para obtener más información, vea "Selección de la fuente de la señal de TV" en la página 54.</p> <p>DTV Signal (Señal DTV) – Muestra la intensidad de la señal de TV digital. Para obtener más información, vea "Verificación de la intensidad de la señal de DTV" en la página 55.</p> <p>Auto Ch Search (Búsqueda Automática de Canales) – Configura automáticamente una lista de los canales disponibles en su área. Para obtener más información, vea "Configuración automática de canales" en la página 54.</p> <p>Manual Ch Set (Establecimiento Manual de Canales) – Le permite agregar o eliminar canales de la lista de canales. Para obtener más información, vea "Ajuste manual del reloj" en la página 56.</p> <p>Channel Labels (Etiquetas de Canal) – Le permite agregar una etiqueta a un canal. Para obtener más información, vea "Agregando una etiqueta de canal" en la página 55.</p>

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™

Menú de pantalla	Opciones
Función	<p>Source (Fuente) – Selecciona la fuente de la señal de video. Se puede seleccionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TV • Composite1 (Compuesto 1) • Composite2 (Compuesto 2) • Component1 (Componente 1) • Component2 (Componente 2) • VGA • HDMI • S-Video <p>También puede presionar el botón INPUT (Entrada) para seleccionar la fuente de la señal de video.</p> <p>Time Set (Ajuste de la Hora) – Ajusta el reloj. Para obtener más información, vea "Ajuste del reloj" en la página 55.</p> <p>Sleep Timer (Temporizador de Apagado Automático) – Ajusta el temporizador de apagado automático. Para obtener más información, vea "Ajuste del temporizador de apagado automático" en la página 56.</p> <p>Parental Control (Control de los Padres) – Acceda a los controles del V-chip. Para obtener más información, vea "Configuración de los controles de los padres" en la página 56.</p> <p>Closed Caption Options (Opciones de Subtítulos Optativos) – Personaliza los subtítulos optativos para los sistemas de transmisión digital. Puede ajustar el tamaño, la fuente, el color del texto, la opacidad del texto, el color de fondo, la opacidad del fondo, el efecto del borde, y el color del borde.</p> <p>CC when Mute (Subtítulos optativos cuando se silencia) – Cuando se activa esta opción, su TV muestra automáticamente los subtítulos optativos cuando se silencia el volumen.</p> <p>Menu Language (Idioma del Menú) – Selecciona el idioma para el sistema de menú de pantalla. Puede seleccionar inglés, francés o español.</p>

Programación del control remoto

Programación de un equipo conectado a su TV

El control remoto puede controlar cuatro dispositivos, tal como un VCR, un reproductor de DVD, un receptor de cable o satélite, un amplificador o sintonizador, o un equipo similar.

Para programar el control remoto:

- 1 Encuentre el código para el dispositivo que desea programar. Refiérase a "Apéndice" en la página 61. Si hay más de un código listado para un equipo, escriba todos los códigos.
- 2 Encienda el equipo que desea programar, y cargue medios si se requiere, por ejemplo un DVD.
- 3 Presione una tecla de dispositivo en el control remoto, por ejemplo **DVD**, **CBL**, o **AUX**.
- 4 Mantenga presionado el botón **SET** (Establecer) en el control remoto hasta que el indicador LED parpadee dos veces, luego suelte el botón.

- 5 Ingresar el primer código de cinco dígitos para su equipo. El indicador LED parpadeará una vez cada vez que se ingresa un dígito. Si el código es el correcto, el indicador LED parpadeará dos veces.

Nota

Si el indicador LED no parpadea dos veces, repita los pasos 3 al 5 usando un código diferente.

- 6 Apunte el control remoto al equipo, luego presione el botón **↓**. El equipo se deberá apagar.

Nota

Si el equipo no se apaga, repita los pasos 4 al 6 usando un código diferente. Si no puede encontrar un código que funcione, refiérase a "Búsqueda de un código" en la página 59.

- 7 Repita los pasos 1 al 6 para programar equipos adicionales.

- 8 Presione el botón **SET** (Establecer) para guardar el código y salir.

Búsqueda de un código

Para buscar una pista:

- 1 Presione el botón de un equipo.
- 2 Mantenga presionado el botón **SET** (Establecer) hasta que el indicador LED parpadee dos veces, luego suelte el botón.
- 3 Ingrese **991**, luego el número de grupo del equipo (0=cable, 1=TV, 2=VCR, 3=audio). El indicador LED parpadeará dos veces.
- 4 Apunte el control remoto al equipo y presione el botón **↓**. Si el equipo responde, vaya al paso 7.

- 5 Si el equipo no responde, presione el botón **CH+**. Su control remoto probará el siguiente código. Mantenga presionado el botón **CH+** hasta que el equipo responda. Puede presionar el botón **CH-** para probar un código anterior.

- 6 Para buscar un código para otro equipo, repita los pasos 1 al 5.

- 7 Presione el botón **SET** (Establecer) para guardar el código y salir.

Verificación del código

Si programó un equipo buscando el código, le podría gustar saber que código de 4 dígitos está usando el control remoto.

Para revisar el código:

- 1 Presione el botón del equipo en el control remoto.
- 2 Mantenga presionado el botón **SET** (Establecer) hasta que el indicador LED parpadee dos veces, luego suelte el botón.
- 3 Ingrese **990**. El indicador LED parpadeará dos veces.
- 4 Presione el botón **1** y cuente las veces que parpadee el indicador LED. Este es el primer dígito del código. Por ejemplo, si el indicador LED parpadea dos veces, el primer dígito es 2. Si el indicador LED no parpadea, el primer dígito es 0.

INSIGNIA™

- 5 Repita el paso 4 usando **2** para el segundo dígito, **3** para el tercer dígito, **4** para el cuarto dígito, y **5** para el quinto dígito.
- 6 Presione el botón **SET** (Establecer) para salir.

Programación del bloqueo de volumen

El control remoto viene preconfigurado para dejarle controlar el volumen de cada equipo conectado. Puede cambiar el bloqueo de volumen para que el volumen de un equipo controle el volumen en todos los modos. Despues de bloquear el control de volumen, puede desbloquearlo para un equipo específico para que pueda controlar el volumen de ese equipo independientemente.

Para bloquear el control de volumen:

- 1 Mantenga presionado el botón **SET** (Establecer) hasta que el indicador LED parpadee dos veces, luego suelte el botón.
- 2 Ingrese **993**, luego presione el botón del equipo del cual quiere controlar el volumen. El indicador LED parpadeará dos veces. Cuando presione el botón **VOL+**, **VOL-**, o **MUTE** (Silenciar) en el control remoto, el equipo seleccionado controlará el volumen sin importar que equipo esté usando.

Para desbloquear el control de volumen:

- 1 Mantenga presionado el botón **SET** (Establecer) hasta que el indicador LED parpadee dos veces, luego suelte el botón.
- 2 Ingrese **993**, luego presione el botón **VOL+**. El indicador LED parpadeará cuatro veces. El control de volumen se desbloqueará.

Para desbloquear el control de volumen de un solo equipo:

- 1 Presione el botón del equipo.
- 2 Mantenga presionado el botón **SET** (Establecer) hasta que el indicador LED parpadee dos veces, luego suelte el botón.
- 3 Ingrese **993**, luego presione el botón **VOL-**. El indicador LED parpadeará cuatro veces. El control de volumen para el equipo que ha seleccionado estará desbloqueado.

Localización y corrección de fallas del control remoto

Síntoma	Solución probable
El indicador LED no parpadea cuando se presiona un botón	Reemplace las pilas.
El indicador LED parpadea cuando se presiona un botón, pero el equipo no responde	Verifique de que se encuentra a menos de 15 pies (4.6 metros) del equipo y que apunte el control remoto al sensor del control remoto en el equipo.
El indicador LED parpadeará extendidamente una vez	Presionó un botón incorrecto. Comience el procedimiento de nuevo.
El control remoto no controla un equipo o sólo controla ciertas funciones del equipo	Verifique que el equipo cuenta con un sensor de control remoto, luego pruebe con otro código.
No hay volumen en un equipo	Refiérase a "Programación del bloqueo de volumen" en la página 60.

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

Mantenimiento

- No utilice su TV en áreas que son demasiado caliente o frío porque el gabinete se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C).
- Las temperaturas de operación de 41 °F a 104 °F (5 °C a 40 °C).
- No coloque su TV bajo luz solar directa ni cerca de una fuente de calor.

Limpieza de su TV

Limpie la pantalla y el gabinete con un paño suave y sin pelusa. Si la pantalla o el gabinete se encuentran especialmente sucios, humedezca un paño suave y sin pelusa en una solución detergente suave, exprima el exceso de humedad del paño y límpie la pantalla o el gabinete con el paño. Use un paño limpio para secar la pantalla o el gabinete.

Cuidado

Evite usar sustancias inflamables, tal como repelentes de insectos, solventes y diluyentes. No deje su TV en contacto con objetos hechos de hule o PVC por períodos de tiempo extendidos. Estos pueden dañar su TV.

Cuidado

No deje que líquidos goteen dentro del gabinete.

Localización y Corrección de Fallas

Advertencia

No intente reparar su TV usted mismo. Refiera toda reparación a un técnico de servicio calificado.

Síntoma	Solución probable
La unidad no enciende	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el cable de alimentación está conectado a su TV y a un tomacorriente eléctrico. • Desconecte el cable de alimentación, espere 60 segundos, luego reconecte el cable y encienda su TV.
No hay imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que los cables de video están conectados firmemente en la parte posterior de su TV. • Ajuste el contraste y el brillo. • Verifique que se seleccionó el modo de video correcto. • Verifique que la señal de entrada es compatible.
Buena imagen, pero no hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Suba el volumen. • Verifique que el sonido no esté silenciado. • Verifique que se seleccionó el modo de audio correcto.
Buen sonido pero color deficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el contraste, el color y el brillo.

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™

Síntoma	Solución probable
Imagen insatisfactoria	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que la habitación no es muy brillante. La luz reflejándose en la pantalla puede hacer que sea difícil ver la imagen. Si una cámara S-VHS o una cámara de video se conectan mientras se enciende otro equipo conectado, puede ser que la imagen se vea insatisfactoria. Apague uno o más equipos.
Línea punteada horizontal	<ul style="list-style-type: none"> Puede ser que su TV se encuentre demasiado cerca de otro equipo eléctrico, tal como una secadora de pelo o una luz neón. Apague el equipo o mueva su TV.
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> Presione el botón TV. Reemplace las pilas. Compruebe que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas. Limpie el sensor del control remoto en el frente de su TV. Iluminación brillante o fluorescente puede interferir con la señal del control remoto. Apague la luz o mueva su TV.
Imagen con nieve o ruido	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que los cables de A/V estén bien y firmemente conectados.
La imagen VGA no es estable o no está sincronizada	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que se ha seleccionado el modo de VGA correcto en su computadora.
No hay salida de uno de los altavoces	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el balance en el menú de sonido.
Los botones de control no funcionan	<ul style="list-style-type: none"> Desconecte el cable de alimentación por unos segundos y luego reconecte el cable de nuevo y encienda su TV.
Algunas partes de la pantalla no se iluminan	<ul style="list-style-type: none"> La pantalla de plasma se fabrica usando una tecnología de precisión de alto nivel. Elementos de la imagen pueden faltar de unas partes de la imagen o pueden encontrarse puntos luminosos. Esto no es un mal funcionamiento.
Aparecen imágenes permanentes	<ul style="list-style-type: none"> No muestre una imagen fija, tal como un logotipo, un juego, una imagen de computadora por un periodo de tiempo extendido. Esto puede causar que una imagen permanente se queme en la pantalla. Este tipo de daño no está cubierto por su garantía.
El TV produce ruidos como un "clic"	<ul style="list-style-type: none"> Estos sonidos ocurren cuando el gabinete de su TV se expande o contrae debido a cambios en la temperatura. Esto no es un mal funcionamiento.

Especificaciones

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso previo.
- El peso y las dimensiones listadas son aproximados.

Fuente de alimentación	100 - 240 V CA 50/60 Hz
Consumo de energía	140 W
Pantalla	27 pulgadas
Rango de canales	VHF: 2-13 UHF: 14-69 CATV: 1-125 CADTV: 1-135 DTV: 2-69
Peso	41.9 lb. (19 kg)
Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad	28.25 x 24 x 9.25 pulgadas (71.4 x 60.6 x 23.5 cm)
Temperatura	Temperaturas de almacenamiento son 32° a 122 °F (0° a 50 °C). Temperaturas de funcionamiento son 41 °F a 104 °F (5° a 40 °C).
Sistema de TV	NTSC-M, ATSC
Accesorios	Guía del usuario Control remoto

Apéndice**Códigos de VCR**

ABS	21972
Admiral	20048, 20209
Aiko	20278
Aiwa	20037, 20479
Alienware	21972
America Action	20278
American High	20035
Amoisonic	20479
Anam	20162, 20037, 20240, 20278
Anam National	20162
Asha	20240
Audiovox	20037, 20278
Beaumark	20240
Bell & Howell	20104
Broksonic	20184, 20121, 20209, 20002, 20479
Calix	20037
Canon	20035
Carver	20081
CCE	20072, 20278
Changhong	20048, 20081
Citizen	20037, 20278
Colt	20072
Craig	20037, 20047, 20240, 20072
Curtis Mathes	20060, 20035, 20162
Cybernex	20240



Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

CyberPower	21972
Daewoo	20045, 20104, 20278
Dell	21972
Denon	20042
DirecTV	20739
Durabrand	20039, 20038
Electrohome	20037
Electrophonic	20037
Emerex	20032
Emerson	20035, 20037, 20184, 20240, 20045, 20121, 20043, 20209, 20002, 20278, 20479
Fisher	20047, 20104
Fuji	20035, 20033
Fujitsu	20045
Gateway	21972
GE	20060, 20035, 20240
General	20045
Go Video	20432
GoldStar	20037, 20209, 20038, 20225
Haojie	20240
Harman/Kardon	20081, 20038
Harwood	20072
Hewlett Packard	21972
Hi-Q	20047
Hitachi	20037, 20042, 20055
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20042, 20739
iBUYPOWER	21972
JVC	20045, 20067
KEC	20037, 20278
Kenwood	20067, 20038
KLH	20072
Kodak	20035, 20037
Kolin	20043 LG 20037, 20045, 20042, 20209, 20038
Logik	20072
LXI	20037
Magnavox	20035, 20039, 20081
Magnin	20240
Marantz	20035, 20081
Marta	20037
Matsushita	20035, 20162
Media Center PC	21972
MEI	20035
Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20047, 20240, 20104, 20209, 20479
MGA	20240, 20043
MGN Technology	20240
Microsoft	21972
Mind	21972

Minolta	20042
Mitsubishi	20067, 20043
Motorola	20035, 20048
MTC	20240
Multitech	20072
NEC	20035, 20037, 20048, 20104, 20067, 20038
Newave	20037
Nikko	20037
Noblex	20240
Northgate	21972
Olympus	20035
Optimus	21062, 20162, 20037, 20048, 20104, 20432
Orion	20184, 20209, 20002, 20479
Panasonic	21062, 20035, 20162, 20616, 20225
Penney	20035, 20037, 20240, 20042, 20038
Pentax	20042
Philco	20035, 20479
Philips	20035, 20081, 20739, 20618
Pilot	20037
Pioneer	20042, 20067
Polk Audio	20081
Profitronic	20240
Proscan	20060
Protec	20072
Pulsar	20039
Qisheng	20060
Quasar	20035, 20162
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20060, 20035, 20240, 20042, 20880
Realistic	20035, 20037, 20048, 20047, 20104
ReplayTV	20616
Runco	20039
Sampo	20037, 20048
Samsung	20240, 20045, 20432
Sankyo	20048, 20039
Sansui	20067, 20209, 20479
Sanyo	20047, 20240, 20104
Scott	20184, 20045, 20121, 20043
Sears	20035, 20037, 20047, 20042, 20104
Sharp	20048, 20209
Shintom	20072
Shogun	20240
Singer	20072
Sonic Blue	20616
Sony	20035, 20032, 20033, 20636, 21972
STS	20042
Sylvania	20035, 20081, 20043
Systemax	21972
Tagar Systems	21972

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™

Tashiko	20037
Tatung	20045, 20067
Technics	20035, 20162
Teco	20035, 20037, 20048, 20038
Teknika	20035, 20037
Tivo	20636, 20618, 21503, 20739
TMK	20240
Toshiba	20045, 20042, 20067, 20043, 21503, 21008, 21972
Totevision	20037, 20240
Touch	21972
Unitech	20240
Vector	20045
Vector Research	20038
Victor	20067
Video Concepts	20045
Videomagic	20037
Videosonic	20240
Viewsonic	21972
Wards	20060, 20035, 20048, 20047, 20081, 20240, 20042, 20072
White Westinghouse	20209, 20072
XR-1000	20035, 20072
Yamaha	20038
Zenith	20039, 20033, 20209, 20479
ZT Group	21972

Códigos de reproductores de DVD

Aiwa	20641, 21912
Akai	20770
Allegro	20869
Apex Digital	20672, 20717, 20797, 21061, 20796, 21056, 21937, 20794, 21020, 21915
Blaupunkt	20717
Blue Parade	20571
Broksonic	20695
Changhong	20627, 21061
CineVision	20869
Coby	21086
Curtis Mathes	21087
CyberHome	21024, 21023, 21129, 20816, 21117
Daewoo	20833, 21172, 20869
Denon	20490
DVD2000	20521
Emerson	20591, 20675
Enterprise	20591
Fisher	21919
Funai	20675
Gateway	21158, 21073
GE	20522, 20717
Go Video	20744, 20833, 21099, 20783, 21075, 20869, 21730

Greenhill	20717
Harman/Kardon	20582, 20702
Hitachi	20573, 20664, 21919
Hiteker	20672
Initial	20717
Integra	20627, 21924
JBL	20702
JVC	20558, 20623, 20867
Kenwood	20490, 20534
KLH	20717, 21020, 21149
Koss	20651, 21980
Lasonic	20798
LG	20591, 20869, 20801
Liquid Video	21980
Lite-On	21158, 21058
Loewe	20511
Magnavox	20503, 20539, 21976, 21914, 20675
Marantz	20539
Memorex	20695
Microsoft	20522
Mintek	20717
Mitsubishi	21521, 20521
Nesa	20717
Norcent	21003
Onkyo	20503, 20627, 21924, 20792
Oritron	20651, 21980
Panasonic	20490, 21762, 21990
Philips	20503, 20539, 20646, 21914
Pioneer	20525, 20571
Polaroid	21086, 21061
Polk Audio	20539
Portland	20770
Proscan	20522
Qwestar	20651
RCA	20522, 20571, 20717, 20822
Rio	20869
Rotel	20623
Sampo	20752, 20698
Samsung	20490, 20573, 21932, 21075, 20820
Sansui	20695
Sanyo	20695
Sharp	20630, 20752
Sharper Image	21117
Sherwood	20770
Shinco	20717
Shinsonic	20533
Sonic Blue	20869, 21099
Sony	20533, 20864, 21033, 21904, 21903
SVA	20717
Sylvania	20675
Symphonic	20675



Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

Teac	20717, 21984, 20809
Technics	20490
Theta Digital	20571
Toshiba	20503, 20695
Urban Concepts	20503
Xbox	20522
Yamaha	20490, 20539, 20545
Zenith	20503, 20591, 20869

Códigos de convertidores de cable

ABC	00003, 00008, 00014
Americast	00899
Bell & Howell	00014
Bell South	00899
Clearmaster	00883
ClearMax	00883
Coolmax	00883
Daeryung	01877, 00877, 00477, 00008
Digi	00637
Director	00476
Dumont	00637
Gehua	00476
General Instrument	00476, 00810, 00276, 00003, 00014
GoldStar	00144
Hamlin	00009, 00273
Hitachi	00014
Jerrold	00476, 00810, 00276, 00003, 00012, 00014
KNC	00008
LG	00144
Memorex	00000
Motorola	00476, 00810, 00276, 01254, 01376
MultiVision	00012
Pace	01877, 00237
Panasonic	00000, 00008, 00107
Panther	00637
Paragon	00000
Philips	00317, 01305
Pioneer	01877, 00877, 00144, 00533
Pulsar	00000
Quasar	00000
RadioShack	00883
Regal	00279, 00273
Runco	00000
Samsung	00000, 00144
Scientific Atlanta	01877, 00877, 00477, 00008
Sony	01006
Starcom	00003, 00014
Supercable	00276
Supermax	00883
Tocom	00012
Torx	00003
Toshiba	00000
Trans PX	00276
Tristar	00883
TS	00003
V2	00883
Viewmaster	00883

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD



Vision	00883
Vortex View	00883
Zenith	00000, 00525, 00899

Avisos legales**Declaración de la FCC****Interferencia de radio-TV**

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, este aparato puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- 1 Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- 2 Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- 3 Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- 4 Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Advertencia

Este equipo podría generar o usar energía de radiofrecuencia. Los cambios o modificaciones que se realicen a este equipo podrían causar interferencia perjudicial a menos que las modificaciones estén expresamente autorizadas en el manual de instrucciones. El usuario podría perder la autoridad de operar este equipo si se realiza un cambio o modificación no autorizada.

Derechos de reproducción


© 2006 Insignia. Insignia y el logotipo de Insignia son marcas de comercio de Best Buy Enterprise Services, Inc. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus dueños respectivos. Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo u obligación.

INSIGNIA™







Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD

INSIGNIA™

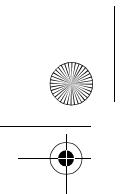

NS-27LCD.fm Page 68 Wednesday, June 28, 2006 12:04 PM

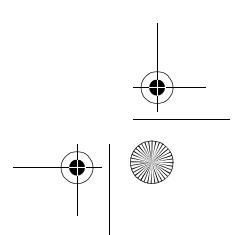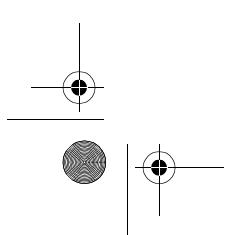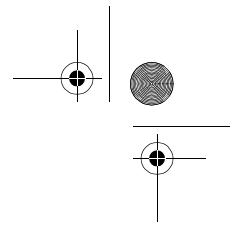



Distributed by Insignia™ Products
Distribué par Insignia™ Products
Distribuido por Insignia™ Products

7601 Penn Avenue South,
Richfield, MN USA 55423-3645
www.Insignia-Products.com

© 2005 Insignia™ Products

All rights reserved. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

© 2005 produits Insignia™

Tous droits réservés. Tous les autres produits ou noms de marques sont des marques de commerce qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2005 productos Insignia™

Todos los derechos reservados. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

INSIGNIA™

Televisor con Pantalla LCD de 27" Insignia NS-27LCD